


**OLTENS**



**FLAMMA (e)**

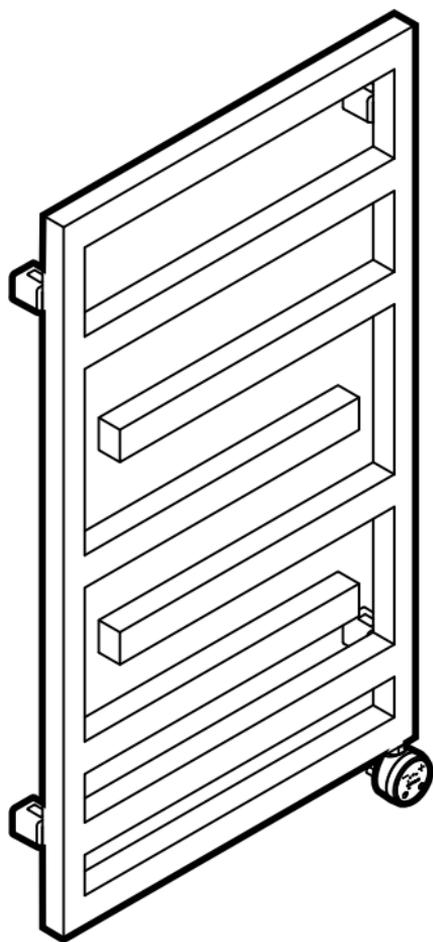



# GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Gegenstand dieser Garantie ist ein elektrischer Röhrenheizkörper aus Stahl, dessen Merkmale auf der letzten Seite aufgeführt sind.
2. Mit der Entgegennahme des Heizkörpers bestätigt der Kunde die Vollwertigkeit des Produktes. Werden Mängel festgestellt, muss der Verkäufer informiert werden. Andernfalls wird angenommen, dass der Verkäufer ein mangelfreies Produkt übergeben hat (dies gilt insbesondere für die Qualität der Oberfläche des Heizkörpers).
3. Der Garantiezeitraum beträgt:
  - a. 8 Jahre ab dem Kaufdatum für die Beschichtung von Stahlheizkörpern in allen RAL- und Sonderfarben,
  - b. 8 Jahre für die Dichtheit von Stahlheizkörpern,
4. Grundlage für die Garantieansprüche ist das auf der Rückseite des Heizkörpers aufgeklebte Typenschild zusammen mit dem Kaufbeleg. Bei Nichtvorlage eines der oben genannten Dokumente ist der Hersteller berechtigt, den Garantieanspruch abzulehnen.
5. Folgende Schäden werden nicht von der Garantie erfasst:
  - a. Schäden durch eine nicht mit der Montage- oder Bedienungsanleitung übereinstimmende Installation oder Bedienung,
  - b. die sich aus der Verwendung des Heizkörpers entgegen den Anforderungen der beiliegenden Betriebsanleitung oder aus selbständig durchgeführten Reparaturen ergeben;
  - c. Schäden, die der Kunde nach Abnahme der Ware vom Verkäufer verschuldet hat.
6. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Ansprüche wegen technischer und betrieblicher Eigenschaften des Heizkörpers, sofern diese mit der Bedienungsanleitung und der technischen Spezifikation übereinstimmen.

7. Die Garantiereparaturen umfassen nicht die in der Betriebsanleitung vorgeschriebenen Maßnahmen, die der Benutzer selbst und auf eigene Kosten durchzuführen hat.
8. Die Reklamation wird innerhalb von 14 Kalendertagen bearbeitet.
9. Wird eine Reklamation anerkannt, verpflichtet sich der Hersteller, den Mangel zu beheben. Die Frist für die Reparatur wird mit dem Kunden individuell vereinbart. Sollte eine Reparatur nicht möglich sein, ersetzt der Hersteller das Produkt durch ein neues.
10. Die beiliegende Bedienungsanleitung ist ein integraler Bestandteil der Garantie. Bitte lesen Sie den Inhalt vor der Verwendung sorgfältig durch.



## INFORMATIONEN ÜBER DAS PRODUKT

### 1. **AUSFÜHRUNG:**

Der Heizkörper ist aus Stahl gefertigt, pulverbeschichtet oder galvanisiert, mit einem Heizmedium auf Basis von synthetischem Öl gefüllt und mit einem elektrischen Heizelement ausgestattet, das elektronisch gesteuert wird.

### 2. **TECHNISCHE DATEN:**

Einzelheiten zu dem von Ihnen erworbenen Produkt finden Sie auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

### 3. **BESTIMMUNG:**

Beheizung aller Räume sowie Verwendung als Trockner für Kleidung, Handtücher usw. (siehe Abschnitt „RICHTLINIEN FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH“).



# ALLGEMEINE HINWEISE ZUR MONTAGE

1. Seien Sie beim Transport, der Montage und Demontage des Heizkörpers vorsichtig, um mögliche Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.
2. Der elektrische Anschluss über ein Verlängerungskabel ist verboten.
3. Der elektrische Anschluss muss entsprechend den im Installationsland geltenden Normen feuchtigkeitsgeschützt sein.
4. Der Installationsort muss:
  - a. sich in unmittelbarer Nähe des elektrischen Anschlusses befinden, damit:
    - Anspannungen des Netzkabels nach seinem Anschluss an die Steckdose vermieden werden,
    - das Risiko einer mechanischen Beschädigung des Kabels verringert wird,
    - der Zugang zum Gerät für unbefugte Personen und Haustiere beschränkt wird;
5. Aufgrund der abgegebenen Wärme darf der Heizkörper nicht direkt unter einer Steckdose oder unter einem anderen Element, installiert werden, das nicht temperaturbeständig ist.
6. Es wird empfohlen, die Installation des Heizkörpers einem qualifizierten Installateur anzuvertrauen.

HINWEIS! Die Nichteinhaltung der oben genannten Anforderungen stellt eine potenzielle Quelle für die Gefahr von Stromschlägen dar.




## MONTAGEART

### MONTAGE VERBOTEN:



### KORREKTE MONTAGE:

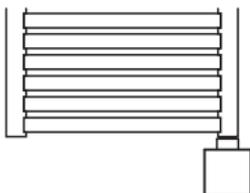

1. Entfernen Sie nach dem Auspacken des Heizkörpers sofort alle Verpackungsreste – sie stellen eine potenzielle Gefahrenquelle für Kinder dar.
2. Legen Sie versuchsweise den Heizkörper an der Wand, an der er installiert werden soll, an und achten Sie dabei auf die Position des Steuermoduls.
3. Je nach Art der verwendeten Befestigungsbügel sind die mit dem Heizkörper gelieferten Anweisungen zu befolgen



# RICHTLINIEN FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH

1. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre Hände zwischen die Heizkörperrohre stecken.
2. Beim Trocknen von Textilien ist auf die für diese zulässige Temperatur zu achten, um sie nicht zu beschädigen.  
HINWEIS! Hängen Sie keine stark färbenden Stoffe auf (neue Handtücher, Stoffe mit einem hohen Anteil an Kunststoffen) und auch keine mit Chemikalien getränkten Stoffe. Dies kann zu einer dauerhaften Verfärbung der Lackierung des Heizkörpers führen. Derartige Verfärbungen fallen nicht unter die Garantie des Herstellers.
3. Nach dem Entfernen von getrockneten Handtüchern oder Kleidungsstücken kann der Heizkörper sehr heiß werden. Seien Sie vorsichtig und warten Sie, bis die Temperatur des Heizkörpers auf ein sicheres Niveau gesunken ist.
4. Beim Umgang mit einem Elektrogerät müssen grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden:
  - a. Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten überflutet werden,
  - b. Berühren Sie das Elektrogerät nicht mit irgendeinem Körperteil, während Sie barfuß auf dem Boden stehen oder andere Teile der Armatur berühren, insbesondere bei erhöhter Feuchtigkeit.
5. Der Heizkörper darf nicht mit mehr als 5 kg belastet oder mit einer ähnlich großen Kraft auf ihn eingewirkt werden.
6. Änderungen an der Konstruktion des Heizkörpers und Reparaturen dürfen ausschließlich vom Hersteller durchgeführt werden.
7. Beschränken Sie den Zugang zum Gerät für unbefugte Personen (insbesondere Kinder und Personen mit eingeschränkter Mobilität)



## STÖRUNGEN

Wenn Sie Anzeichen einer Störung des Heizkörpers feststellen, wie z. B.:

- Auslaufen des Heizmediums,
- übermäßiger Druck (erkennbar an der Verformung der Rohre),
- jeder andere unnatürliche Betrieb, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und wenden Sie sich an den Verkäufer

**HINWEIS!** Vorsicht ist geboten, wenn das Heizmedium ausläuft – das Medium enthält schädliche Stoffe, die bei Kontakt Haut, Augen oder Lunge reizen können.



## WARTUNG

1. Netzkabel abtrennen.
2. Die Verbindung zur Gerätesteuerung gemäß den beiliegenden Anleitung abtrennen.
3. Heizkörper gemäß der ihm beiliegenden Anleitung demontieren.



# INSTALLATION UND BEDIENUNG DES GERÄTS

Eine detaillierte Beschreibung der Inbetriebnahme und des Betriebs des Heizungsreglers ist in einem separaten Handbuch beschrieben, das mit dem Heizgerät geliefert wird.



# ENTSORGUNG DES HEIZKÖRPERS

Sollte der Heizkörper entsorgt werden müssen, sind die geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Entsorgung zu beachten.




# TECHNISCHE DATEN

	Höhe A ↔	Breite B ↔	Abstand der Anschlüsse C1	Abstand der Anschlüsse C2	Horizontales Niveau der Befestigungen D	Vertikales Niveau der Befestigungen E	Position der unteren Befestigung F
FLAMMA (e)	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
880/500	880	500	50	470	470	660	110



# TECHNISCHE ZEICHNUNG

ES

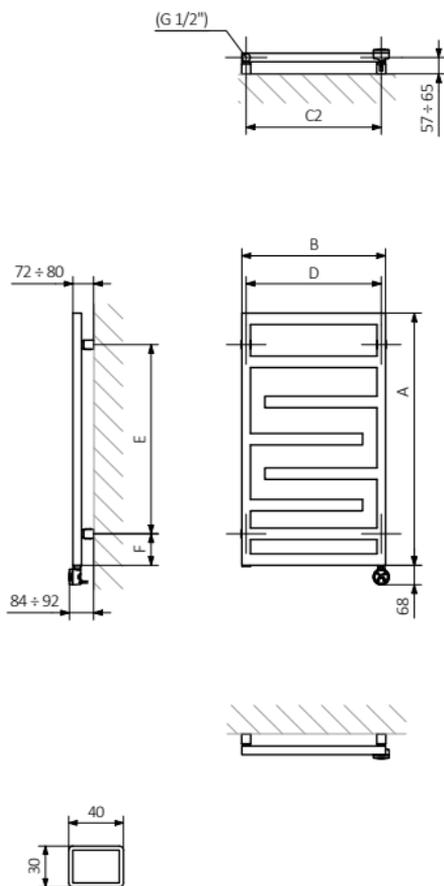



# OLTENS

1. Modell.
2. Höhe.
3. Breite.
4. Anschlüsse.
5. Farbe.
6. Abstand.
7. Seriennummer
8. Leistung.
9. Gleichung für die thermische Leistung:
10. Masse.
11. Volumen.
12. Produktionsdatum.
13. Betriebsdruck.
14. Betriebstemperatur.
15. Modellnummer.

