


**OLTENS**


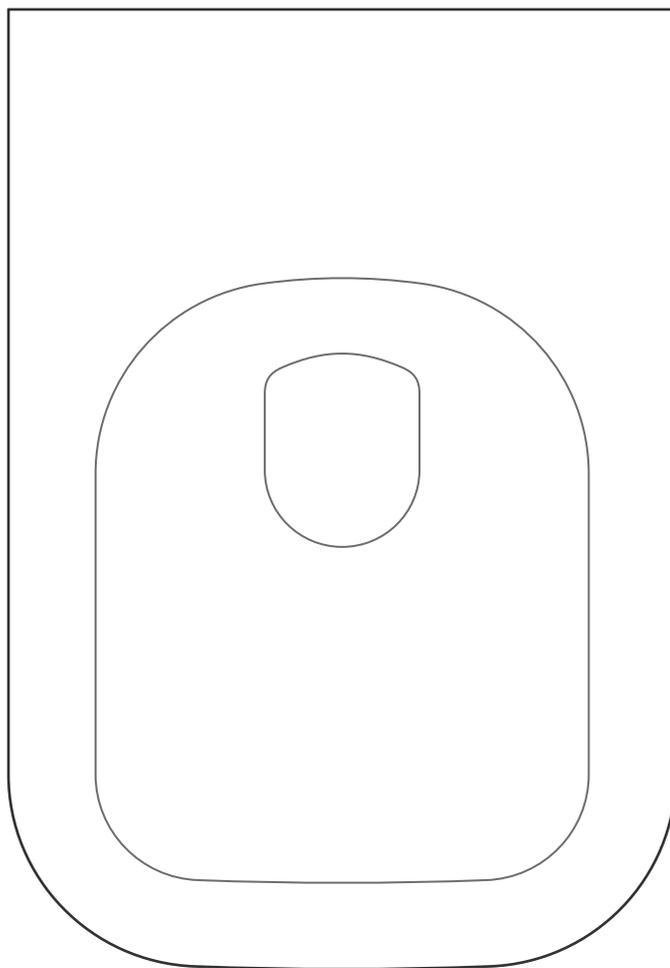


**Montageanleitung  
für Wand-WC**

# Montageanleitung für Wand-WC

## - Set für Wand-WC

1. Schraube	2	M16 x 70
2. Kunststoffmutter	2	POM
3. Dichtung	2	Nylon
4. Halterung	2	Nylon
5. DIN914	2	DIN914
6. Kunststoffrohr	2	-
7. Inbus-Schlüssel	1	6 mm

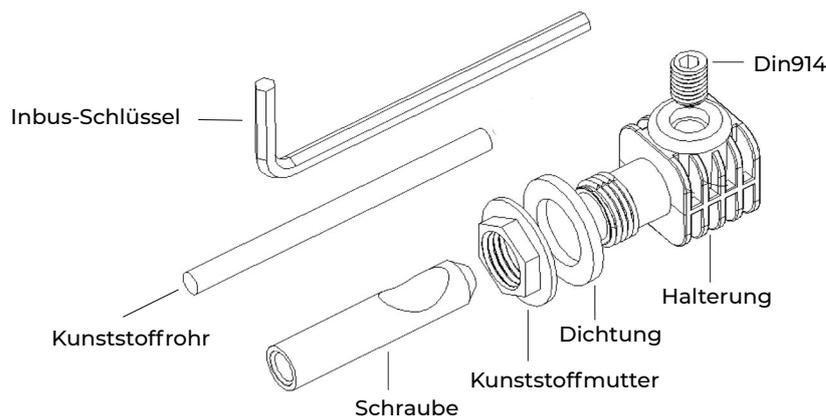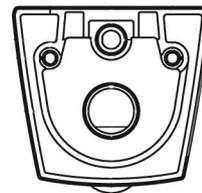

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit den erforderlichen Werkzeugen, Materialien und Montageschritten vertraut zu machen. Befolgen Sie die Schritte für Ihre spezifische Anlage. So können Sie kostspielige Fehler vermeiden. Lesen Sie neben der ordnungsgemäßen Montage auch alle Sicherheitshinweise für den Betrieb. Schalten Sie die Wasserversorgung ab.


### Erforderliche Werkzeuge und Materialien (nicht im Set):

- verstellbarer Schraubenschlüssel
- Messgerät
- Wasserwaage
- Spatel
- Rohrschneider
- Metallsäge
- Schraubenzieher

# Anlage

## 1. Anlage der Vorwandgestelle


1. Montieren Sie das Vorwandgestell für Wand-WC unter Beachtung der Montageanleitung für Vorwandgestelle
2. Stellen Sie die Wasserversorgung ab, bevor Sie das Wand-WC montieren

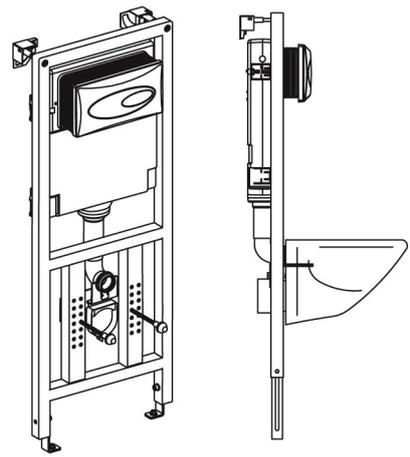

## 2. Stellen Sie den Abstand des Wand-WC ein




Achten Sie nach der Montage des Spülkastens darauf, den Abstand zwischen den Anschlusspunkten des Wandbeckens am Rahmen einzustellen.

Wand-WC hat einen Abstand wie unten dargestellt (180 mm)

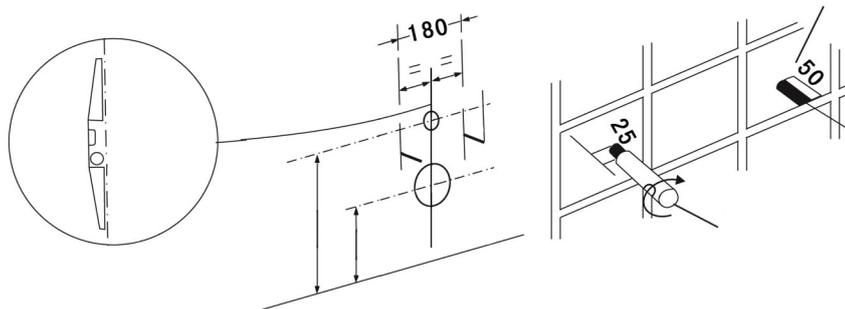

## 3. Montage der Anschlüsse

Messen Sie mit einem Messgerät die Länge der Anschlussrohre, d. h. das Rohr, das das Becken mit Wasser versorgt, und dem Ablaufrohr. Kürzen Sie ggf. die Anschlussrohre auf die richtige Länge und feilen Sie sie anschließend mit einer Feile ab, um die scharfen Kanten zu glätten.

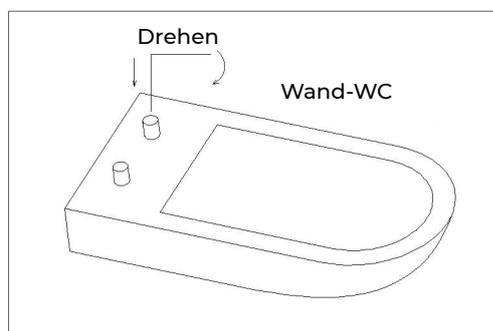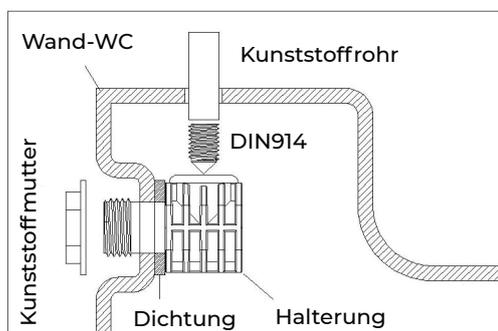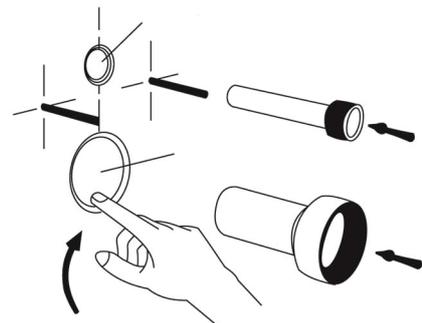

## 4. Montage eines Wand-WC

Montieren Sie den Montageset für das Becken in die im Rahmen befindlichen Montageöffnungen. Setzen Sie das Wand-WC auf, wenn es nicht an der Wand haftet, entfernen Sie bitte das Becken und ziehen Sie die Schraube an. Schmieren Sie die Stelle des Anschlussrohrs an das Wand-WC und den Rahmen mit Dichtungspaste ein. Montieren Sie das Becken auf den vormontierten Vorwandrahmen, indem Sie das Becken auf den Rahmen setzen und die Anschluss- und Ablaufrohre andrücken. Zwischen dem Becken und der Wand sollte eine Dichtung angebracht werden, um Geräusche zu reduzieren und Spannungen während des Gebrauchs des wandhängenden Beckens zu absorbieren. Tragen Sie Dichtungssilikon auf die Ablaufkante des Wand-WC auf. Montieren Sie den Toilettensitz gemäß der Montageanleitung des Toilettensitzes.