
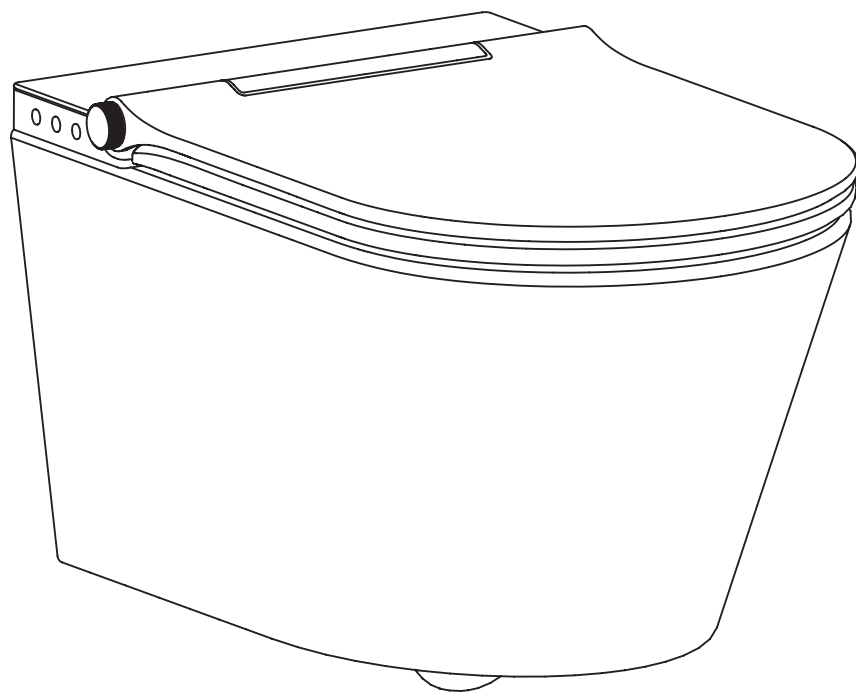


OLTENS

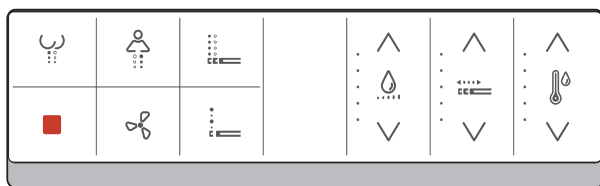

Smart Frisk – instrukcja montażu

Ważne informacje

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu wskazuje sposób prawidłowego montażu sedesu inteligentnego. Przed montażem należy się dokładnie z nią zapoznać.

Ikony i ich znaczenie



Niebezpieczeństwo Wskazuje na zagrożenie poważnych obrażeń, a nawet śmierci.



Uwaga Praktyki postępowania nie zagrażające obrażeniami ciała.

Proszę przeczytać instrukcje zawarte w tym rozdziale

Adresaci instrukcji i kwalifikacje instalatorów

Ten sedes inteligentny z armaturą wodną może być montowany tylko przez wykwalifikowanych hydraulików. Montaż instalacji elektrycznej mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



Uwaga Uszkodzenie urządzenia i/lub utrata właściwości użytkowych

* Należy przestrzegać krajowych/regionalnych norm i lokalnych przepisów dot. montażu.



Uwaga Uszkodzenie urządzenia spowodowane zamarzaniem wody

* Zabrania się instalowania sedesów inteligentnych w pomieszczeniach z ryzykiem zamarzania wody. Temperatura wewnątrz pomieszczenia nie może spadać poniżej 4 °C.



Uwaga Uszkodzenie urządzenia spowodowane kondensacją pary

* Po przeniesieniu sedesu inteligentnego ze środowiska o niskiej temperaturze do pomieszczenia o wysokiej temperaturze, na początku należy na kilka godzin odłączyć zasilanie.

Zabrania się demontażu poszczególnych podzespołów



Niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym!

* Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiany może dokonać tylko pracownik techniczny producenta lub wykwalifikowany elektryk.

* Urządzenie musi być prawidłowo uziemione.

* Stała instalacja elektryczna musi być wyposażona w przeciwporażeniowe urządzenie zabezpieczające z rozłączaniem całkowitym przez rozwarcie styków w warunkach przepięcia kategorii III, zgodnie z zasadami wykonywania instalacji elektrycznych.

* Powierzchnia przekroju przewodów stałej instalacji elektrycznej powinna wynosić 1 - 2,5 mm kwadratowych.


* Należy zadbać, aby końcówka przewodu uziemiającego kabla zasilającego była o 10 mm dłuższa od końcówki przewodu napięciowego (L) i przewodu zerowego (N).




Uwaga

* Jako jednostkę długości w instrukcji montażu przyjęto milimetr (mm).


Wykaz części

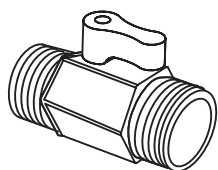


Zawór odcinający
doprowadzenia wody

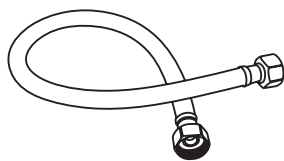


Elastyczny wąż
doprowadzający wodę




Złączka elektryczna

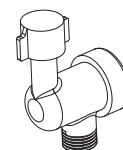


Zespół filtrujący




Przewód zasilania
elektrycznego z wtyczką




Przewód zasilania elektrycznego

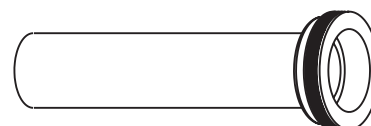

Rura odpływu wody

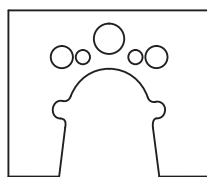

Ścienna podkładka ochronna

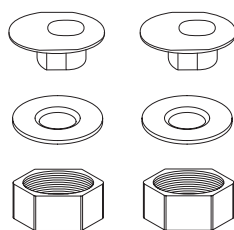


Zestaw śrub
do montażu muszli

Instrukcja
montażu


Podręcznik
użytkownika

Instrukcja montażu
+ Podręcznik użytkownika

Pilot zdalnego sterowania



Zestaw wkrętów
mocujących



Płytki montażowe



Wspornik pilota



Pilot zdalnego sterowania




Uwaga


Montaż pilota zdalnego sterowania

* Montaż pilota zdalnego sterowania można dokonać dopiero po zamontowaniu sedesu

Narzędzia do montażu (nie objęte dostawą)

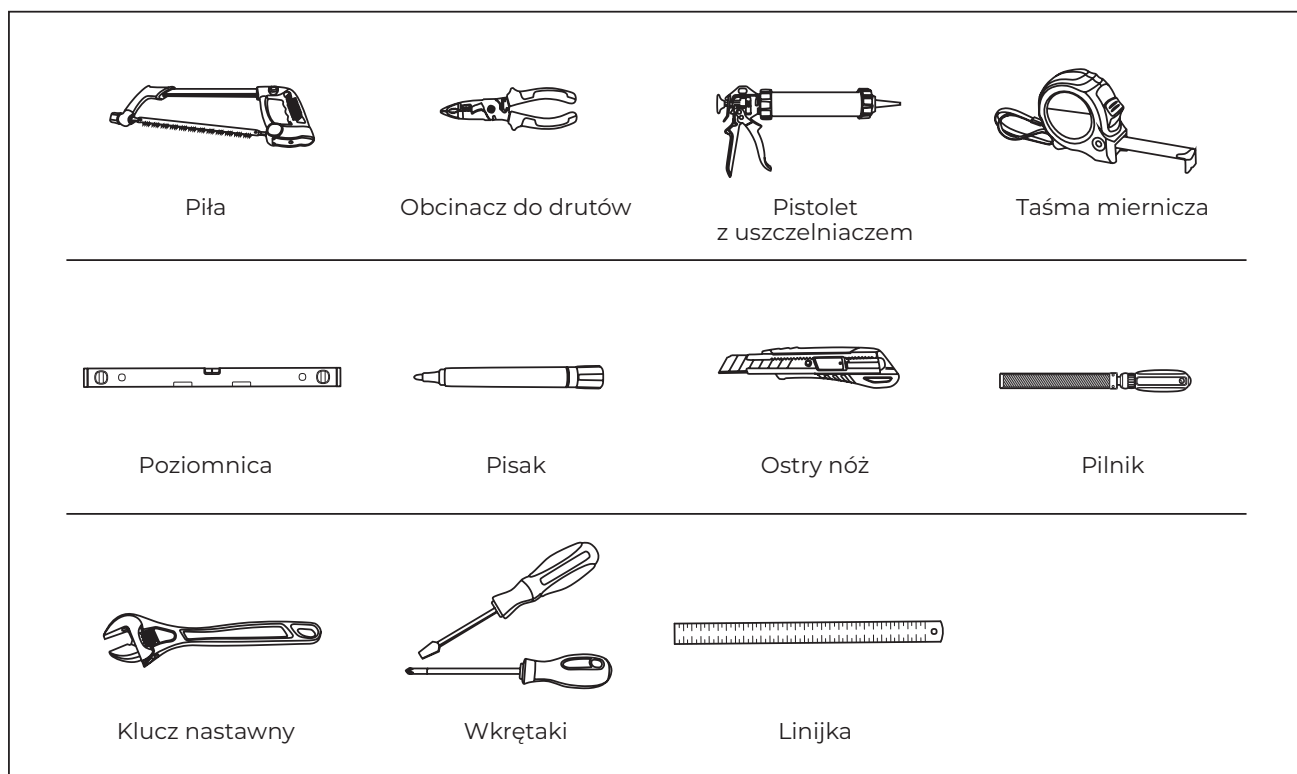



Rysunek techniczny

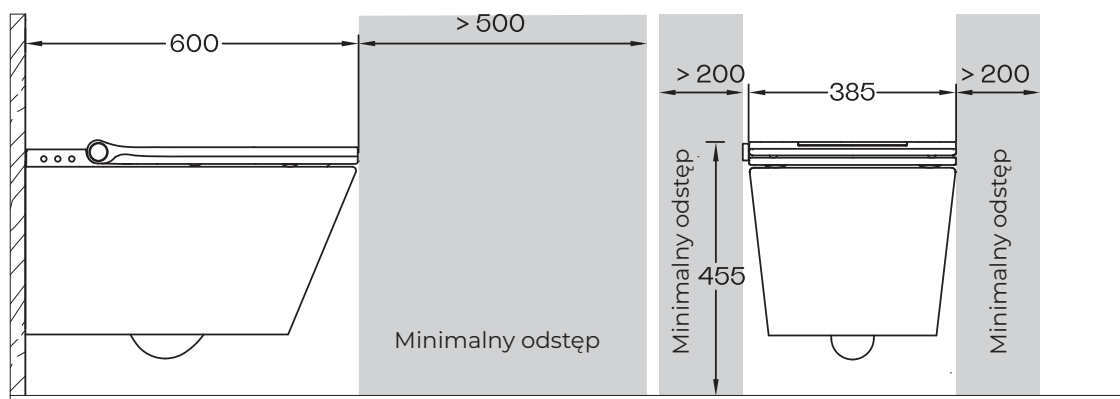

Wariant montażu nr 1

Do sprawdzenia przed montażem

1. Miejsce montażu sedesu powinno być wyposażone w wąż doprowadzający wodę.
2. Miejsce montażu sedesu powinno być wyposażone w przewód zasilania prądem elektrycznym.
3. „*“ Zalecany wymiar






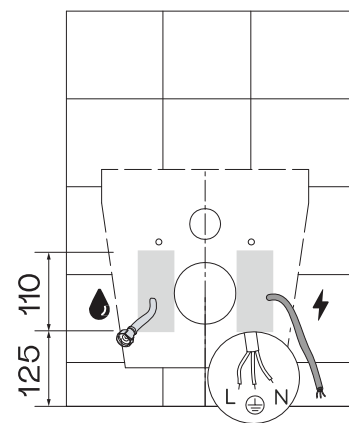
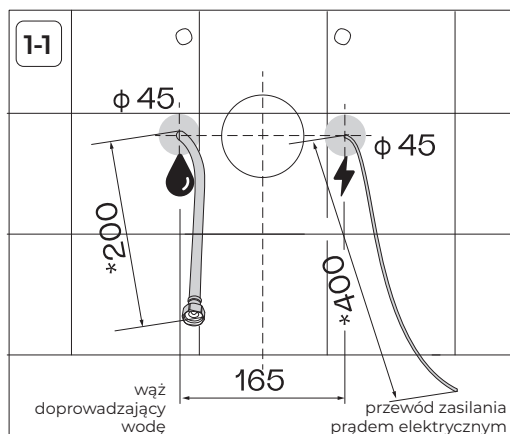










W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie zasilającym wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA.










NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wykonanie tych czynności należy powierzyć profesjonalistom.

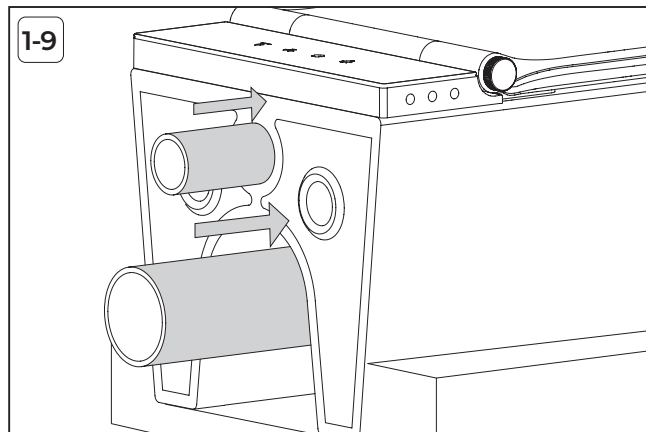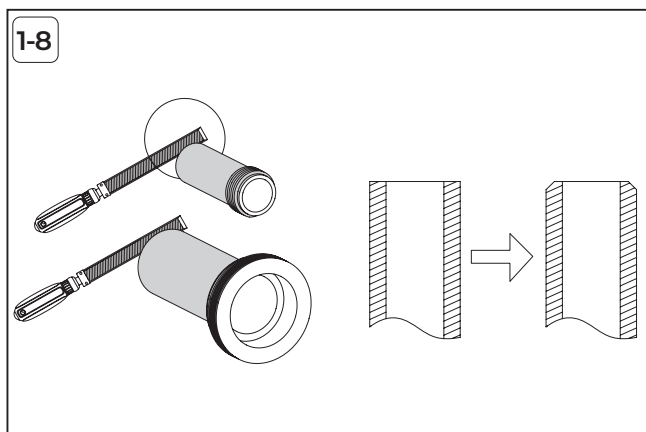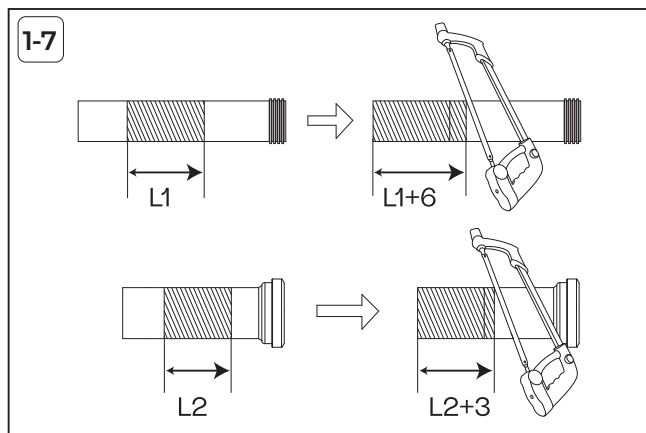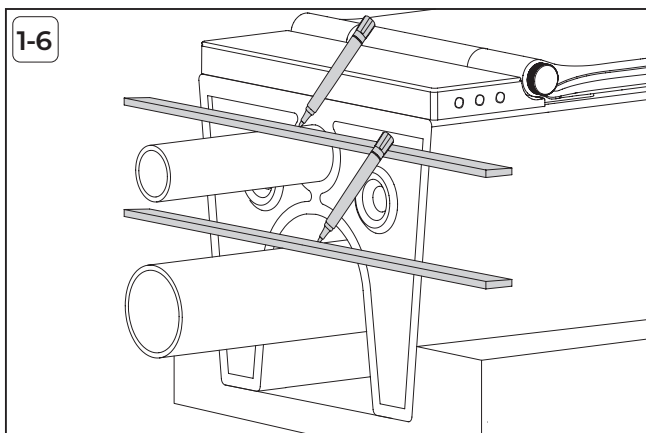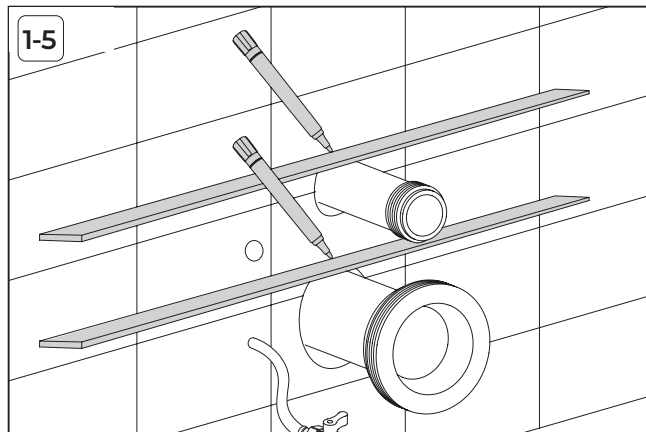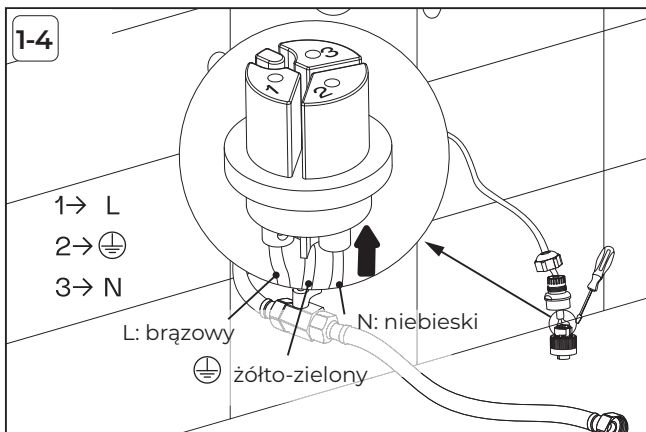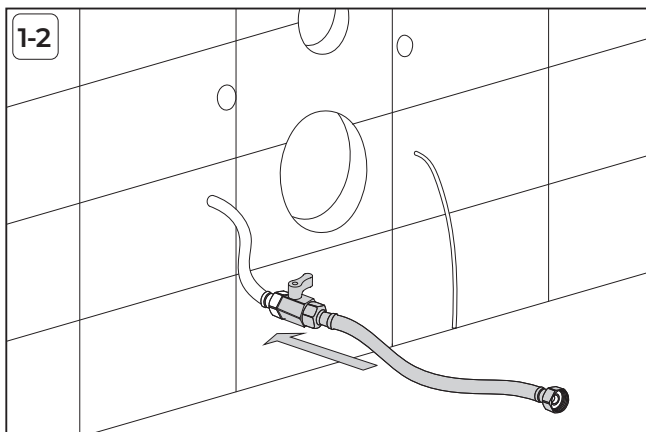

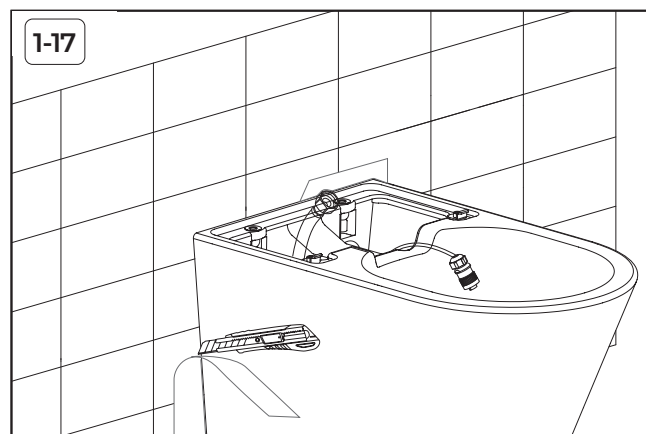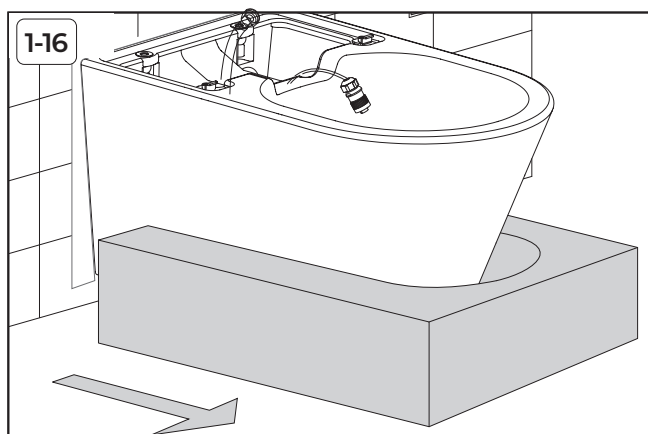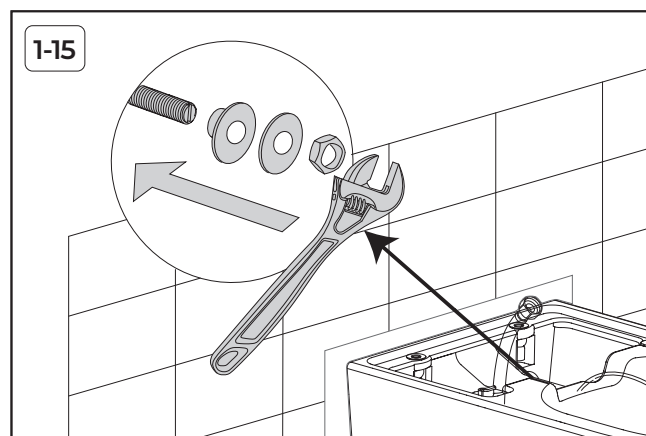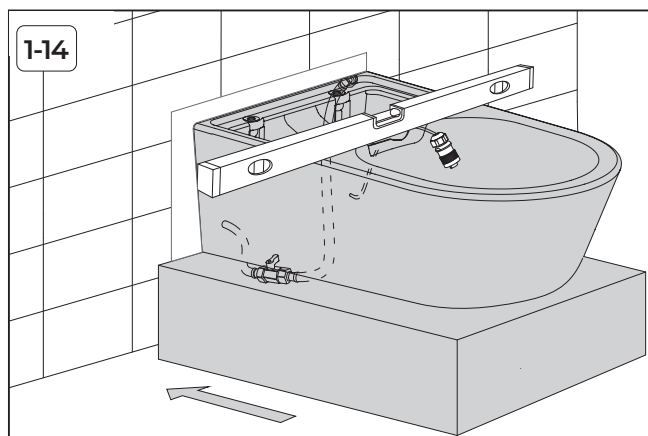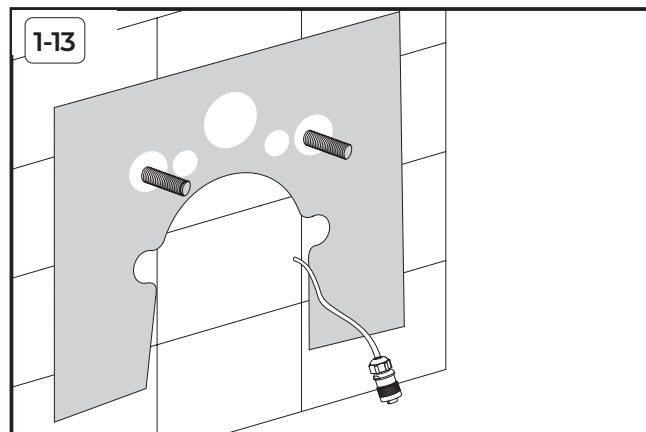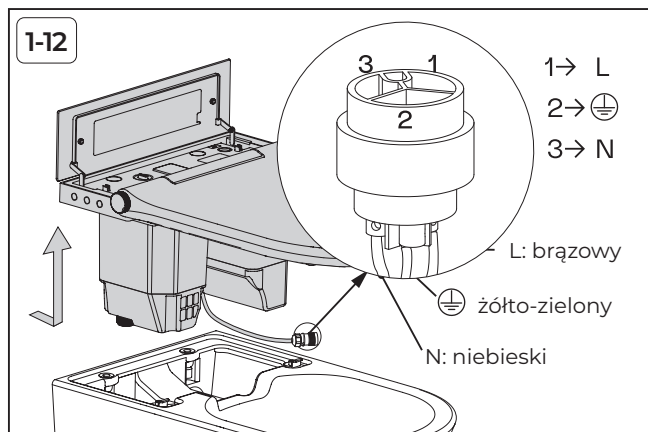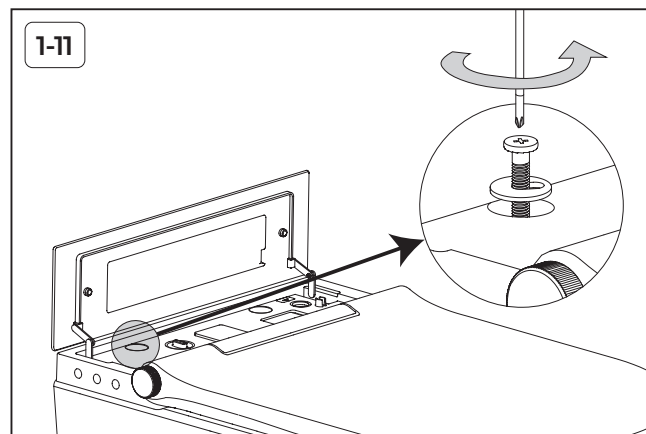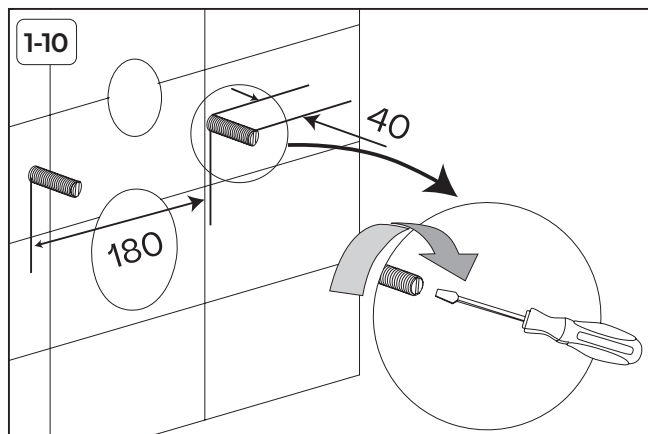

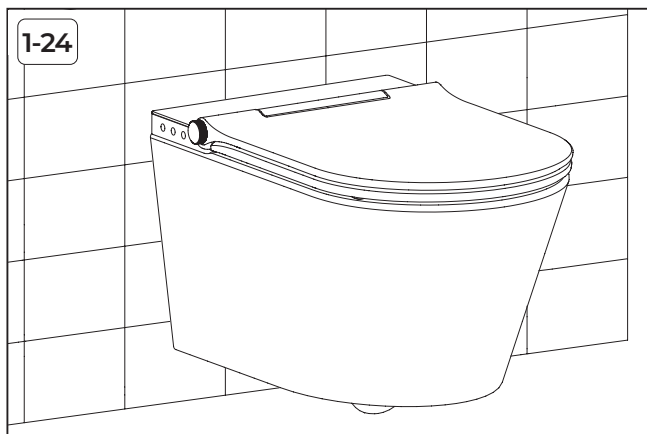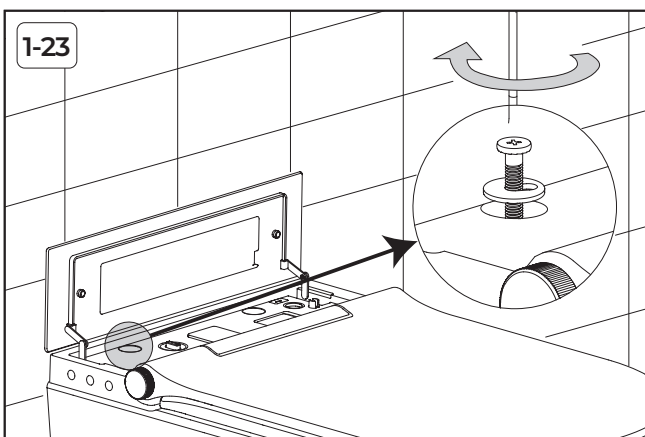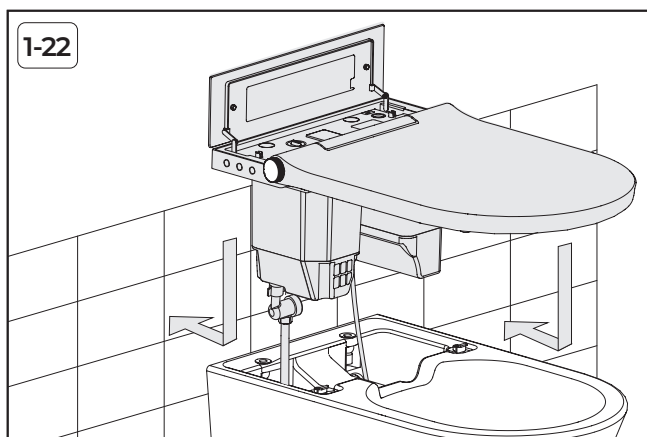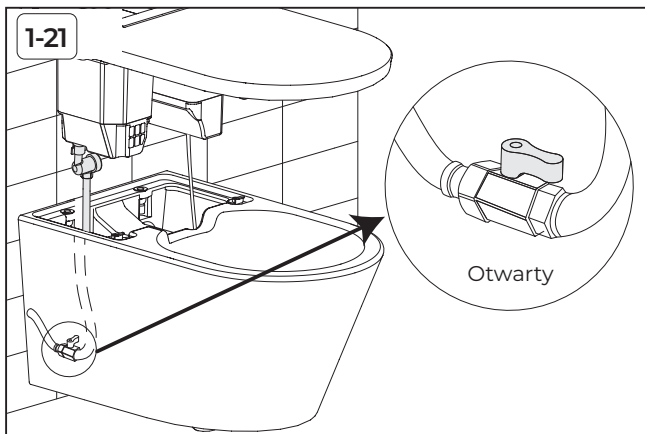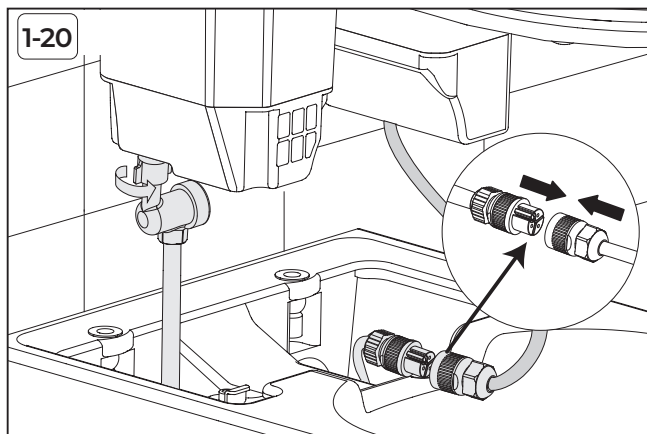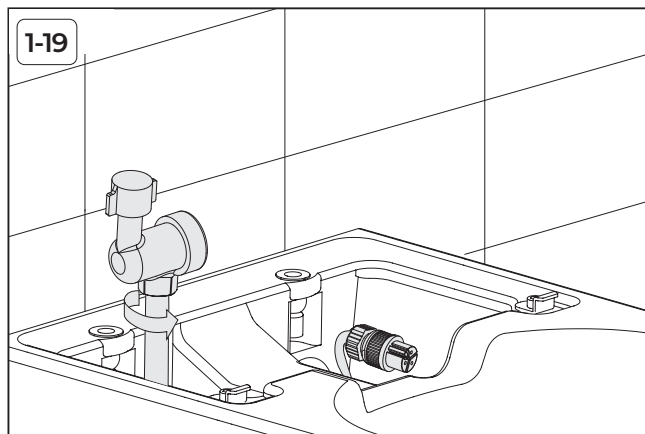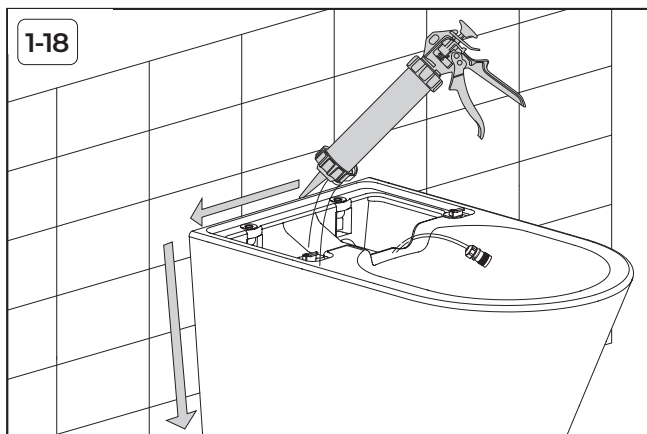

Wariant montażu nr 2







Do sprawdzenia przed montażem









1. Miejsce montażu sedesu powinno być wyposażone w zawór odcinający dopływ wody.
2. Miejsce montażu sedesu powinno być wyposażone w gniazdo zasilania prądem elektrycznym.
3. „*“ Zalecany wymiar











NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wykonanie tych czynności należy powierzyć profesjonalistom.

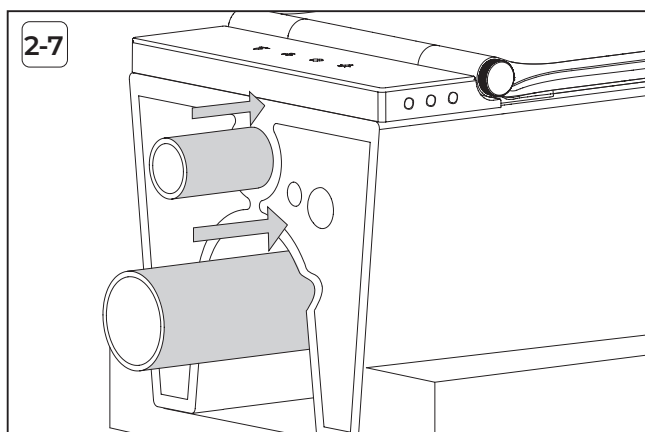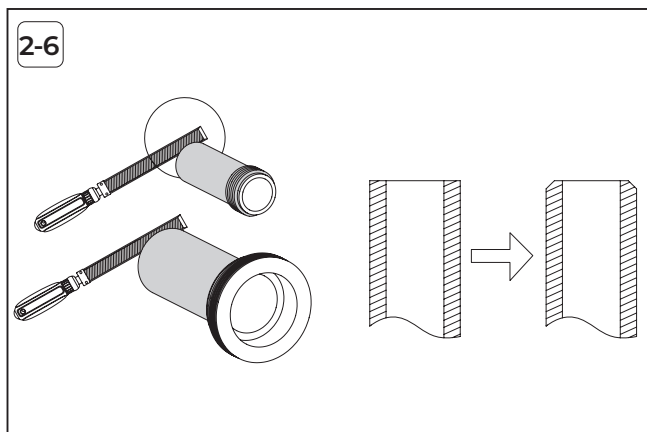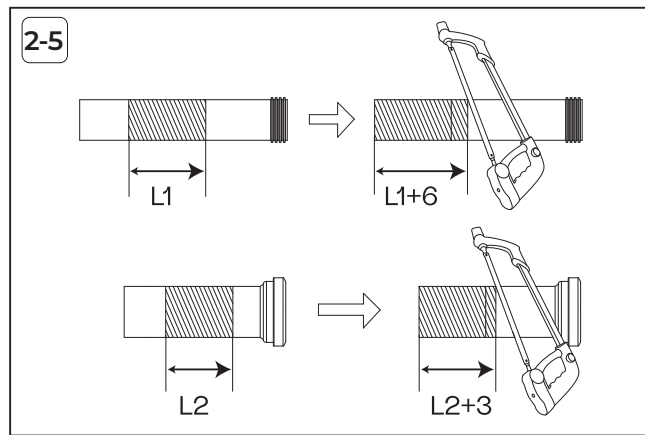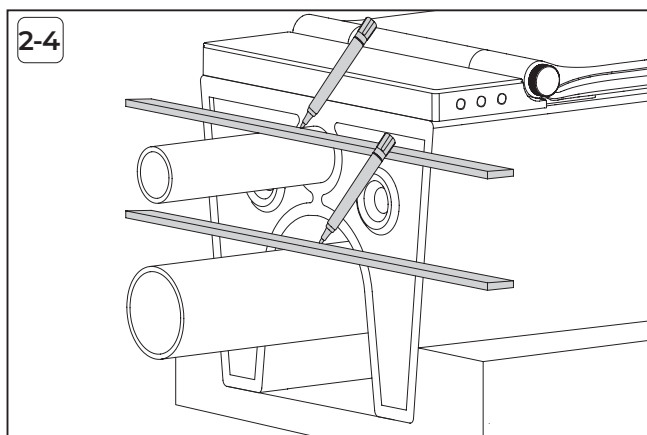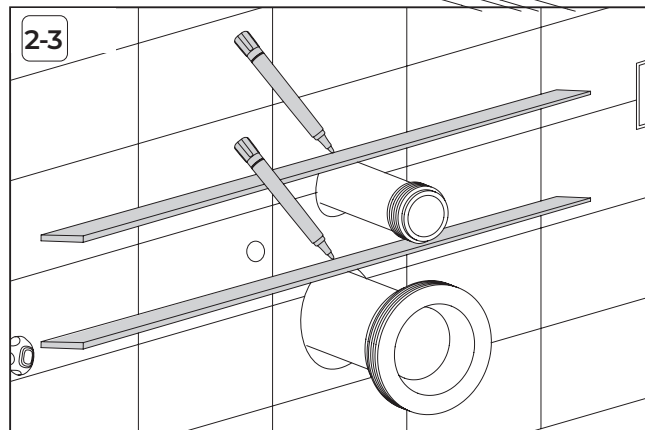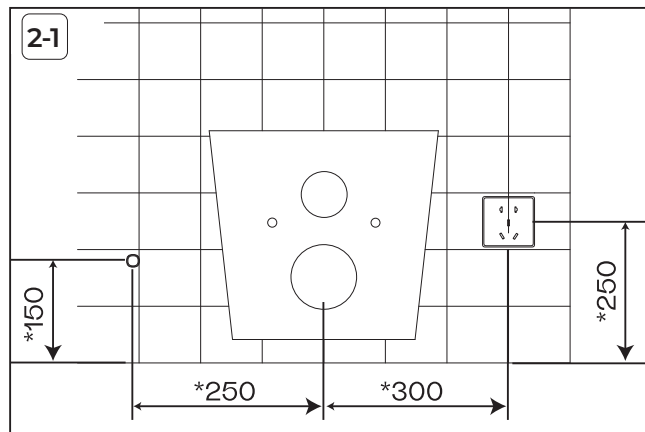

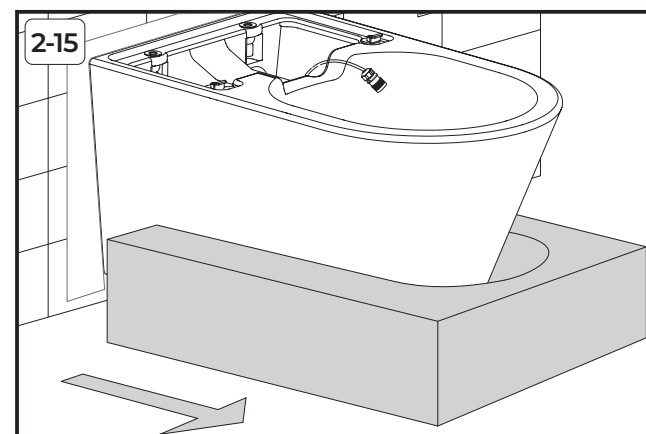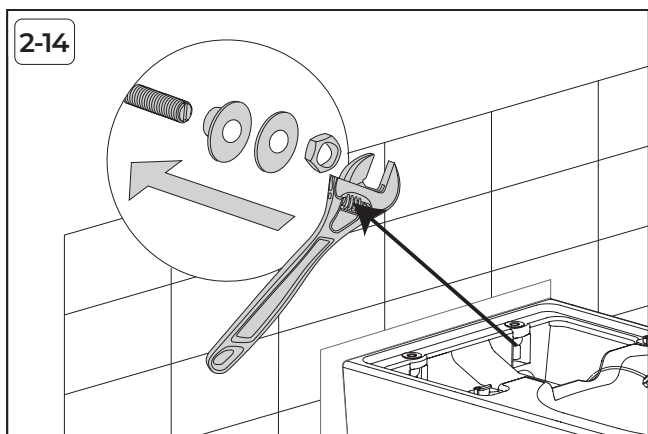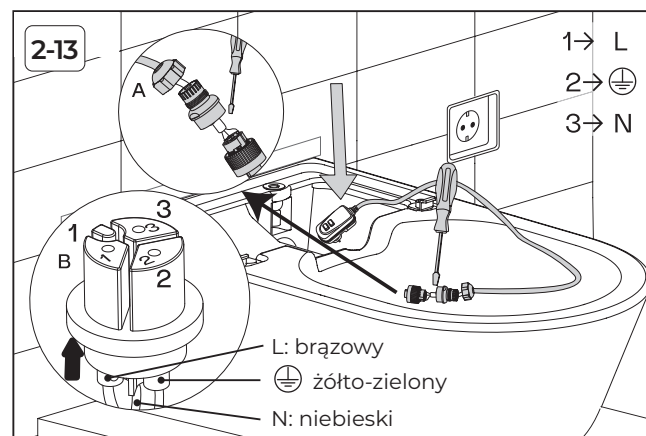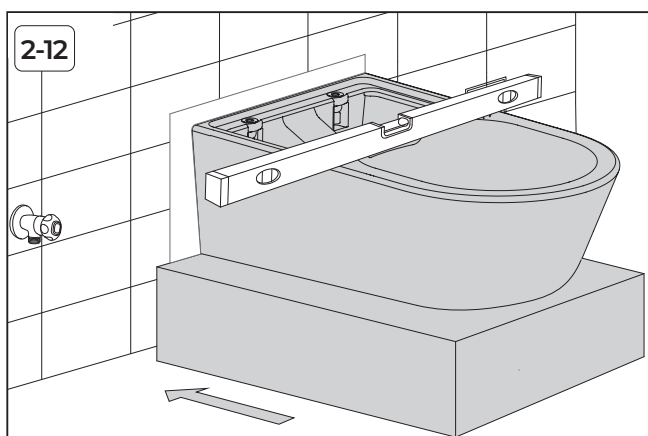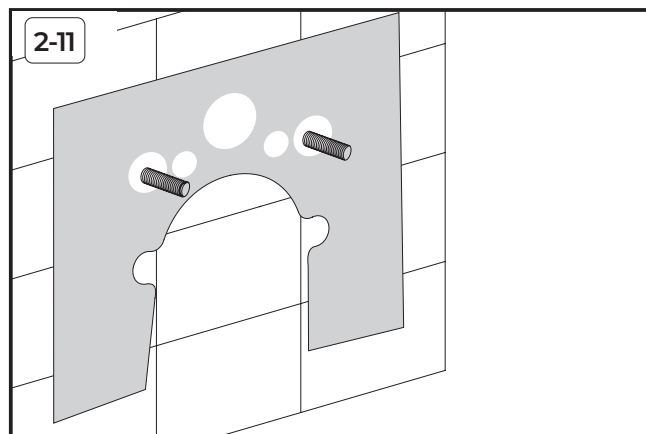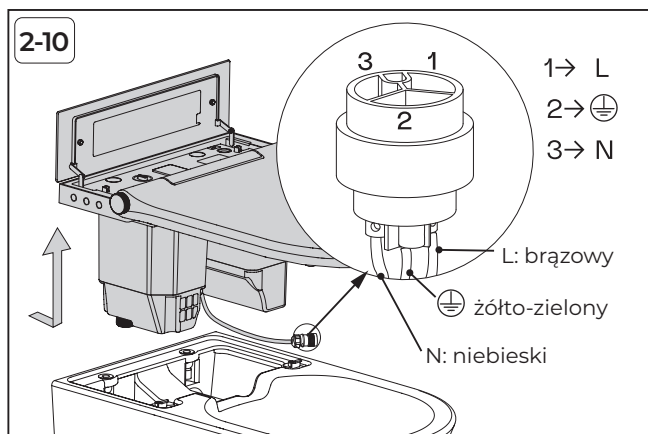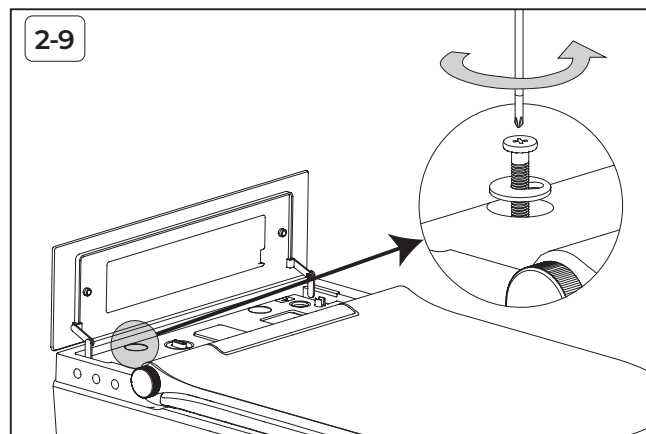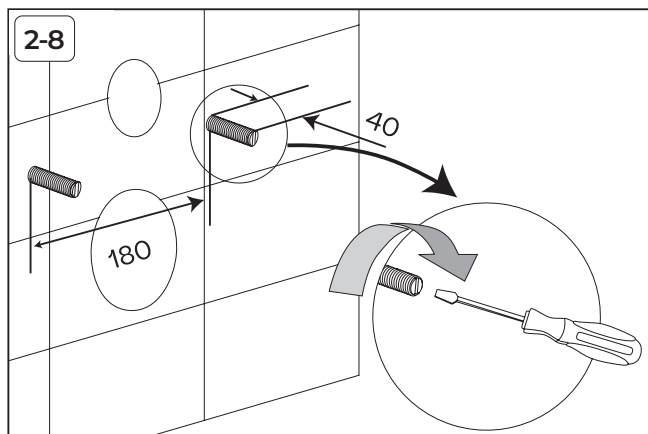

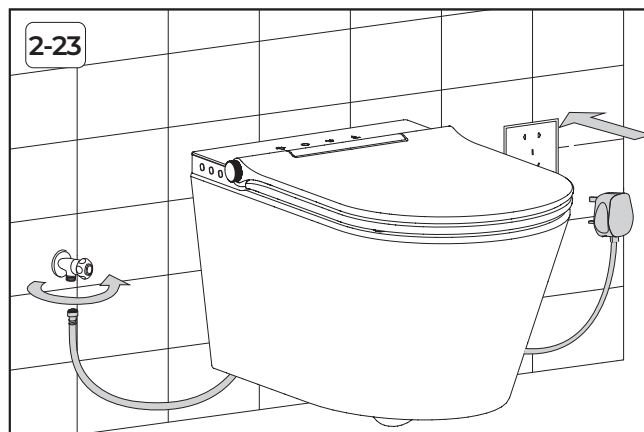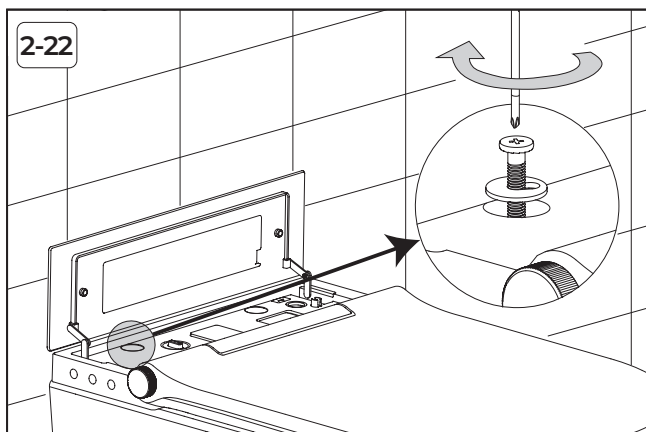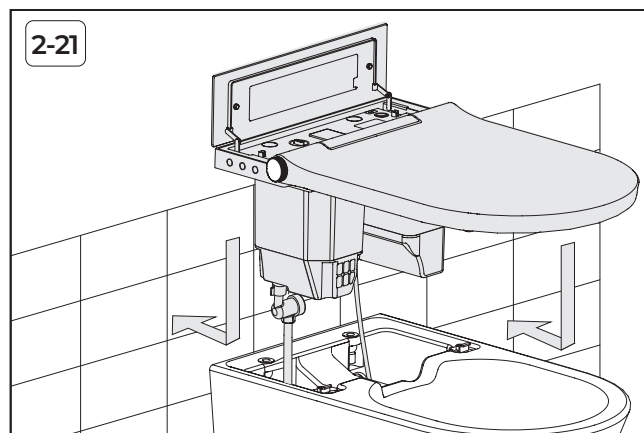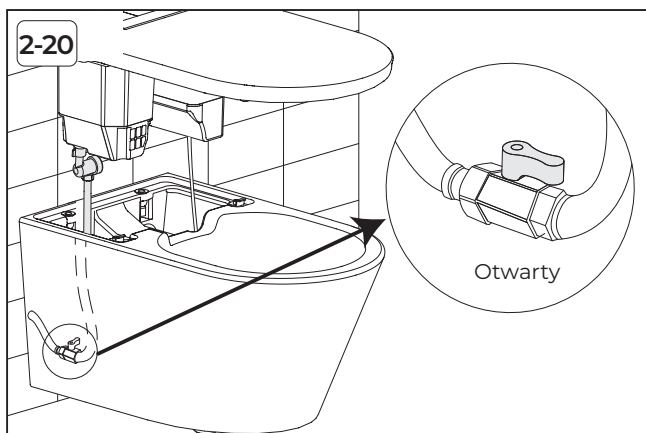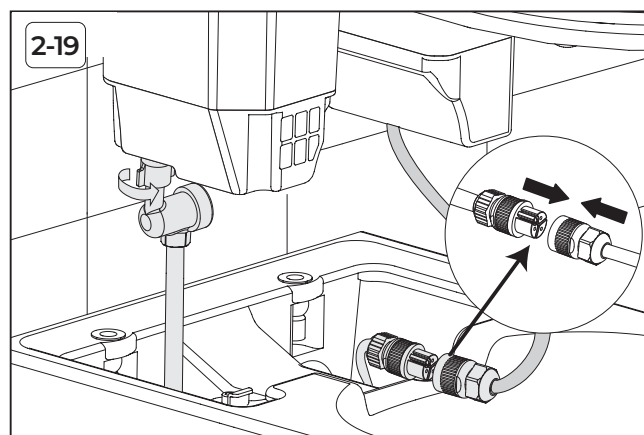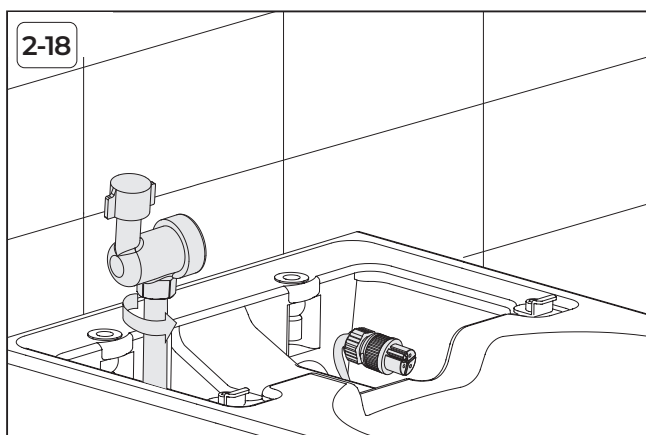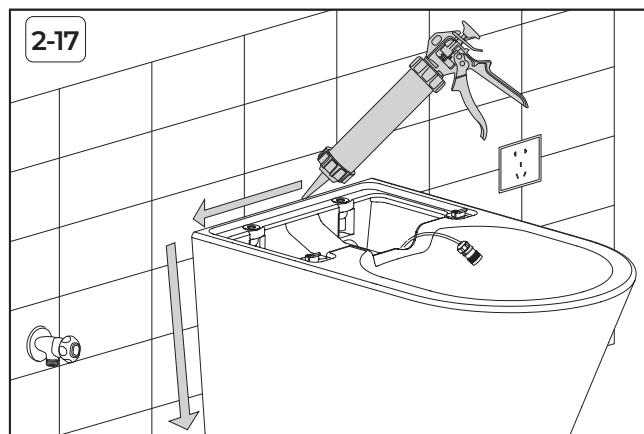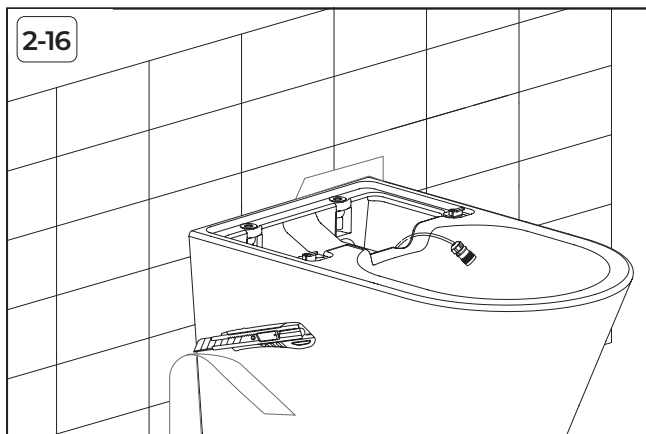

Montaż pilota zdalnego sterowania

„*“ Zalecany wymiar

