
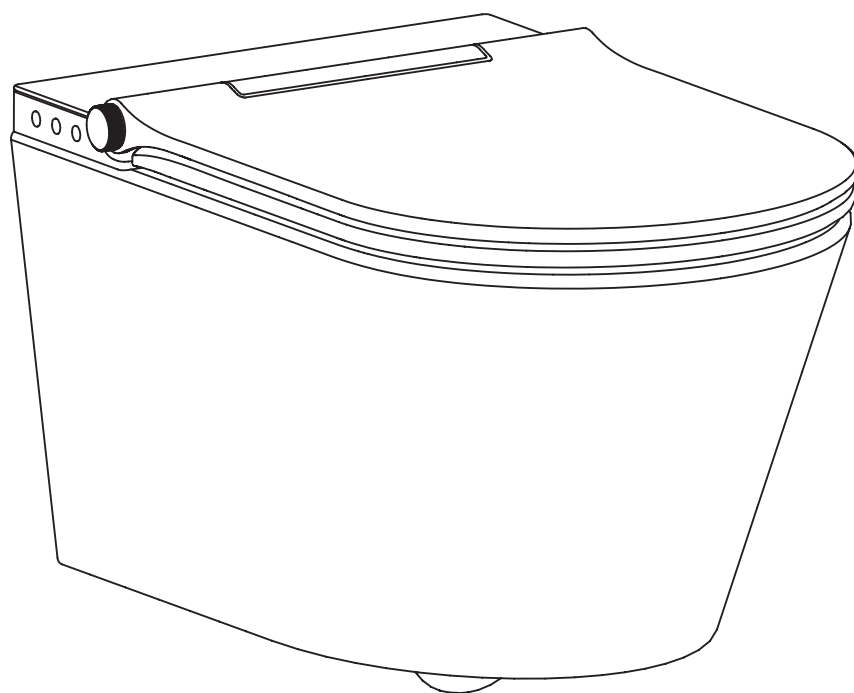


OLTENS

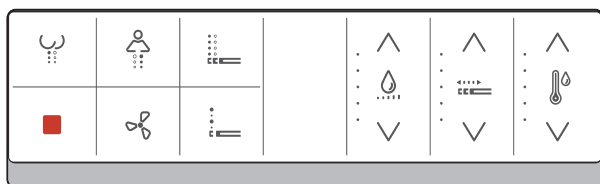

Smart Frisk – návod k montáži

Důležité informace

Návod k montáži

Návod k montáži uvádí správný postup montáže chytrého bidetového sedátka. Před montáží je nutné se s ním důkladně seznámit

Symbols a jejich význam



Nebezpečí Označuje riziko vážného zranění nebo smrti.



Pozor Manipulační postupy, které nepředstavují riziko poranění.

Přečtěte si pokyny v této kapitole

Příjemci pokynů a kvalifikace instalačních techniků

Chytré bidetové sedátko s vodovodní armaturou smí instalovat pouze kvalifikovaní instalační technici. Instalaci elektrického systému smí provádět pouze kvalifikovaní elektromontéři.

Pokyny k bezpečnosti



Pozor Poškození zařízení a/nebo ztráta užitečných vlastností

* Dodržujte národní/regionální normy a místní předpisy pro instalaci.



Pozor Poškození zařízení způsobené zamrznutím vody

* Je zakázáno instalovat chytrá sedátka v místnostech, kde může docházet k zamrznutí vody. Teplota v místnosti nesmí klesnout pod 4 °C.



Pozor Poškození zařízení způsobené kondenzací páry

* Při přemístění chytrého sedátka z prostředí s nízkou teplotou do místnosti s vysokou teplotou je nutné nejprve ponechat napájení na několik hodin odpojené.

Je zakázáno demontovat jednotlivé součásti



Nebezpečí Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!

* Pokud je přívodní kabel poškozen, smí jej vyměnit pouze technik výrobce nebo kvalifikovaný elektrikář.

* Zařízení musí být správně uzemněno.

* Pevná elektrická instalace musí být vybavena ochrannými prvky zajišťující úplné odpojení rozepnutím kontaktů při přepětí kategorie III, v souladu s předpisy pro elektrické instalace.

* Průřez kabelů pevné elektrické instalace musí být 1–2,5 mm².












* Ujistěte se, že konec zemnicího vodiče napájecího kabelu je o 10 mm delší než konec napěťového (L) a nulového (N) vodiče.



Upozornění

* V návodu k montáži se jako jednotka délky používá milimetr (mm).

Seznam dílů

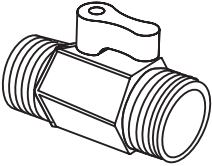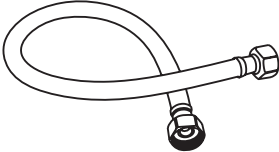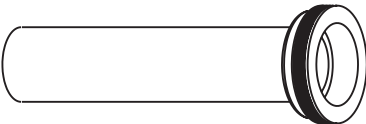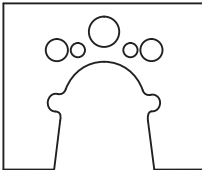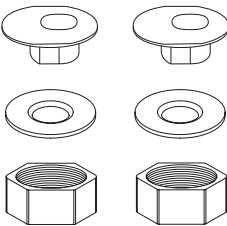
 Uzavírací ventil přívodu vody	 Ohebná přívodní hadice	 Elektrický konektor	 Filtrační jednotka
 Napájecí kabel se zástrčkou  Napájecí kabel		 Trubka výtoku vody	
 Stěnová ochranná podložka	 Sada šroubů pro montáž mušle		  Návod k montáži + Manuál uživatele
Dálkový ovládač  Sada šroubů  Montážní deska  Držák ovládače  Dálkový ovládač			




Upozornění Montáž dálkového ovládače

* Dálkový ovládač je možné namontovat až po montáži sedátka.

Nářadí potřebné k montáži (není součástí dodávky)

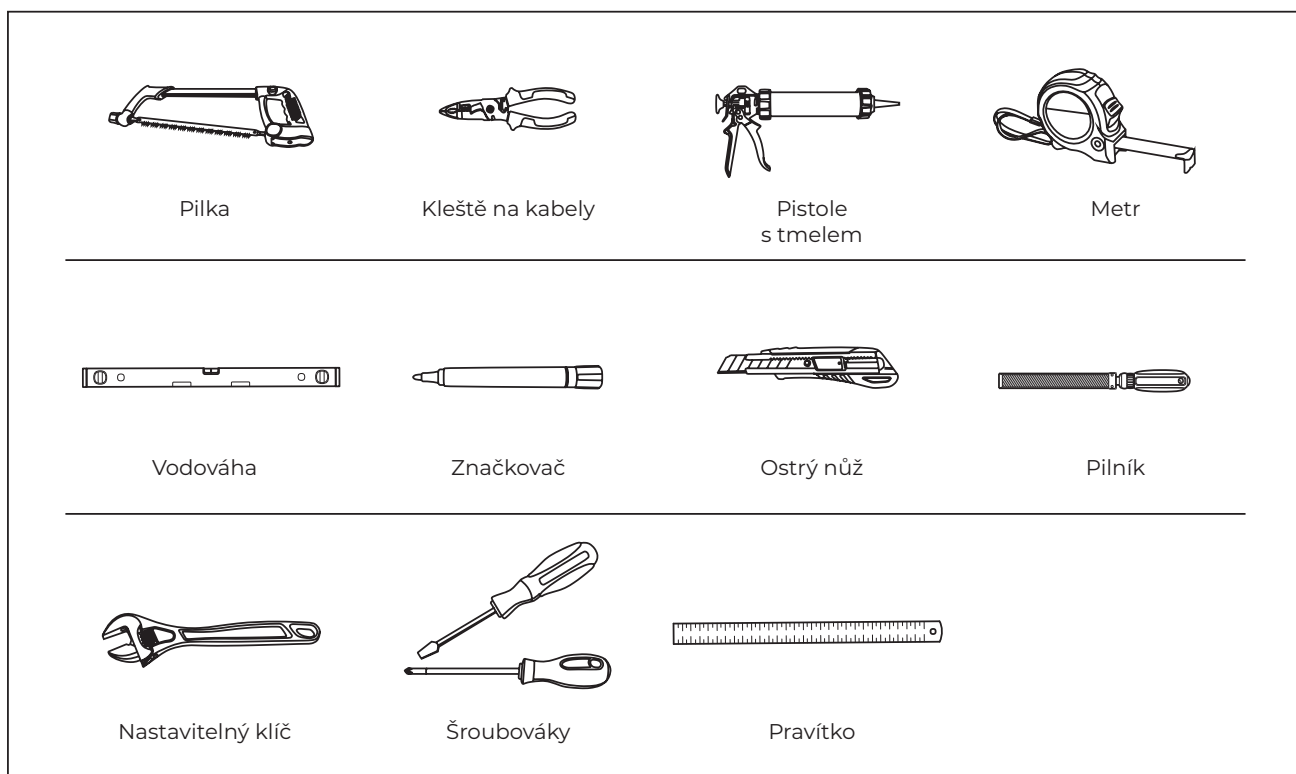



Technický výkres

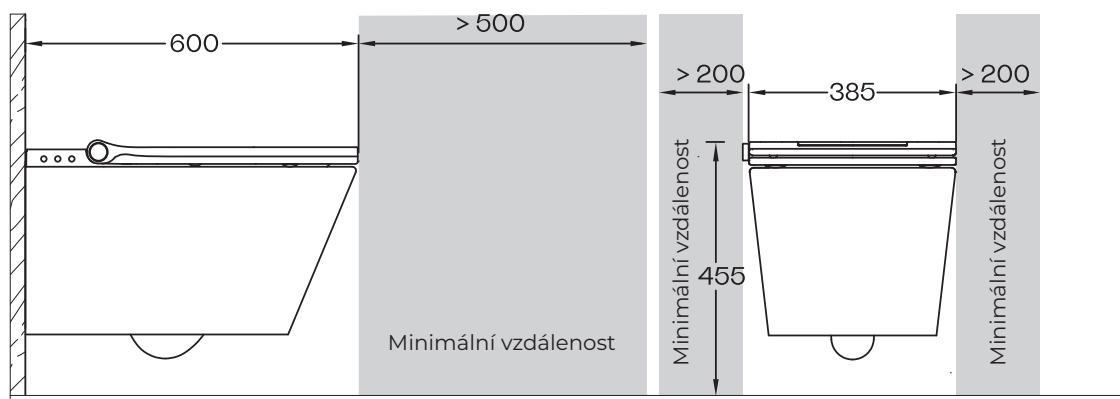

Varianta instalace č. 1

Před montáží ověřit

1. Místoinstalace sedátka musí být vybaveno hadicí pro přívod vody.
2. Místo instalace sedátka musí být vybaveno přívodním kabelem.
3. „*“ Doporučený rozměr.






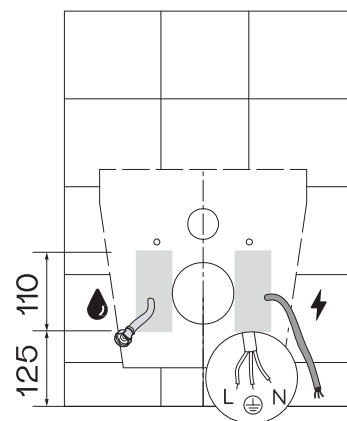
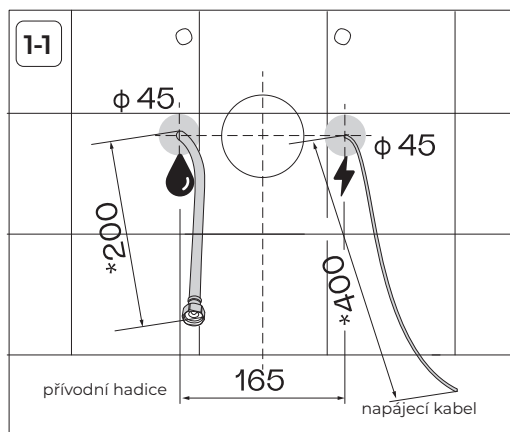










Pro zajištění dodatečné ochrany je vhodné instalovat do napájecího obvodu proudový chránič (RCD) se jmenovitým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA.










NEBEZPEČÍ

Tyto činnosti svěřte profesionálům.

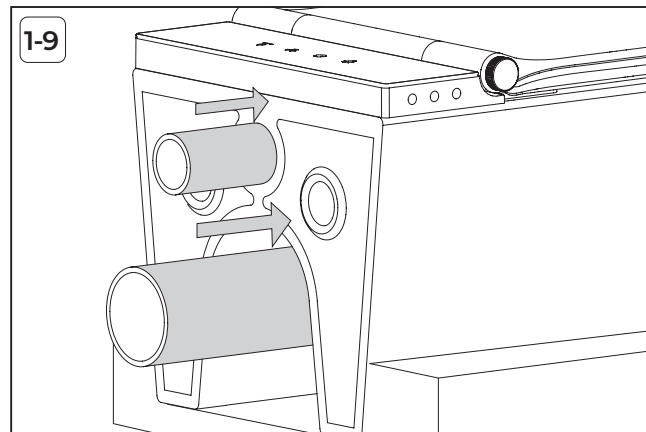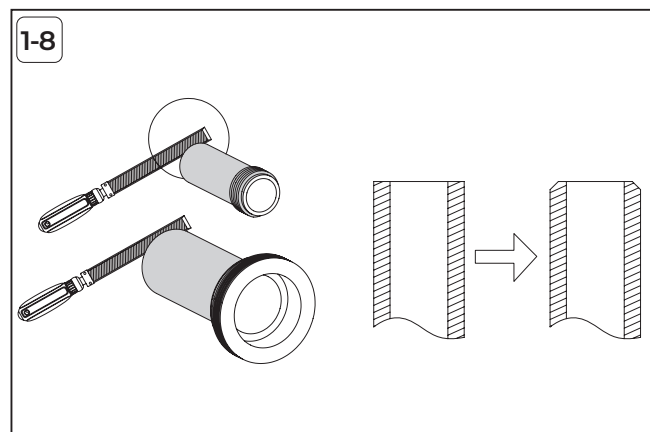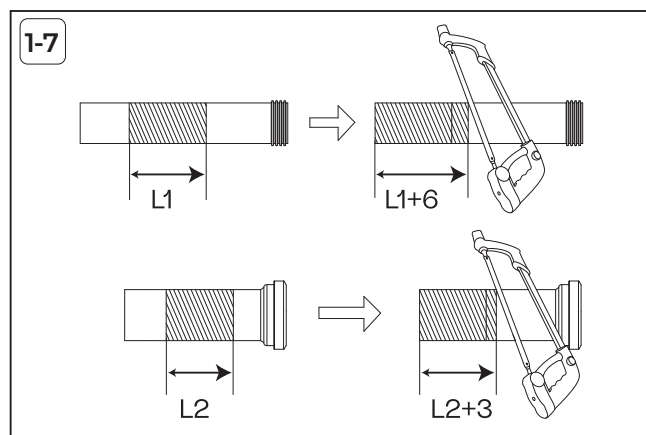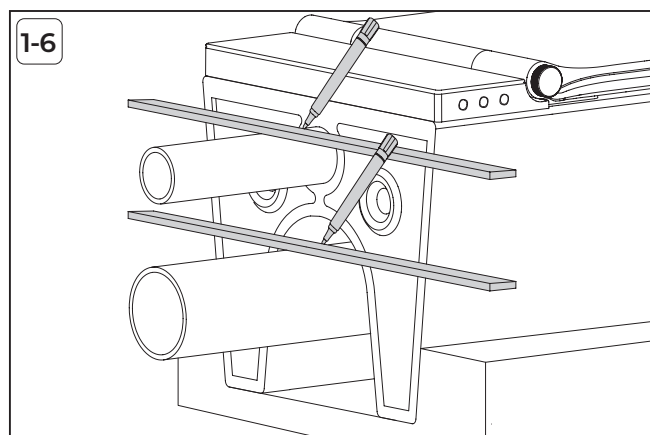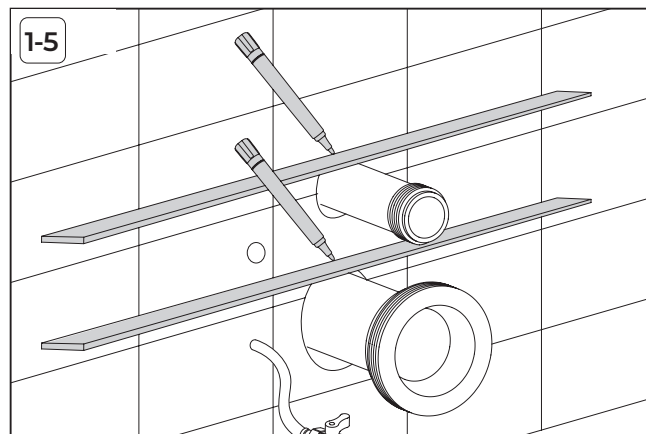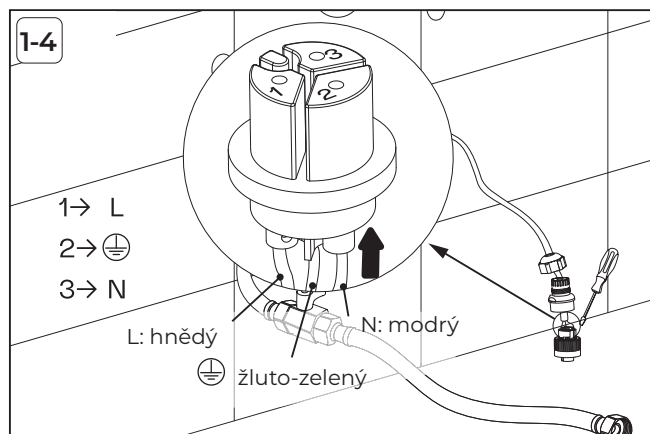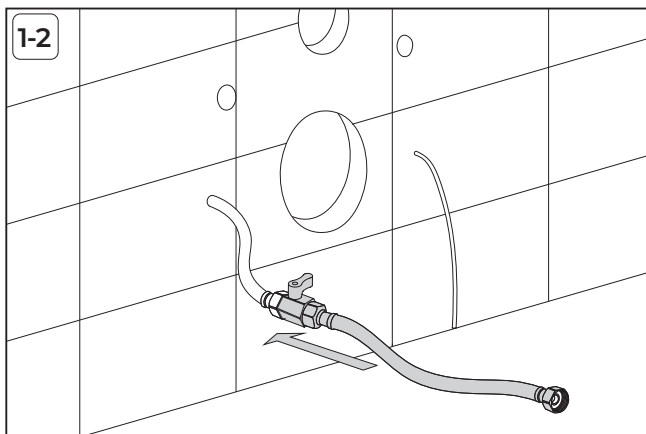

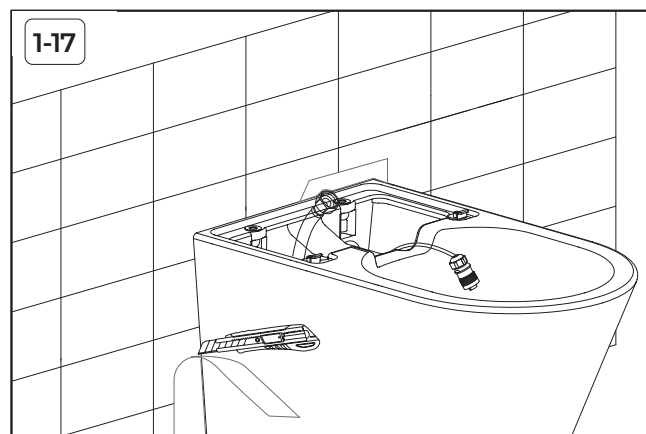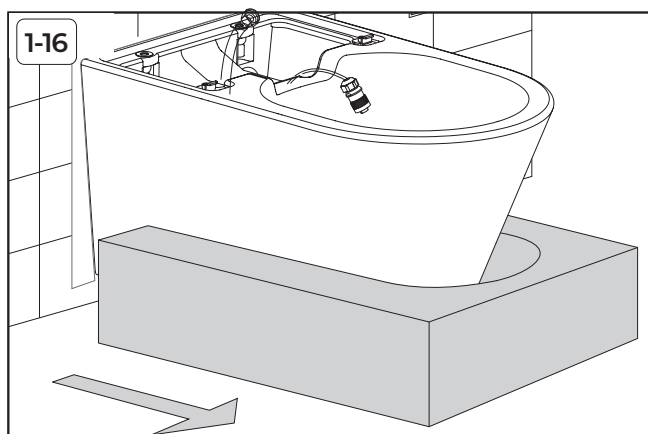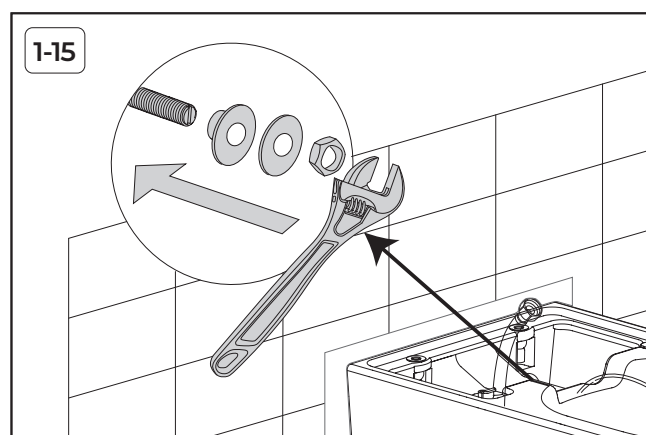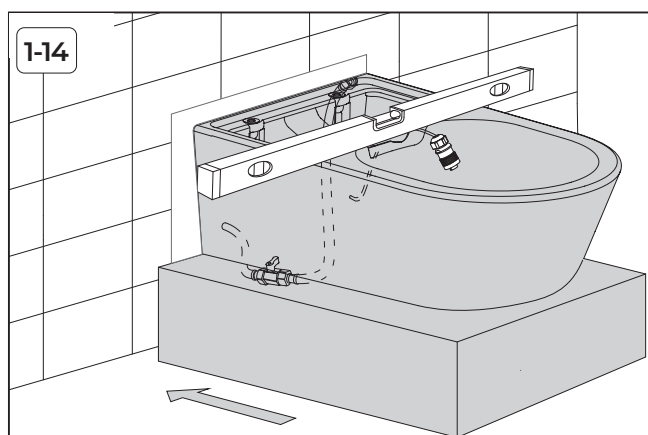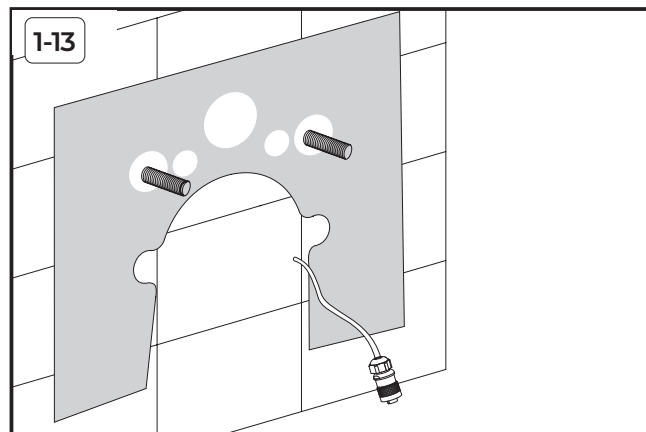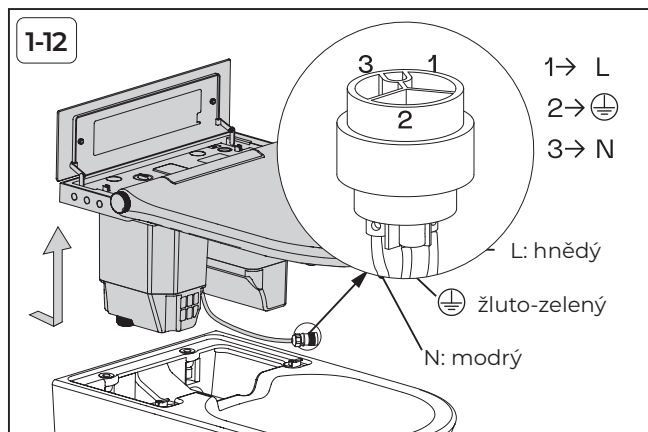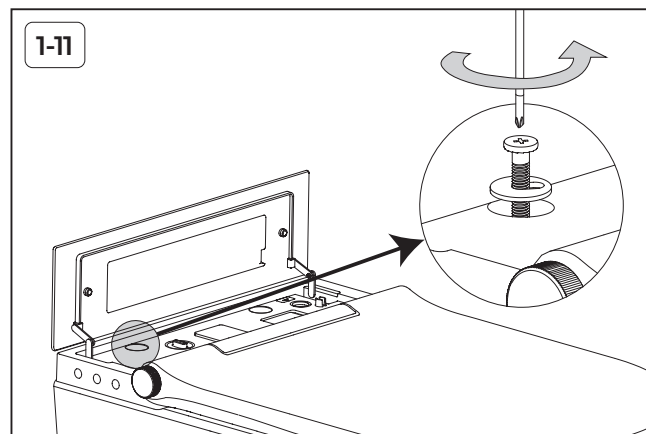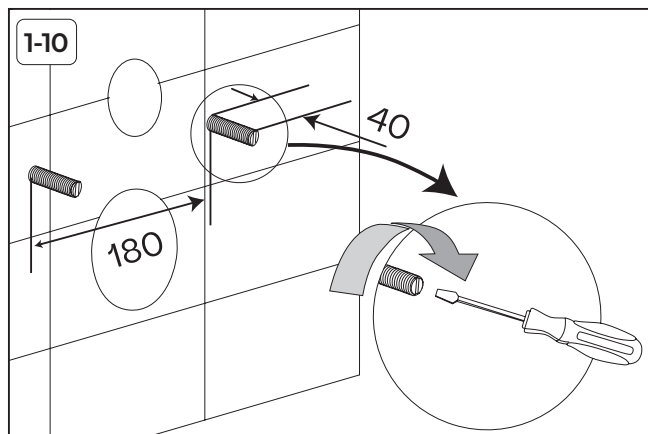

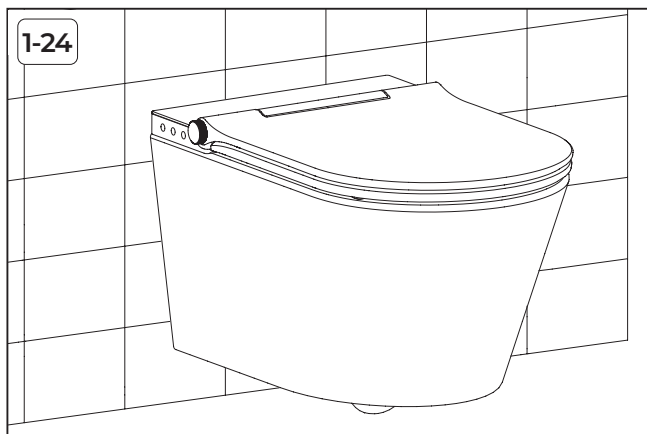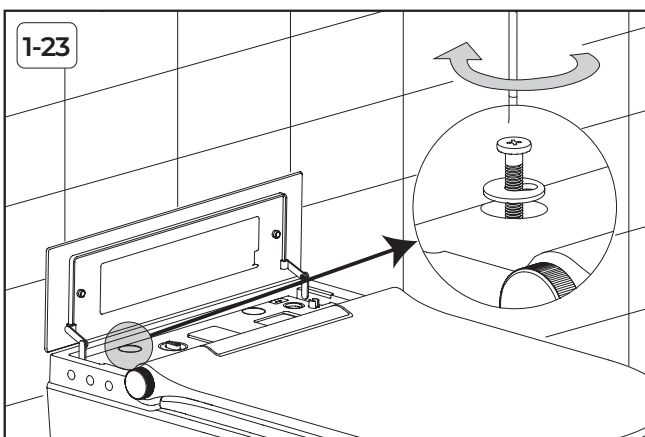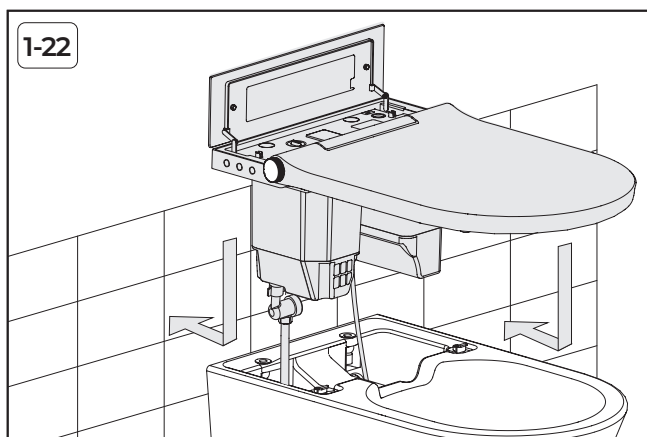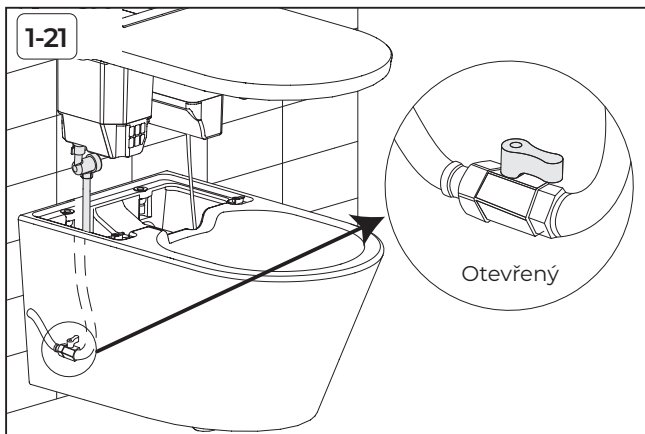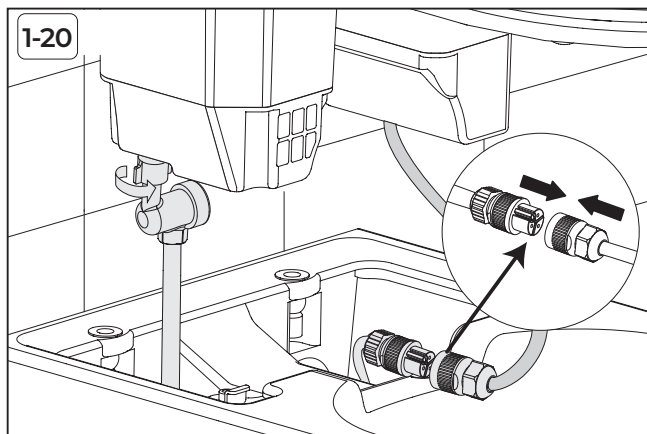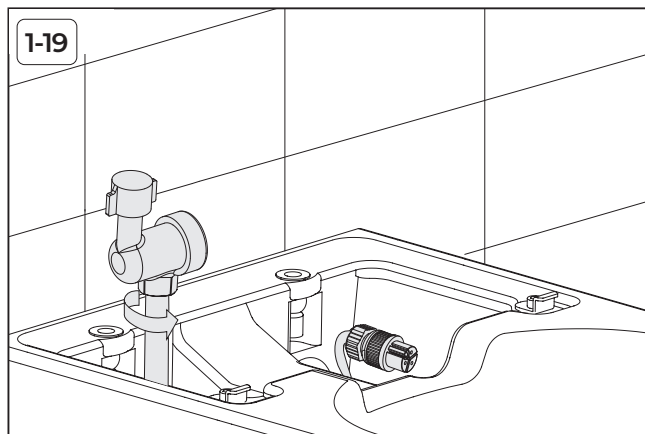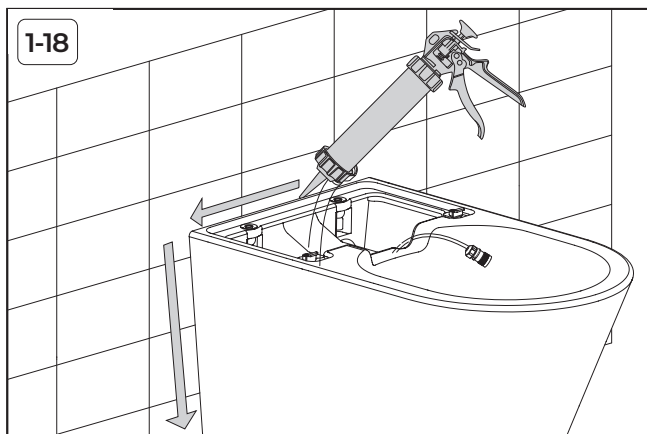

Variantha instalace č. 2







Před montáží ověřit









1. Místo instalace sedátka musí být vybaveno ventilem pro zastavení přívodu vody.
2. Místo instalace sedátka musí být vybaveno napájecí elektrickou zásuvkou.
3. „*“ Doporučený rozměr.











NEBEZPEČÍ

Tyto činnosti svěřte profesionálům.

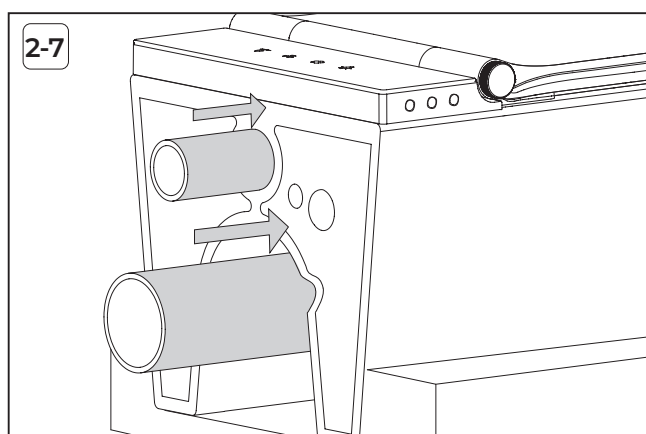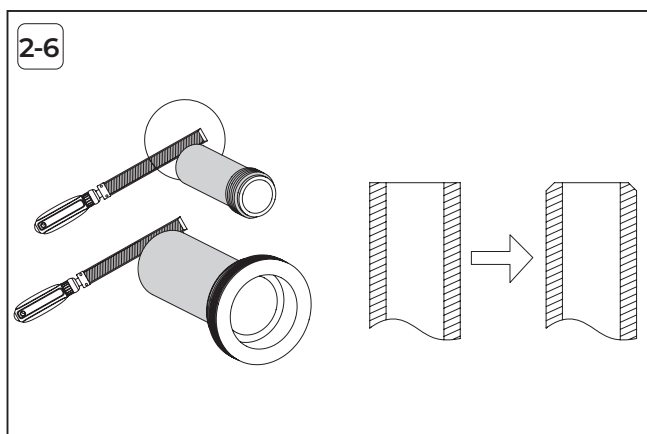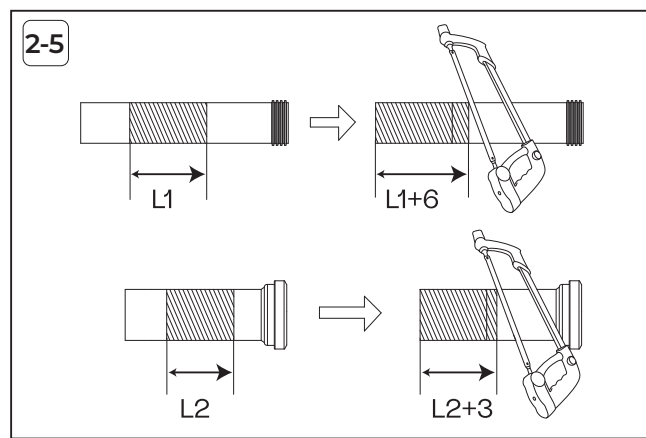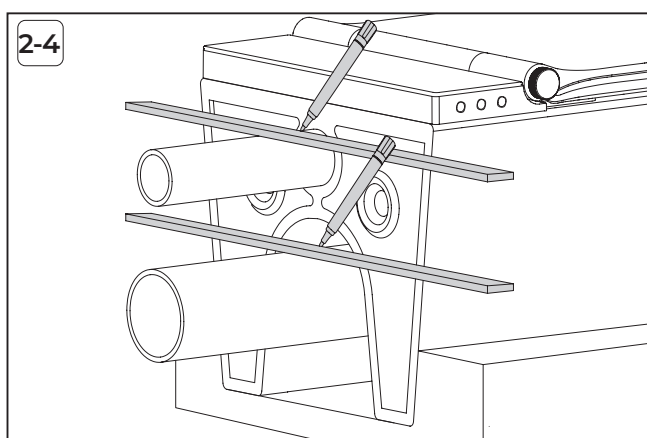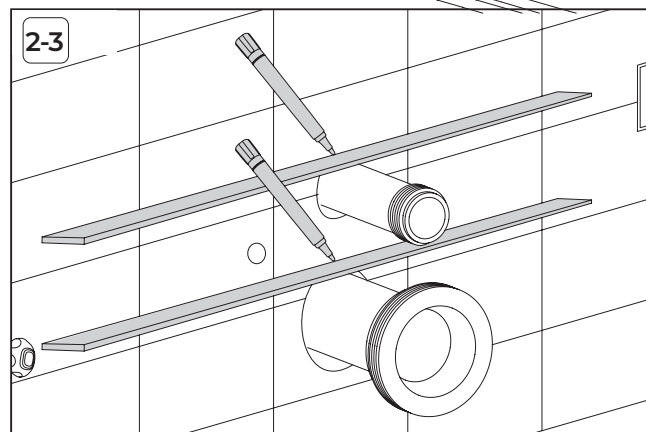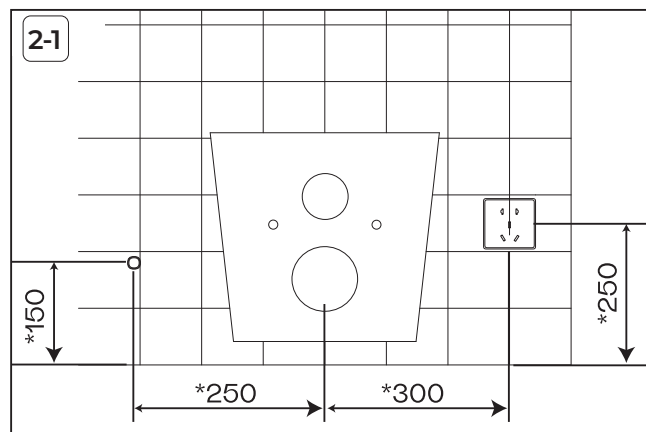

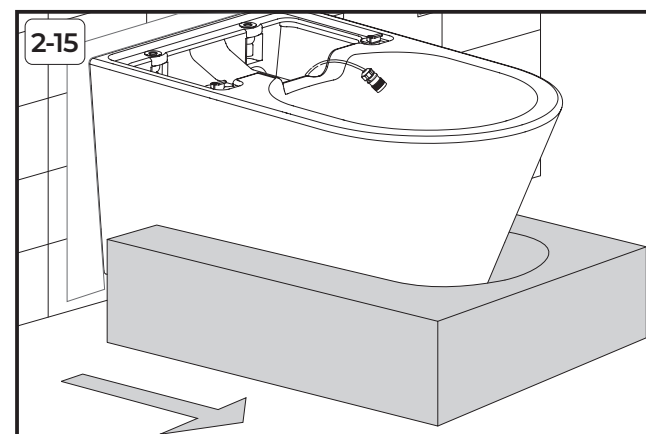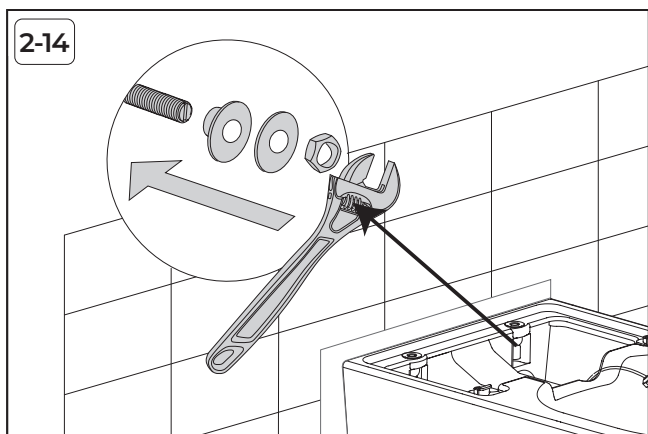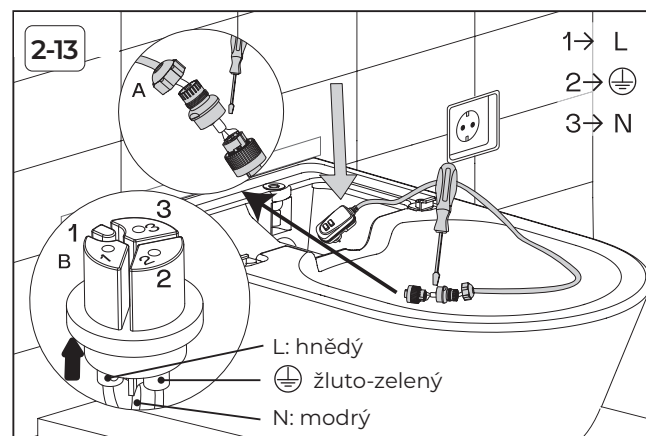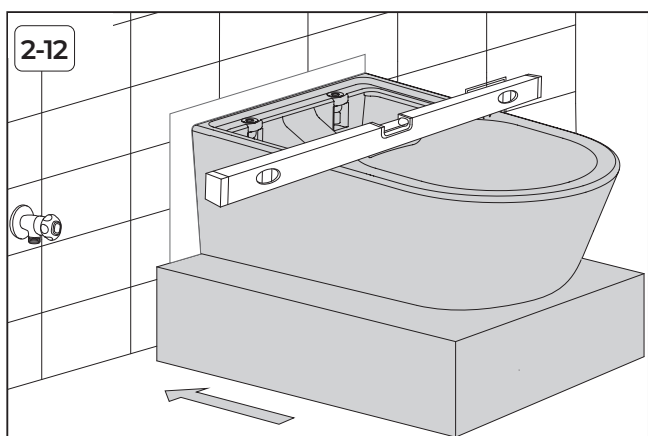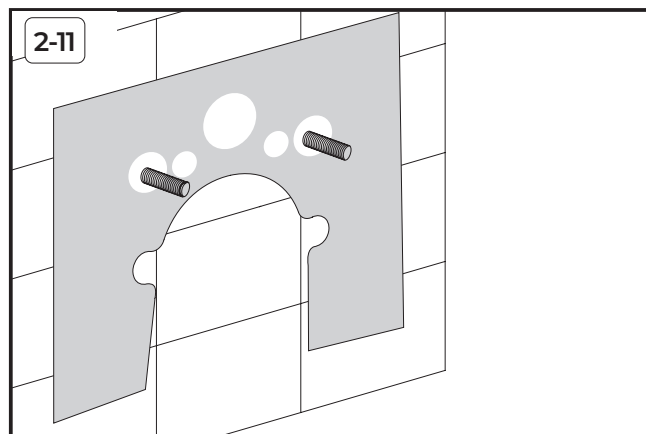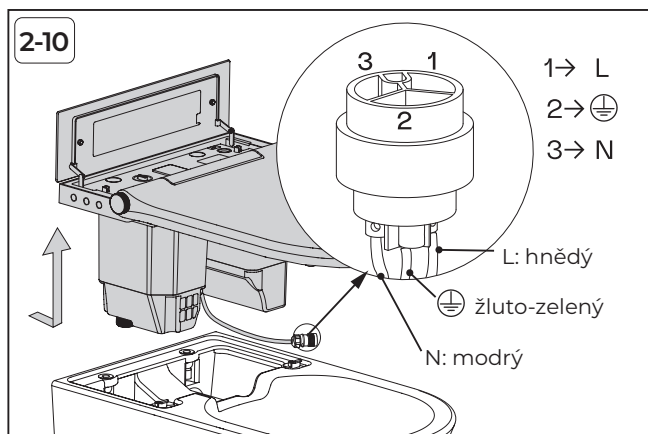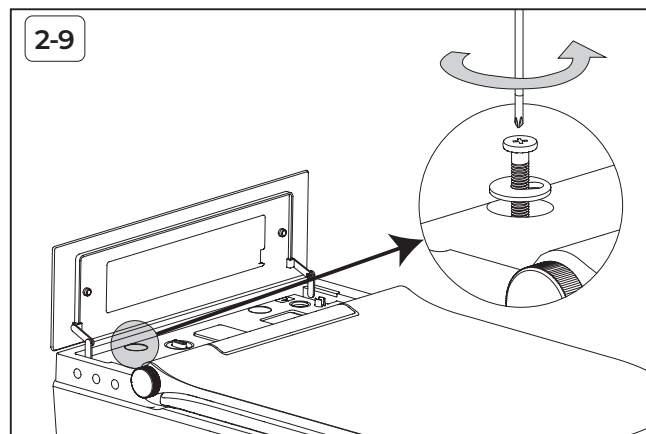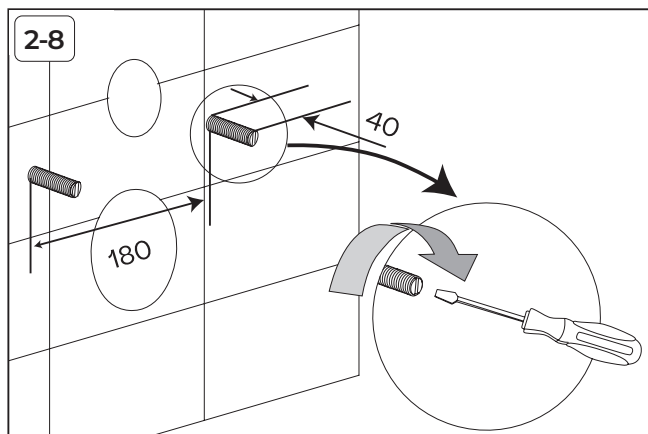

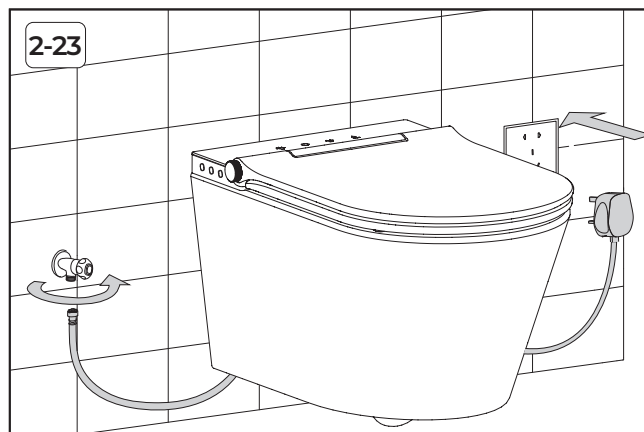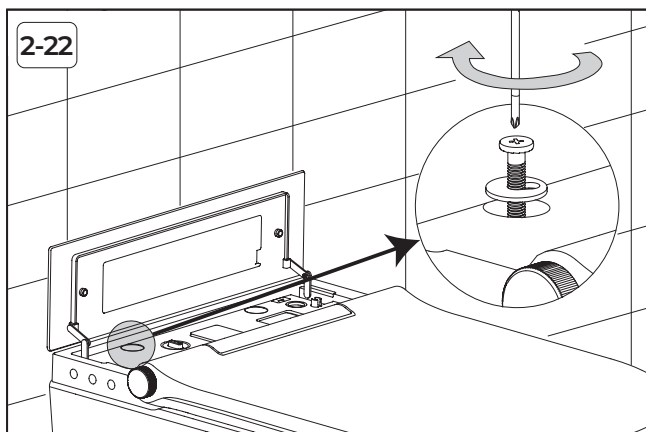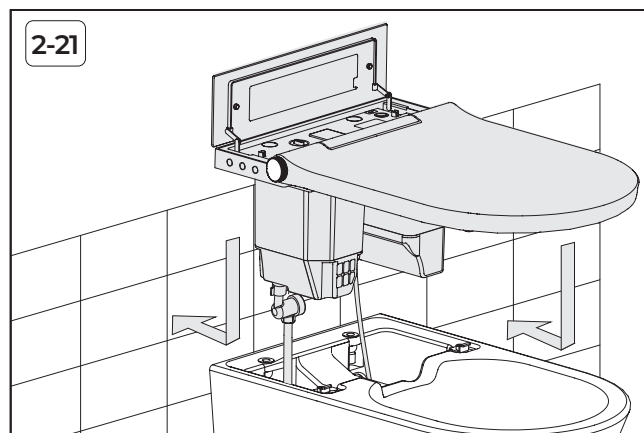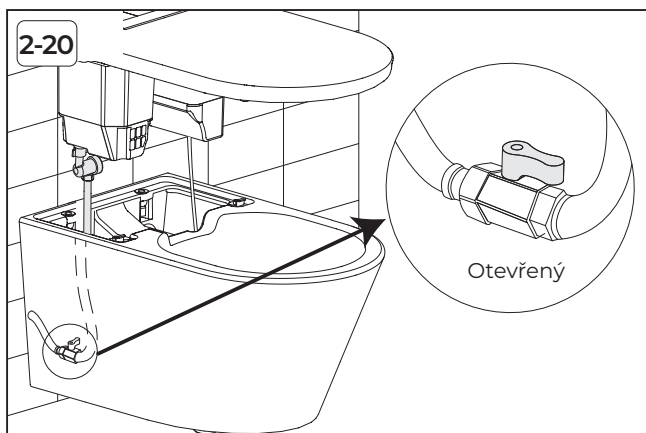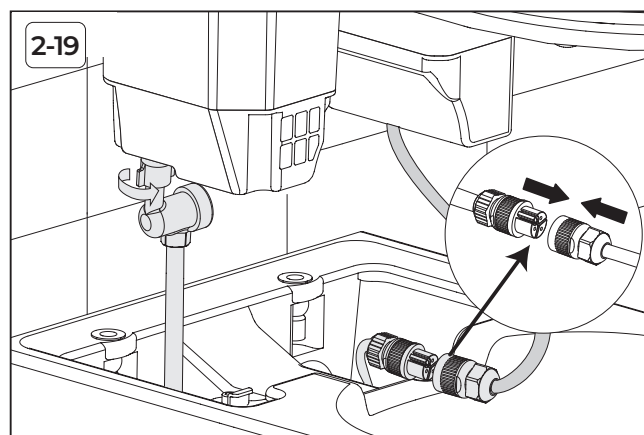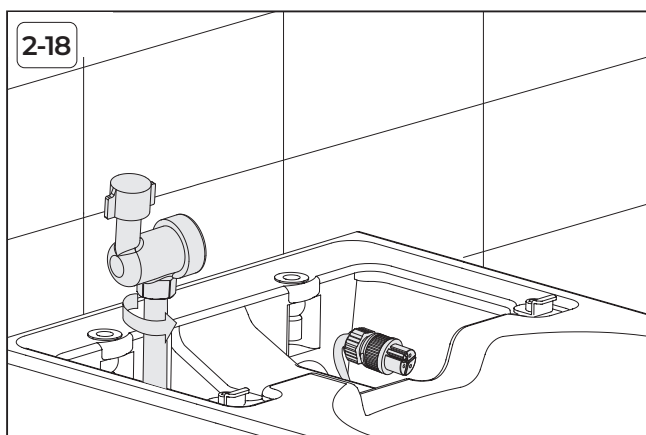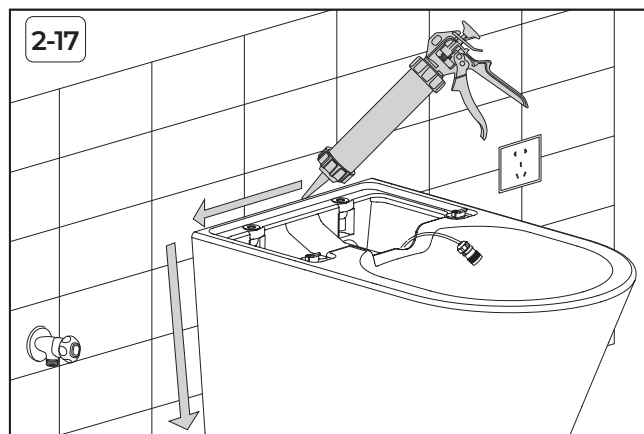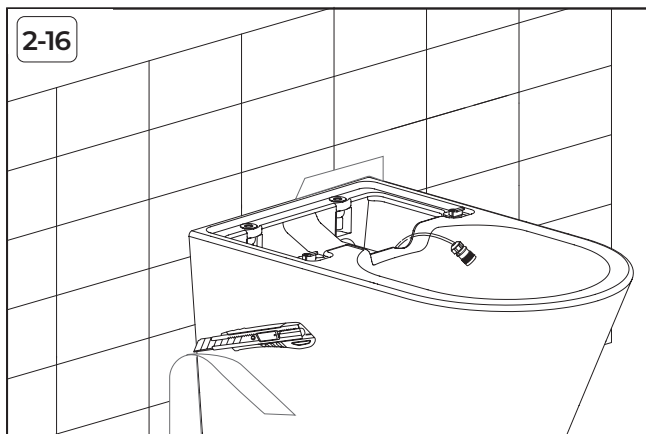

Montáž dálkového ovládače

„*“ Doporučený rozměr

