


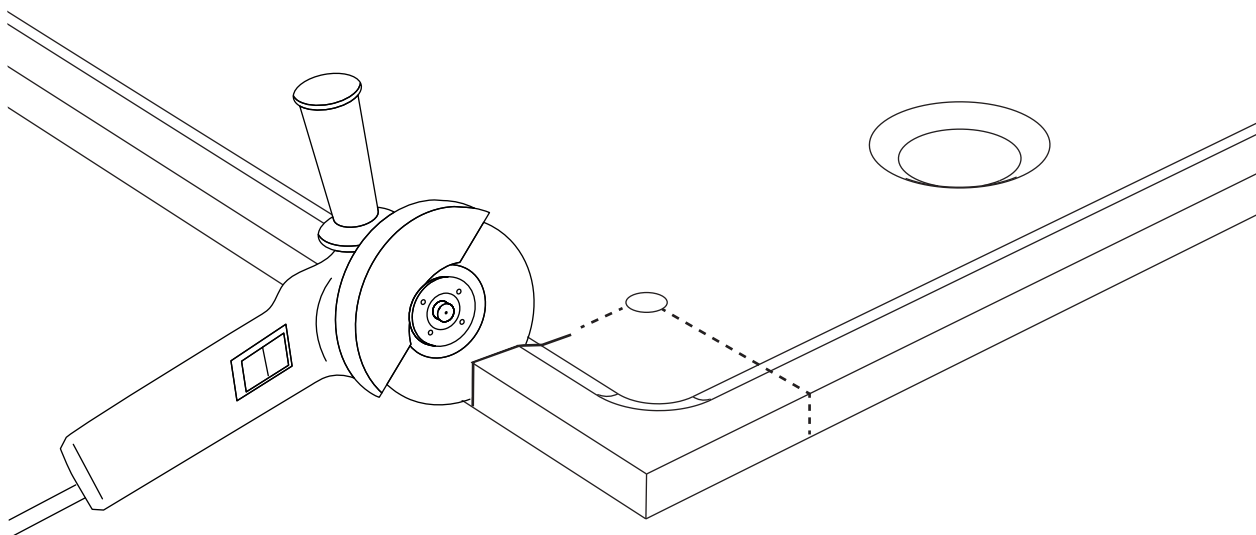
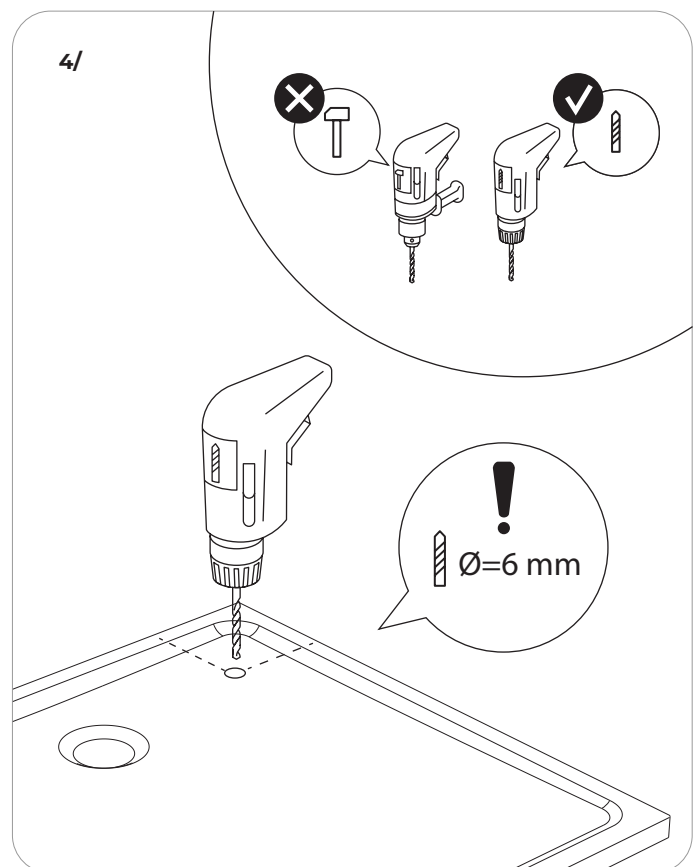
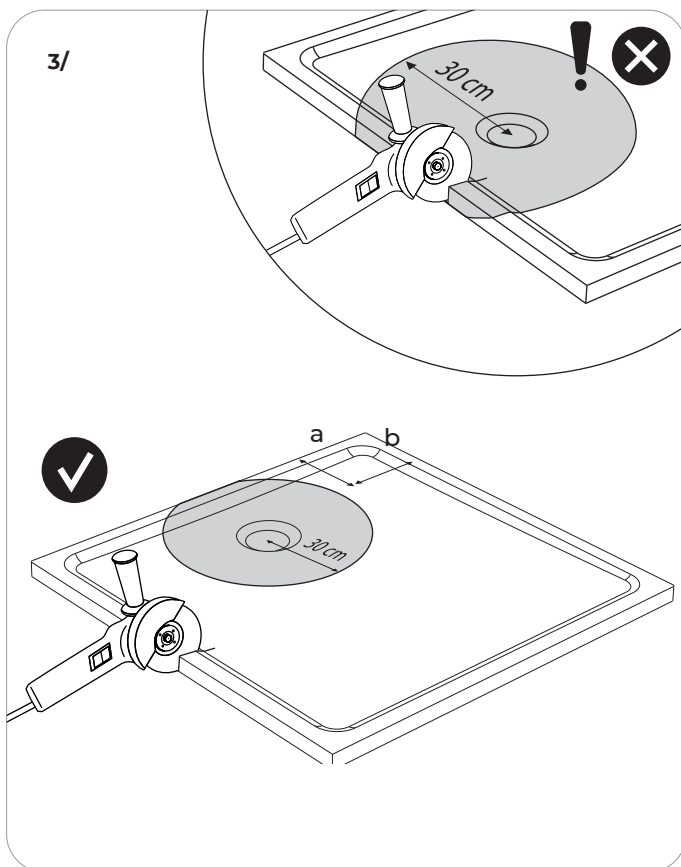
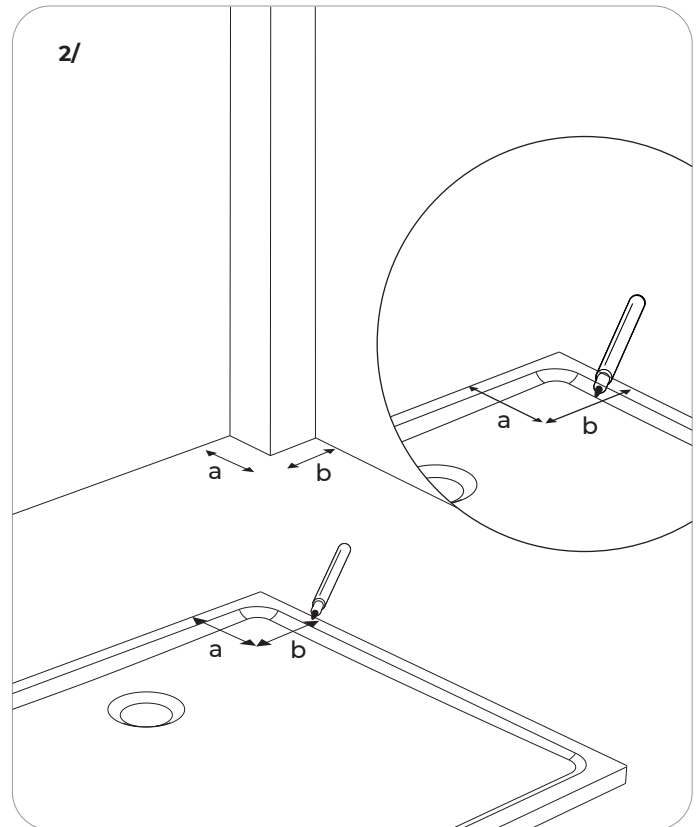
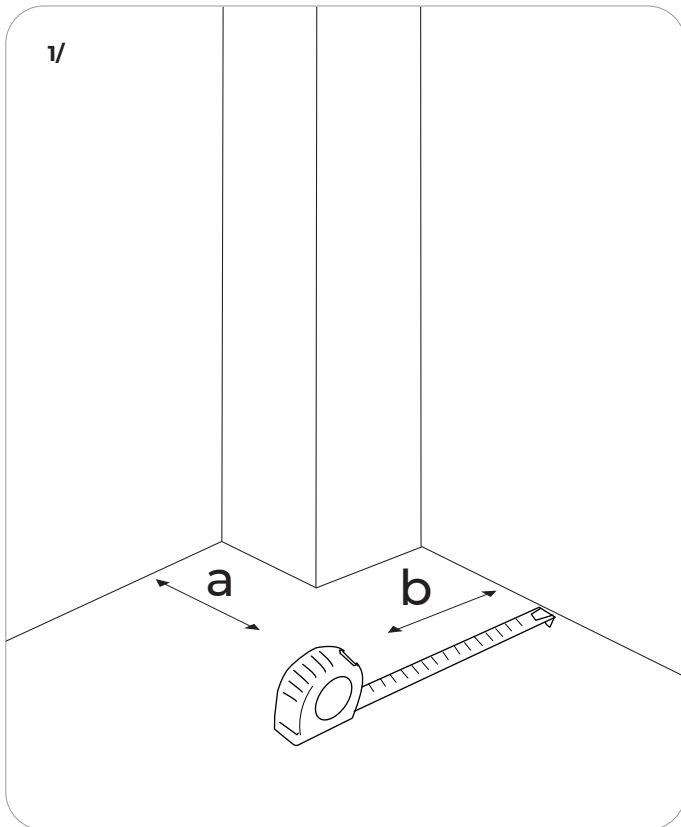
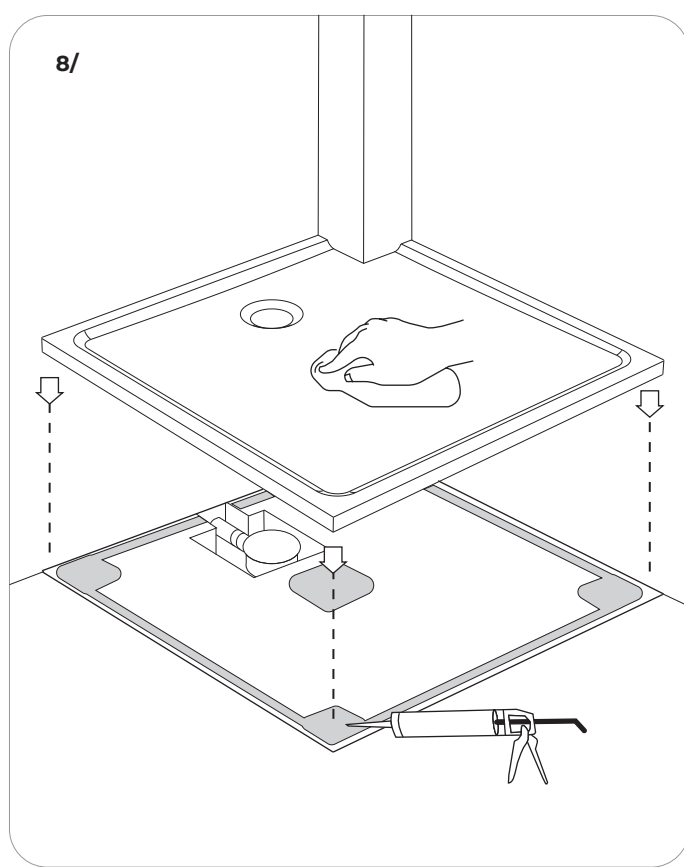


OLTENS

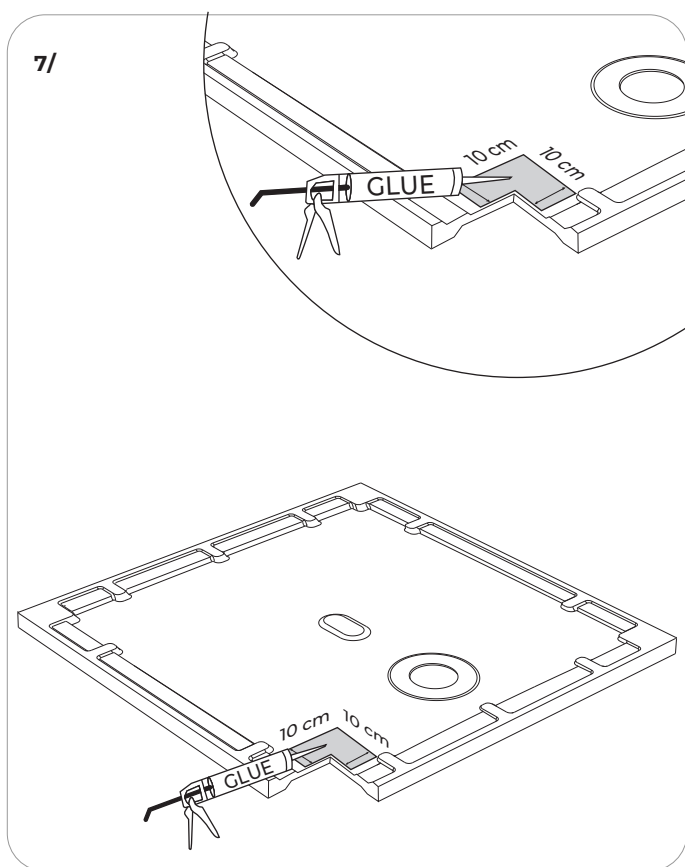

Návod k řezání sprchových vaniček

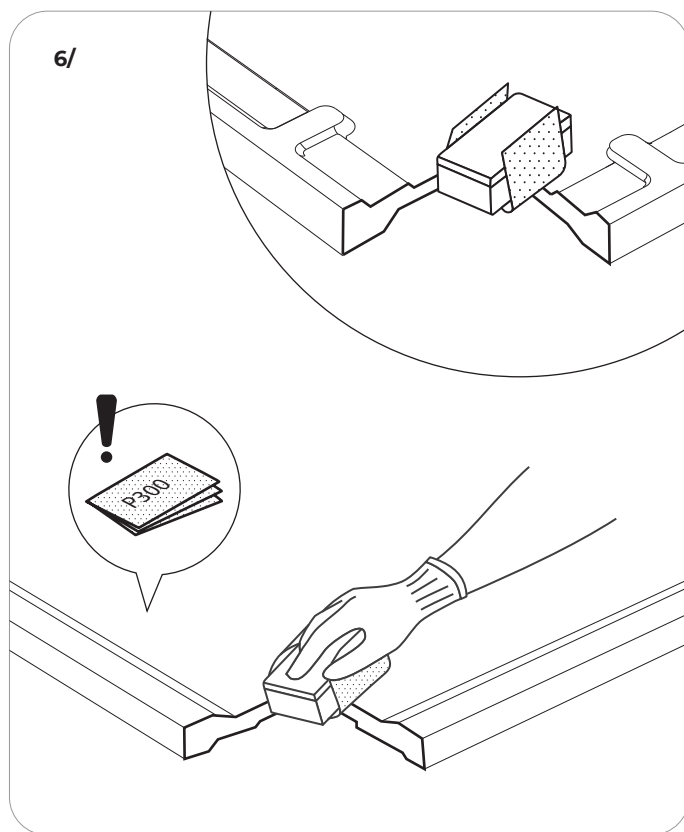

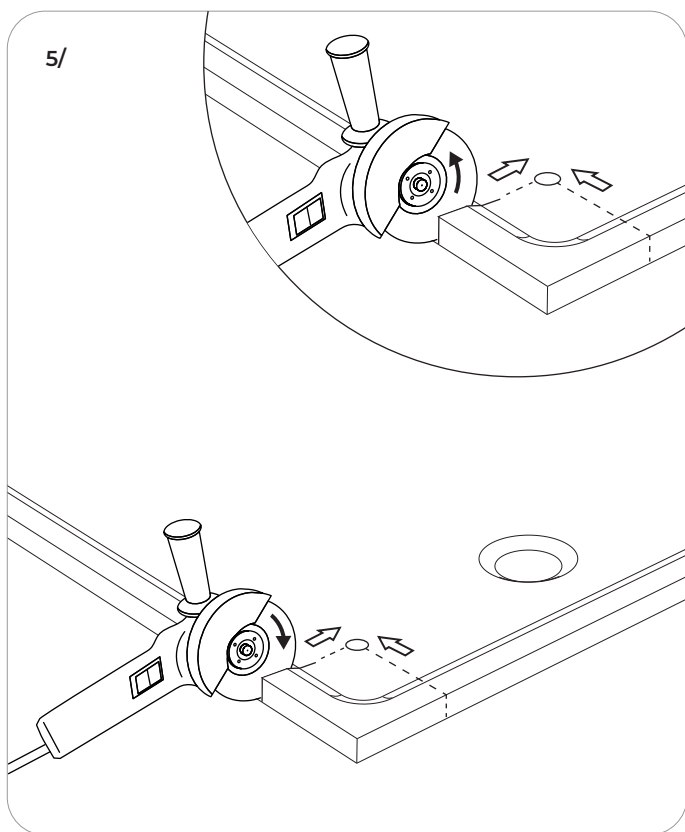

Při řezání sprchových vaniček je třeba dodržovat následující pokyny:

- 1/ Při řezání sprchových vaniček je třeba používat ochranné rukavice a brýle.
- 2/ K řezání sprchových vaniček je třeba používat diamantové kotouče na řezání betonu.
- 3/ Při vrtání otvorů do sprchové vaničky není povoleno používat vrtačku v režimu příklepu.
- 4/ Po nařezání může být sprchová vanička namontována pouze na podlahu pomocí montážního lepidla. Lepidlo je třeba nanést po celé ploše výrobku v souladu s montážním návodem. Není povoleno instalovat nařezanou sprchovou vaničku na nožičky.
- 5/ Pokud jsou v vaničkách zapuštěny matice se závitem, nesmí se řez provádět přes tyto matice. Řezání vaniček se musí provádět ve vzdálenosti minimálně 1,5 cm od těchto matic.
- 6/ Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku řezání produktu.

