
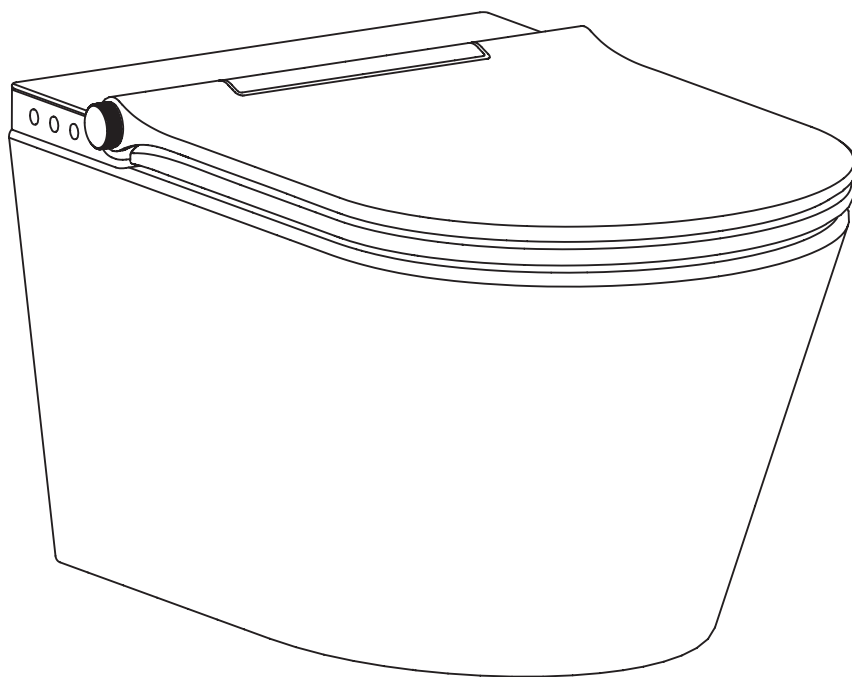


OLTENS

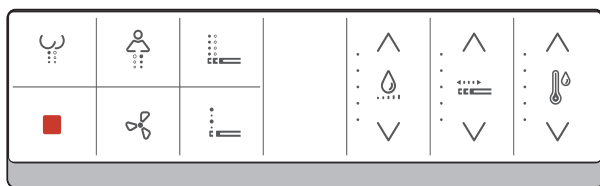

SmartFrisk – návod k montáži

Důležité informace

Návod k montáži

Návod k montáži uvádí správný postup montáže chytrého bidetového sedátka. Před montáží je nutné se s ním důkladně seznámit

Symbody a jejich význam



Nebezpečí Označuje riziko vážného zranění nebo smrti.



Pozor Manipulační postupy, které nepředstavují riziko poranění.

Přečtěte si pokyny v této kapitole

Příjemci pokynů a kvalifikace instalačních techniků.

Chytré bidetové sedátko s vodovodní armaturou smí instalovat pouze kvalifikovaní instalační technici. Instalaci elektrického systému smí provádět pouze kvalifikovaní elektromontéři.

Pokyny k bezpečnosti



Pozor Poškození zařízení a/nebo ztráta užitečných vlastností

* Dodržujte národní/regionální normy a místní předpisy pro instalaci.



Pozor Poškození zařízení způsobené zamrznutím vody

* Je zakázáno instalovat chytrá sedátka v místnostech, kde může docházet k zamrzání vody. Teplota v místnosti nesmí klesnout pod 4 °C.



Pozor Poškození zařízení způsobené kondenzací páry

* Při přemístění chytrého sedátka z prostředí s nízkou teplotou do místnosti s vysokou teplotou je nutné nejprve ponechat napájení na několik hodin odpojené.

Je zakázáno demontovat jednotlivé součásti



Nebezpečí Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!

* Pokud je přívodní kabel poškozen, smí jej vyměnit pouze technik výrobce nebo kvalifikovaný elektrikář.

* Zařízení musí být správně uzemněno.

* Pevná elektrická instalace musí být vybavena ochrannými prvky zajišťující úplné odpojení rozepnutím kontaktů při přepětí kategorie III, v souladu s předpisy pro elektrické instalace.

* Průřez kabelů pevné elektrické instalace musí být 2,5 mm².


* Ujistěte se, že konec zemnicího vodiče napájecího kabelu je o 10 mm delší než konec napěťového (L) a nulového (N) vodiče.




Upozornění

* V návodu k montáži se jako jednotka délky používá milimetr (mm).


Seznam dílů

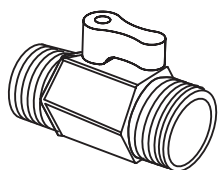


Uzavírací ventil
přívodu vody

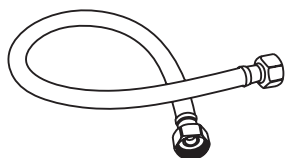


Ohebná přívodní hadice




Elektrický konektor

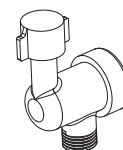


Filtrační jednotka




Napájecí kabel se zástrčkou




Napájecí kabel

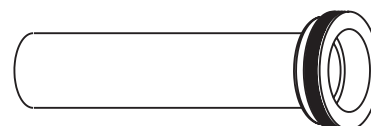

Trubka výtoku vody

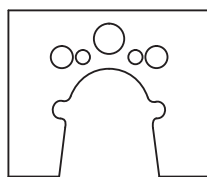

Stěnová ochranná podložka

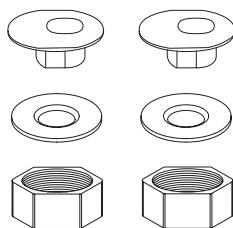


Sada šroubů
pro montáž mušle

Návod
k montáži


Manuál
uživatele

Návod k montáži
+ Manuál uživatele

Dálkový ovládač



Sada šroubů



Montážní deska



Držák ovládače



Dálkový ovládač




Upozornění


Montáž dálkového ovládače

* Dálkový ovládač je možné namontovat až po montáži sedátka.

Nářadí potřebné k montáži (není součástí dodávky)

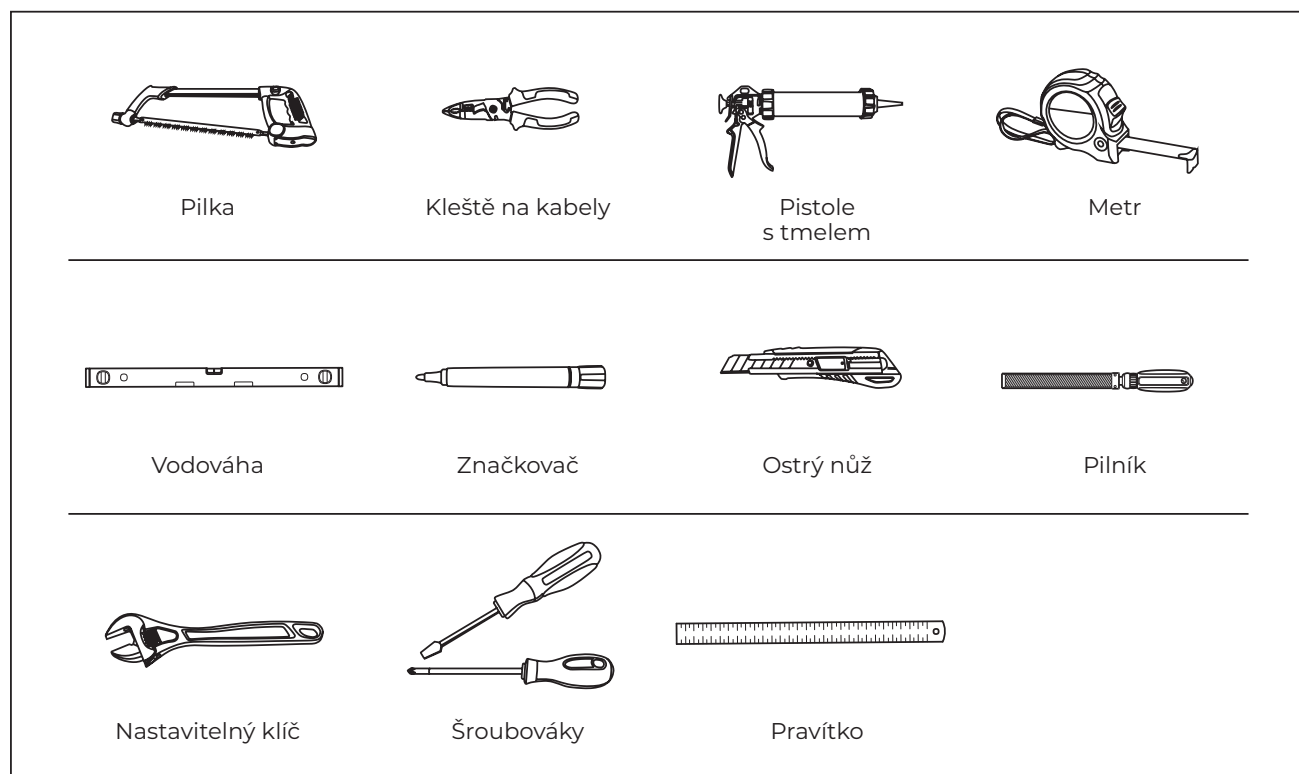


Technický výkres

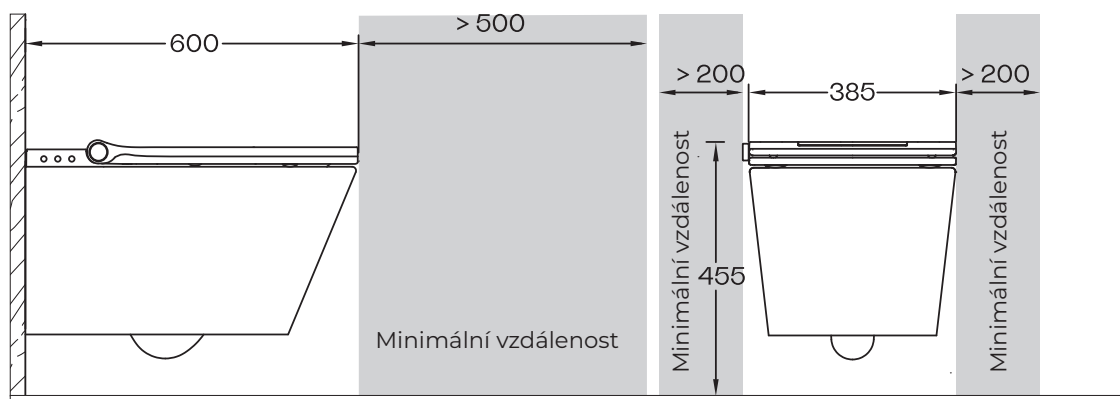

Varianta instalace č. 1

Před montáží ověřit

1. Místoinstalace sedátka musí být vybaveno hadicí pro přívod vody.
2. Místo instalace sedátka musí být vybaveno přívodním kabelem.
3. „*“ Doporučený rozměr.







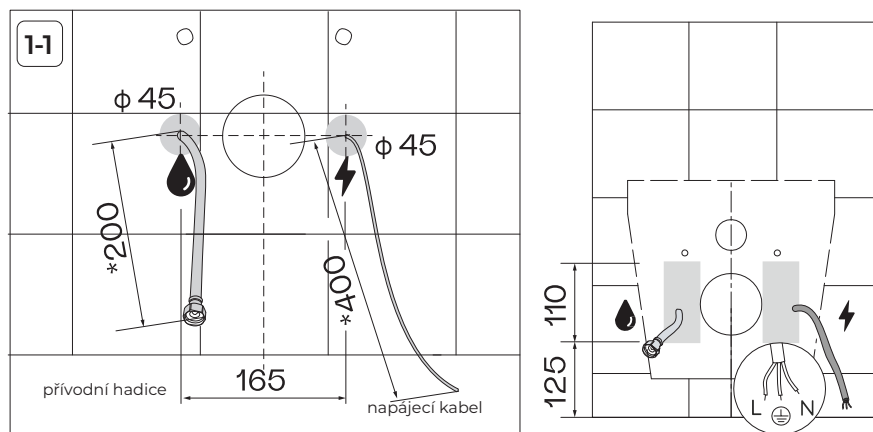










Pro zajištění dodatečné ochrany je vhodné instalovat do napájecího obvodu proudový chránič (RCD) se jmenovitým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA.










NEBEZPEČÍ

Tyto činnosti svěřte profesionálům.

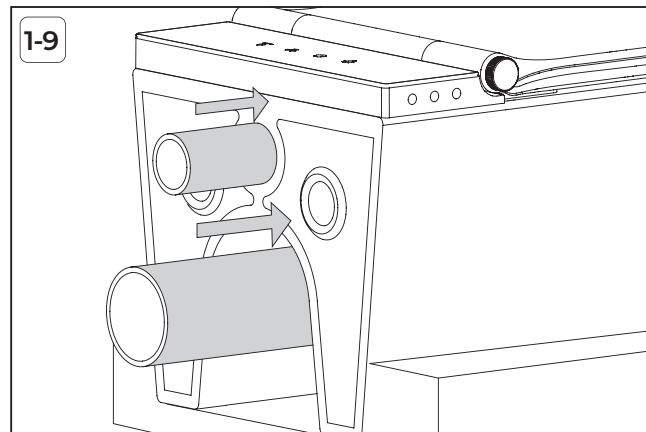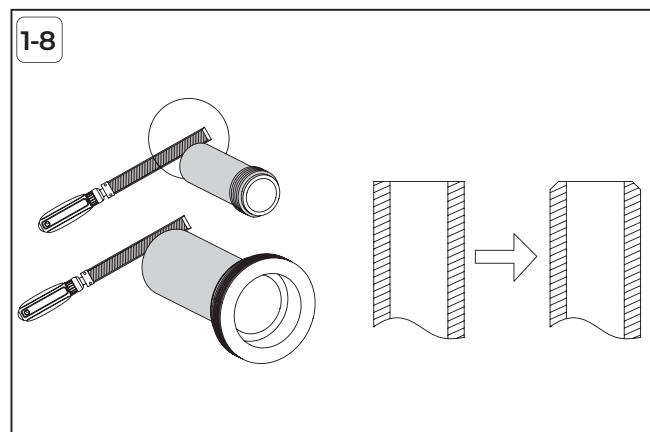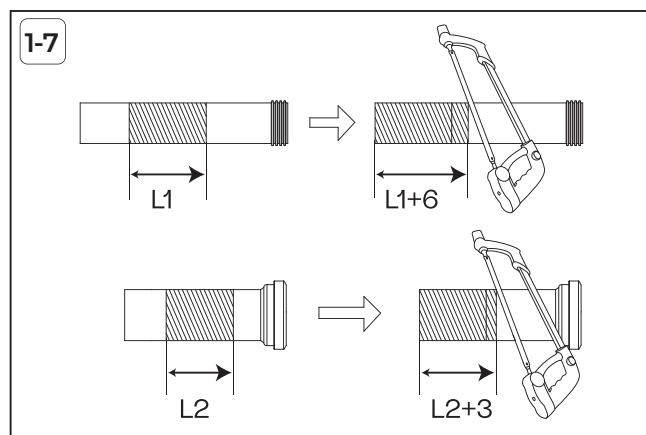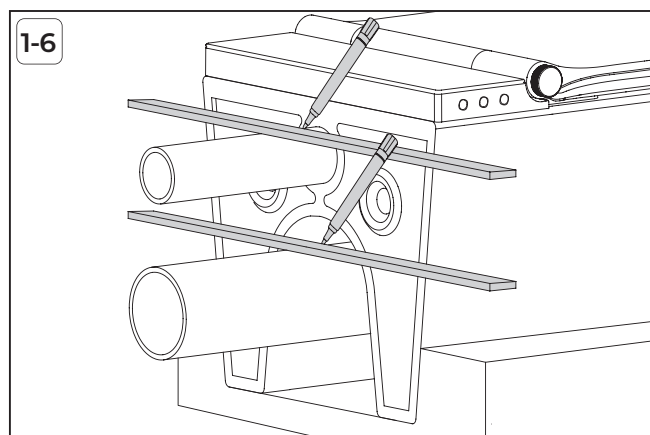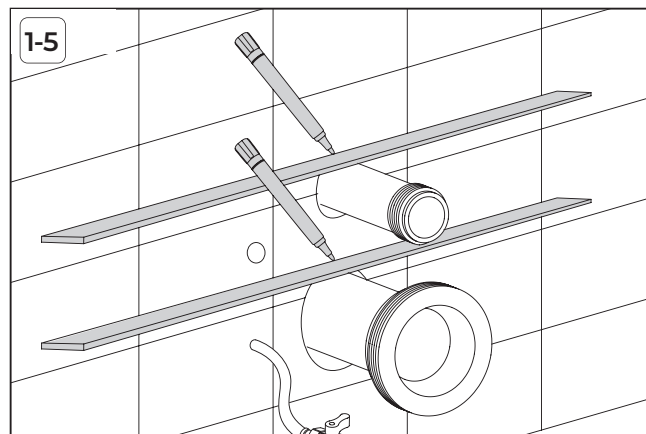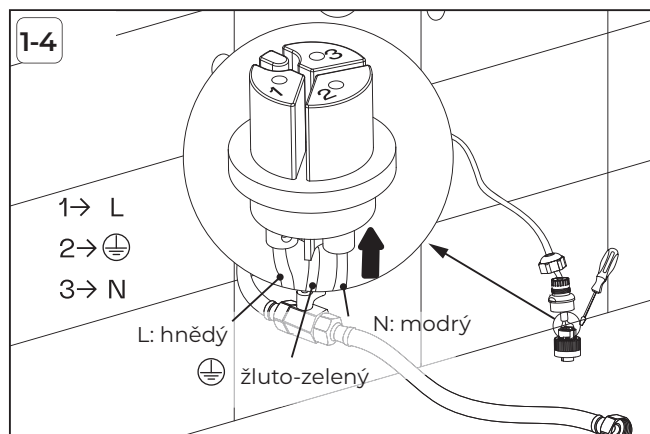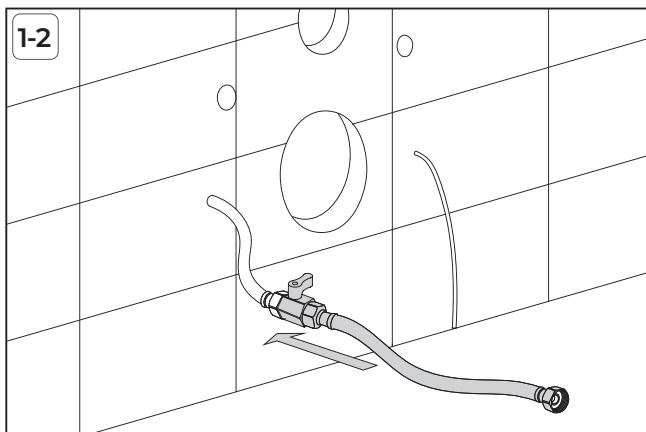

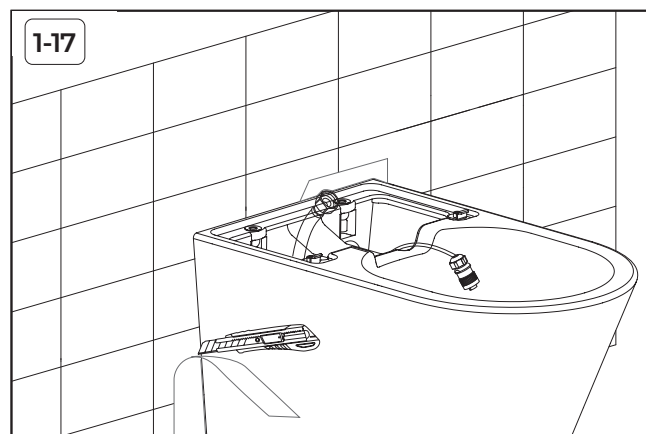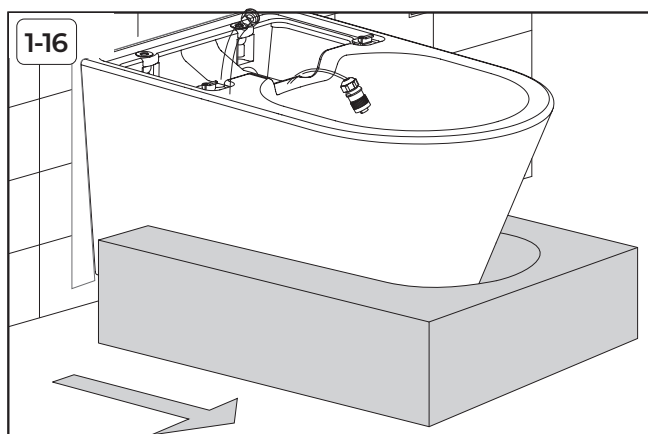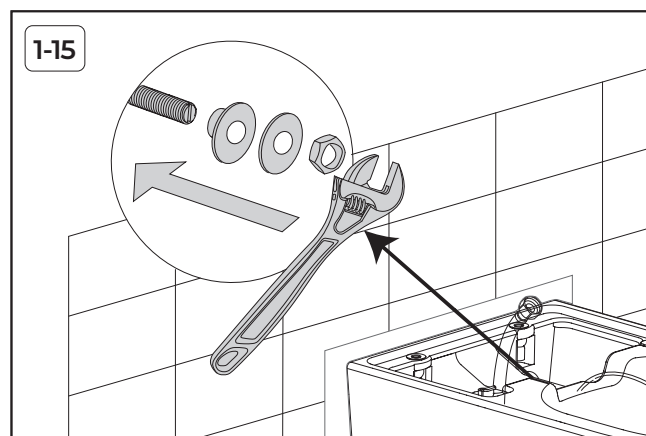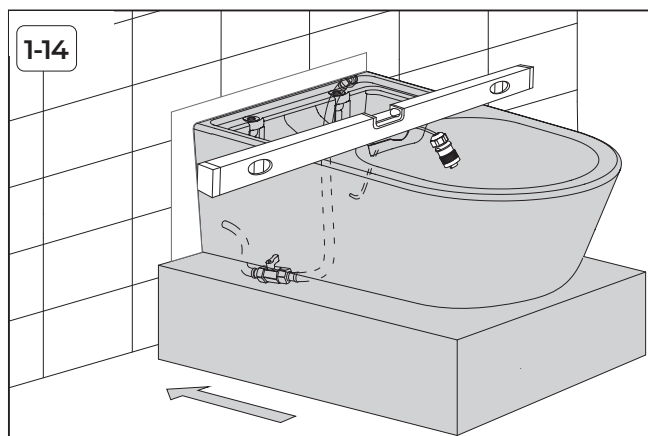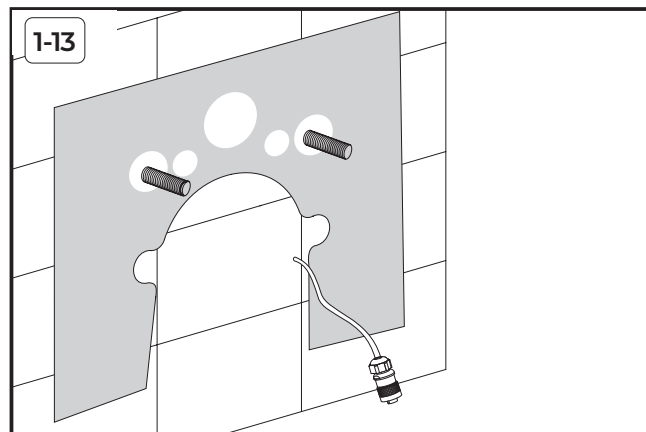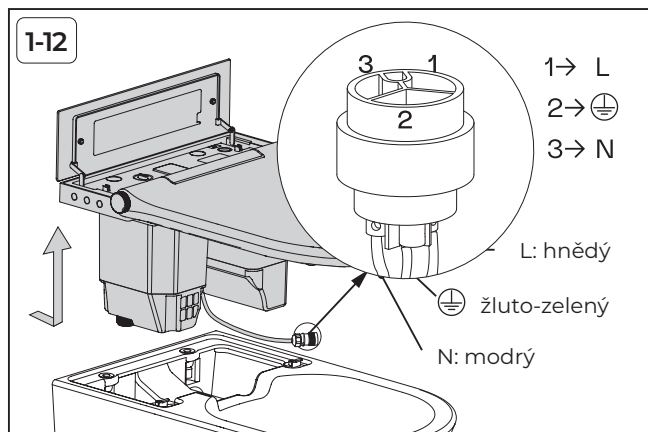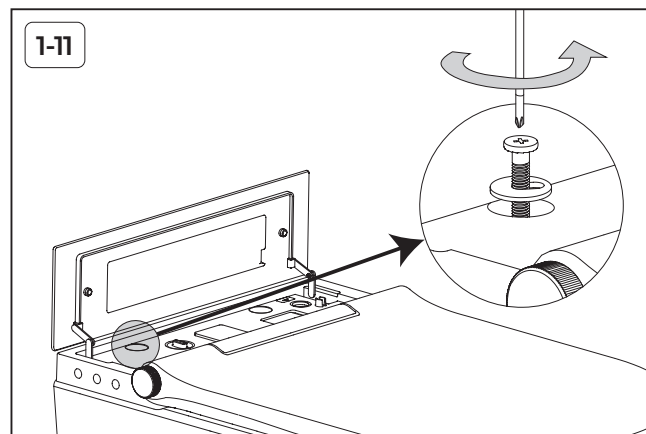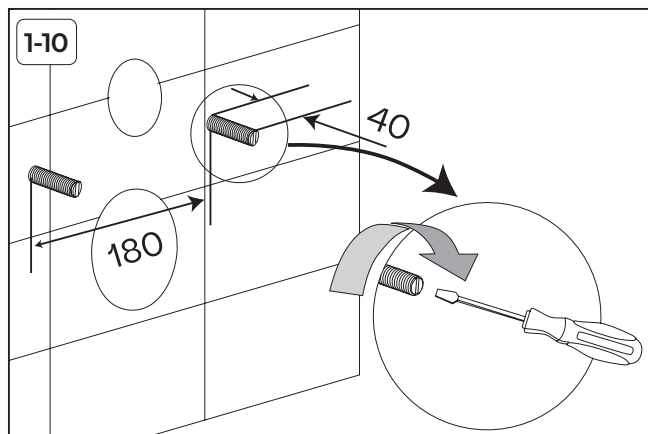

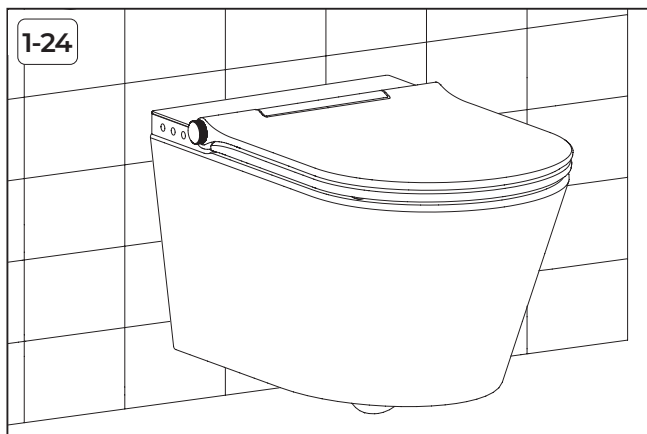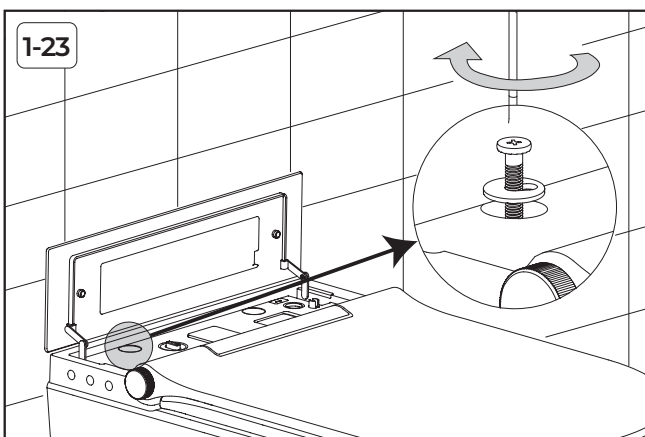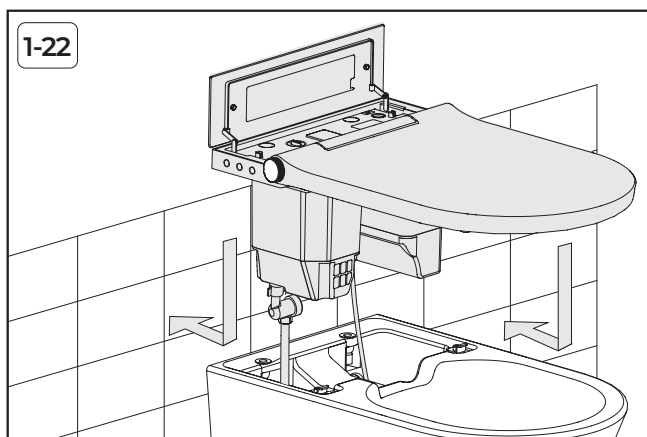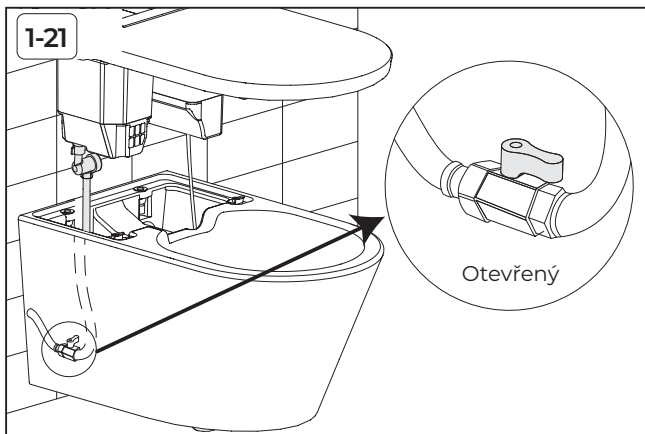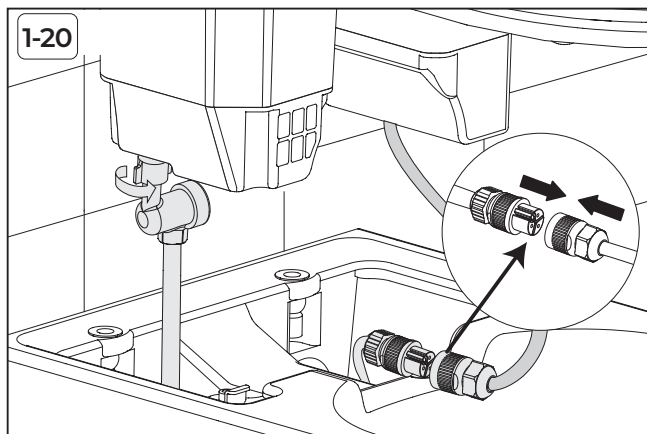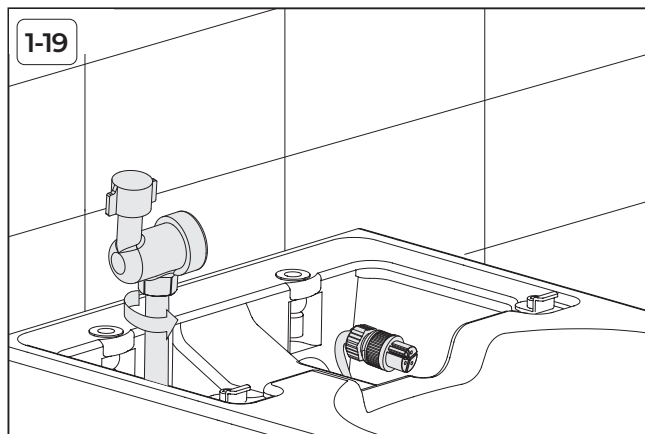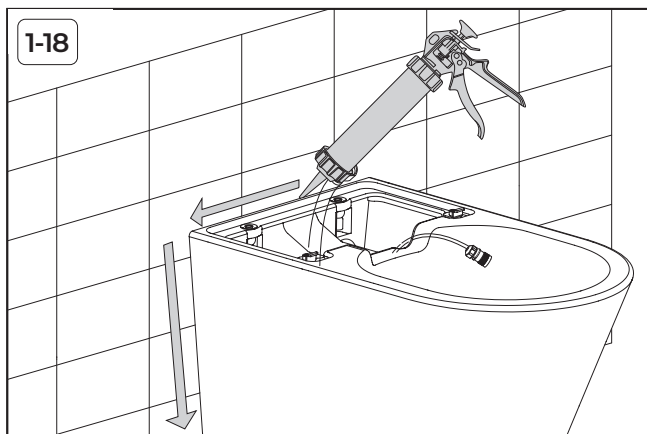

Varianta instalace č. 2







Před montáží ověřit









1. Místo instalace sedátka musí být vybaveno ventilem pro zastavení přívodu vody.
2. Místo instalace sedátka musí být vybaveno napájecí elektrickou zásuvkou.
3. „*“ Doporučený rozměr.











NEBEZPEČÍ

Tyto činnosti svěřte profesionálům.

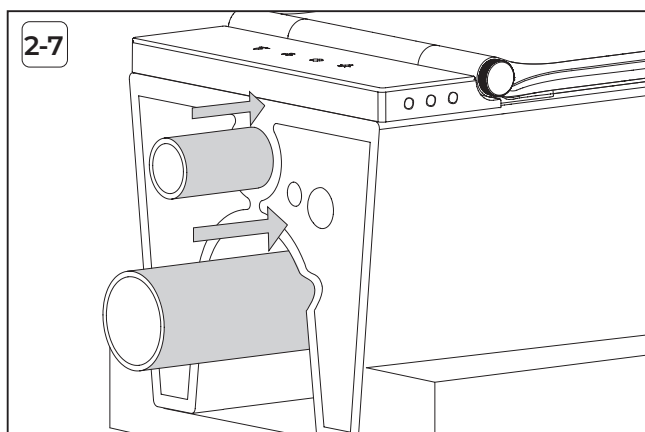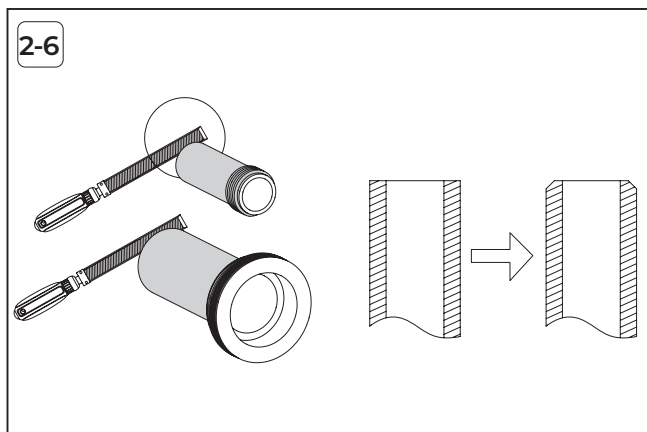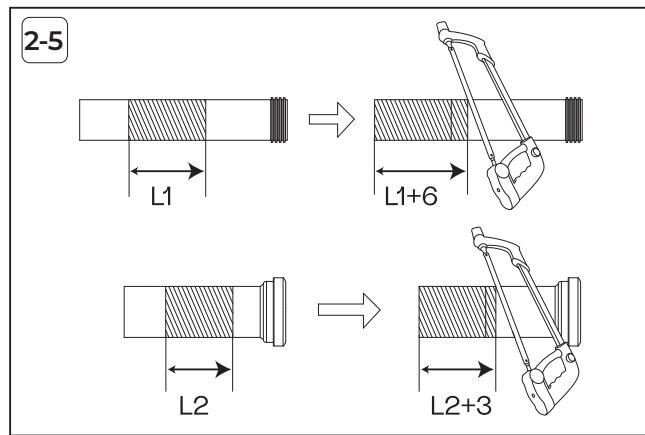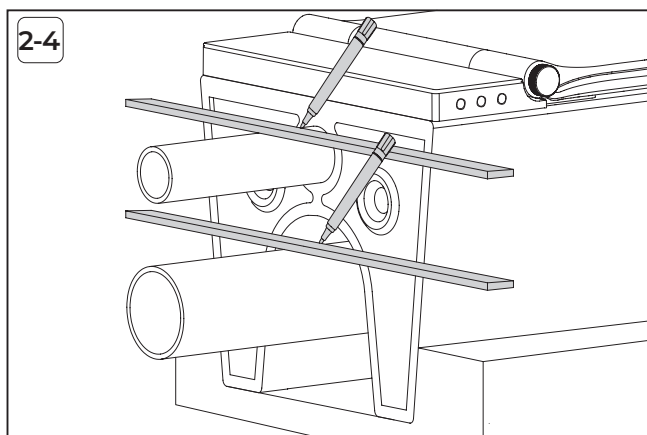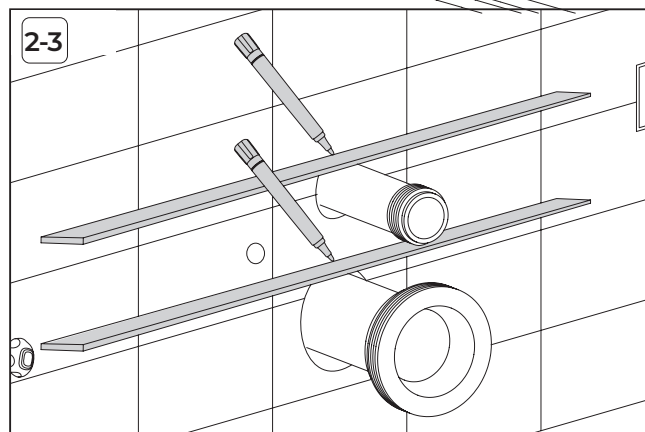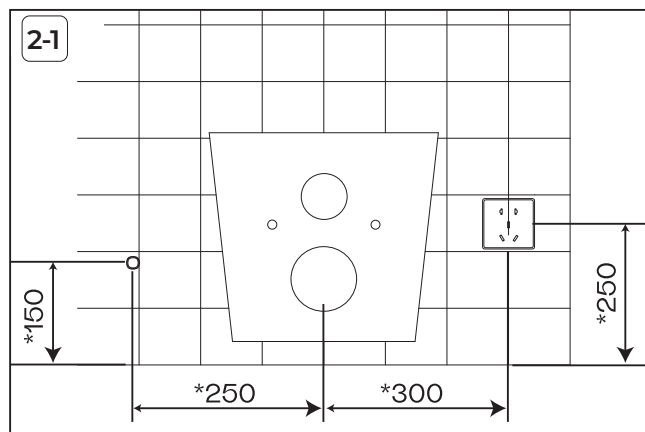

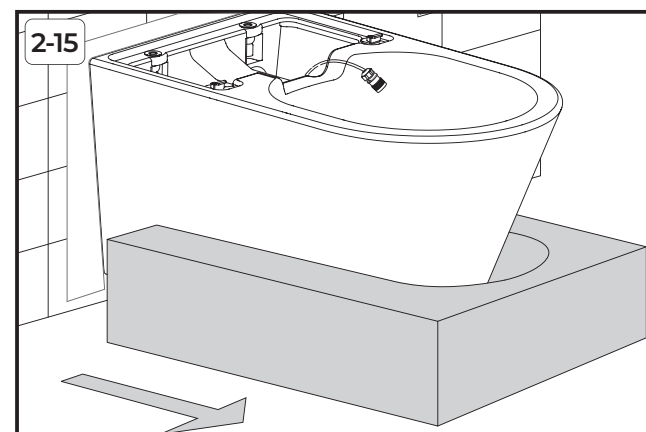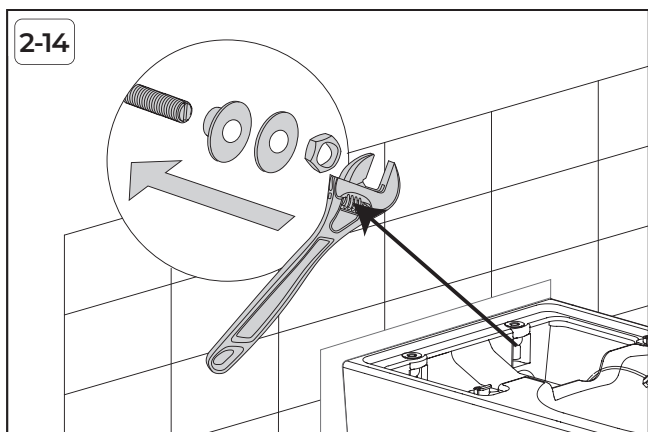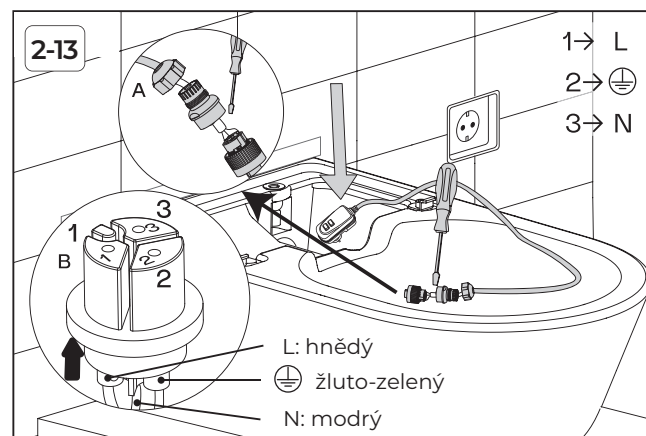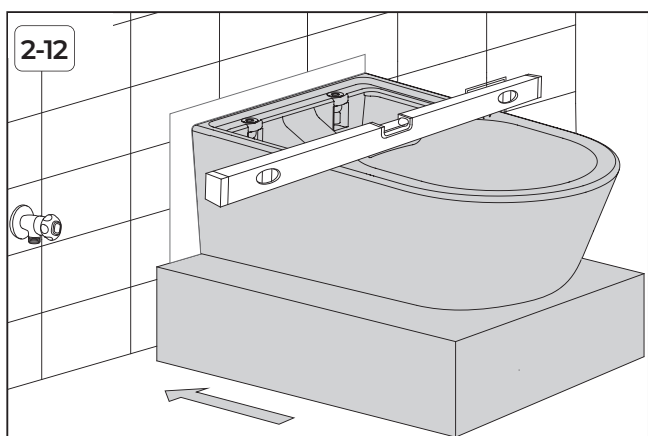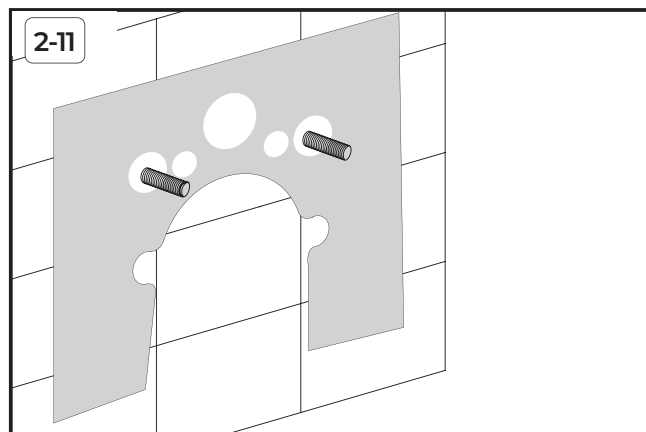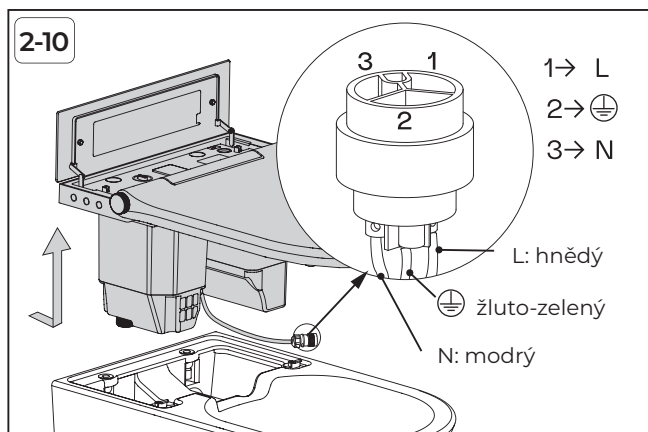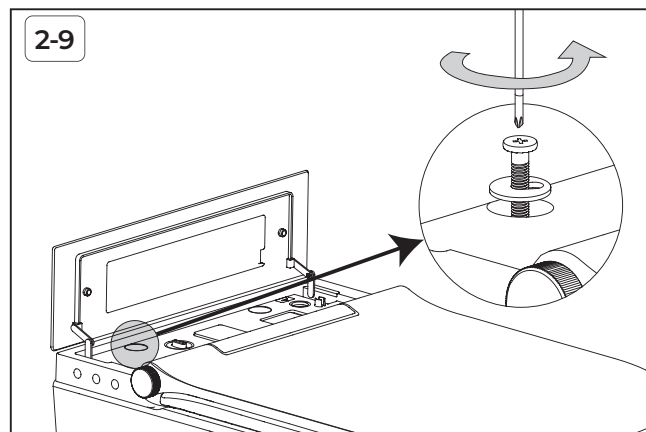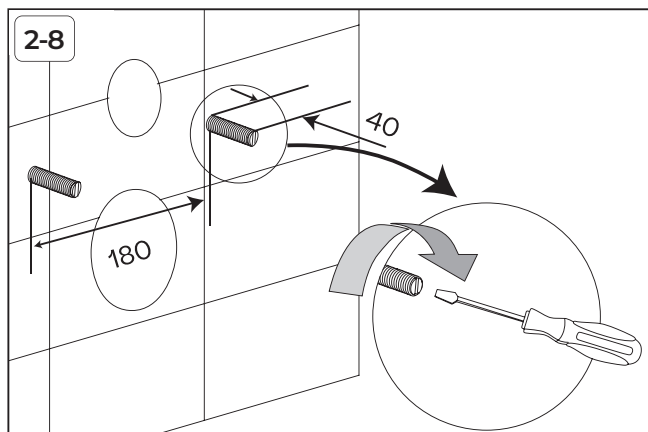

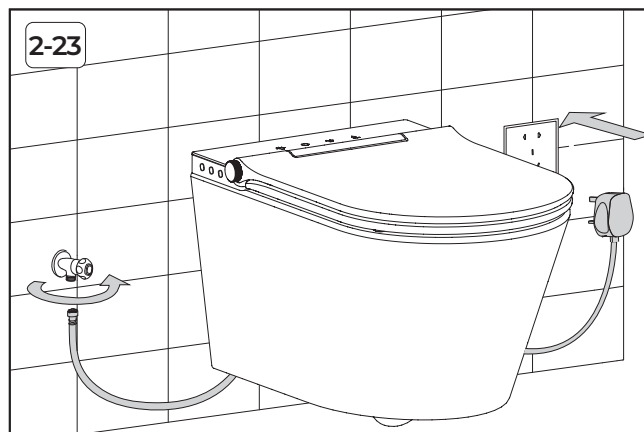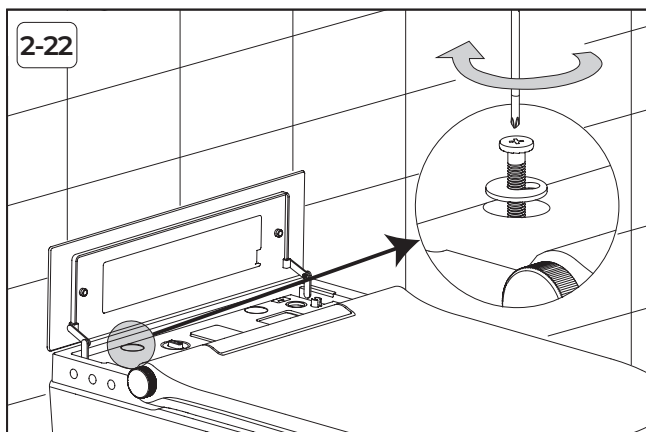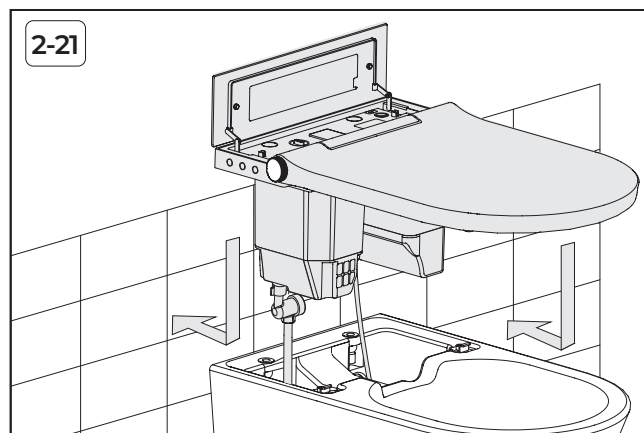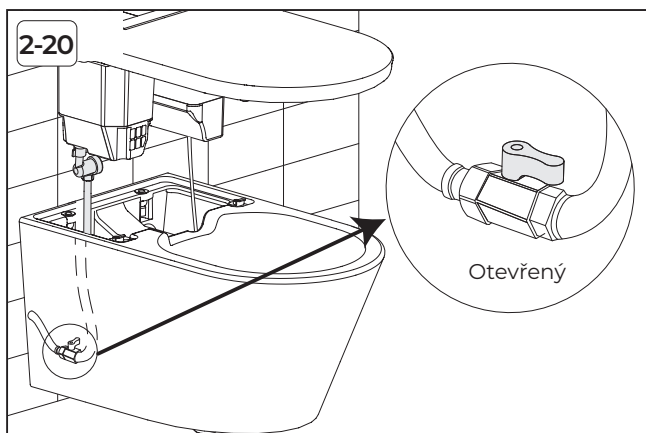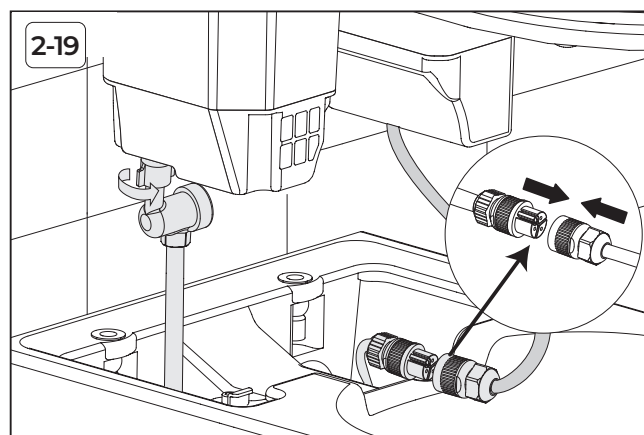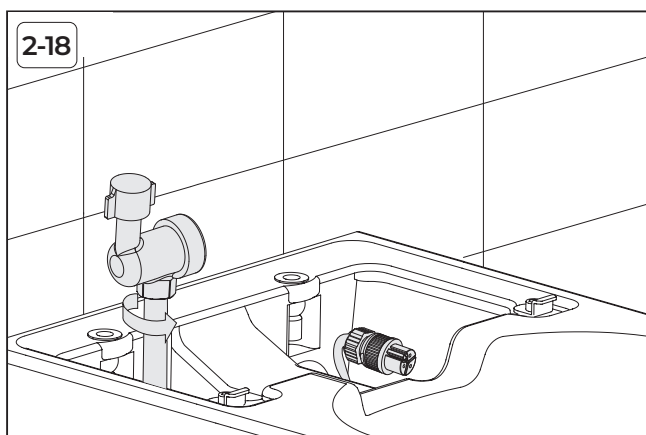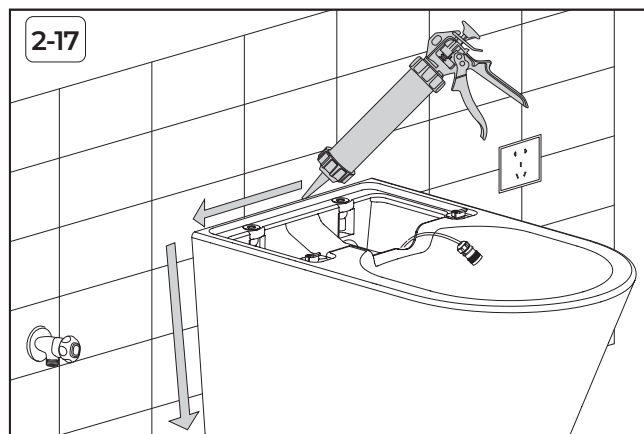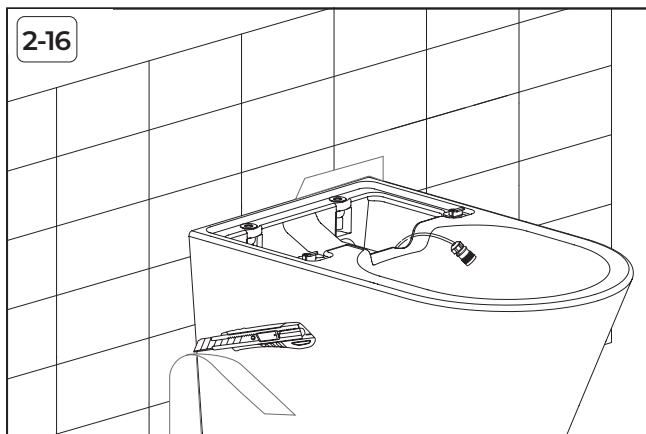

Montáž dálkového ovládače

„*“ Doporučený rozměr

