


OLTENS

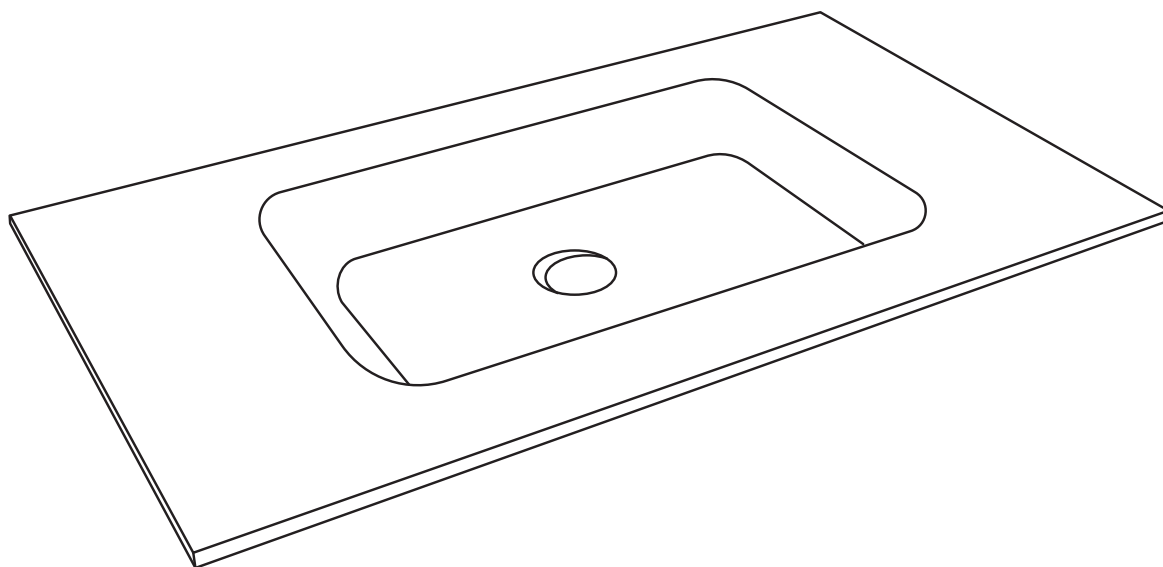

Kalla LavaForm – instrukcja montażu

Kontrola przed montażem

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z niniejszymi wytycznymi.
Montaż musi być wykonany przez profesjonalistę.

Środki bezpieczeństwa

W przypadku ciężkich elementów należy skorzystać z pomocy.
Przy montażu należy nosić odzież ochronną.

Kontrola produktu

Należy sprawdzić wszystkie elementy po dostarczeniu. Wszelkie problemy należy zgłaszać w ciągu 7 dni.
Montaż uszkodzonych lub niewłaściwych elementów powoduje utratę gwarancji.

Wymagane narzędzia

Poziomica, wiertarka elektryczna, silikon łazienkowy.

Szczegółowe instrukcje instalacji

Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.
Upewnij się, że montaż i instalacja hydrauliczna są prawidłowe.

Po dostarczeniu produktów należy dokładnie sprawdzić wszystkie elementy.

W przypadku jakichkolwiek wad, uszkodzeń lub niezgodności z opisem produktu należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu.



WAŻNE:

Nie rozpoczynaj instalacji, jeśli wykryto jakiekolwiek problemy.

Faza przygotowawcza

1. Przygotowanie powierzchni: Rozpocznij od wyczyszczenia i osuszenia powierzchni blatu.
Upewnij się, że wycięcie w blacie jest odpowiednie dla montowanej umywalki OLTENS.
Jeśli montujesz meblową umywalkę OLTENS, użyj szablonu wycięcia dołączonego do produktu.
Wskazówki znajdziesz na rysunku 2 w instrukcji montażu.

Montaż próbny

2. Ustawienie umywalki: Umieść umywalkę OLTENS na blacie. Tymczasowo zamontuj wszystkie elementy instalacji wodociągowej, w tym armaturę, aby sprawdzić, czy nie ma żadnych potencjalnych zakłóceń, które mogłyby utrudnić montaż lub spowodować uszkodzenie produktu lub szafki.
Gdy wszystko będzie już odpowiednio dopasowane, zdejmij elementy instalacji wodociągowej i przygotuj się do ostatecznego montażu.

Pomiar i umiejscowienie

3. Określenie położenia umywalki: Zmierz otwór w ścianie, aby określić dokładne położenie montażu pionowego i poziomego umywalki OLTENS. Szczegółowe wymiary i informacje dotyczące pionowania produktu znajdują się na rysunku 3.

Nakładanie środka klejącego

4. Nakładanie uszczelnacza: Odwróć umywalkę do góry nogami na czystym kocu ochronnym, wolnym od zanieczyszczeń. Nałóż równą, obfitą warstwę silikonowego środka klejącego wokół krawędzi, która będzie stykać się z blatem. Należy pamiętać, że proces nakładania może się różnić w przypadku umywalek nablutowych i meblowych. Szczegółowe instrukcje znajdują się na rysunku 1.
5. Montaż umywalki: Ostrożnie podnieś i umieść umywalkę w szafce, upewniając się, że odpływ jest wyrównany z wycięciem. Bardzo ważne jest zapewnienie szczelnego połączenia między umywalką a blatem.

Ważna informacja: Instalator jest odpowiedzialny za zapobieganie przedostawaniu się wody do blatu lub szafki. Firma OLTENS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym montażem, zalaniem lub wyciekami.

Ostatnie poprawki: Usuń nadmiar silikonu z podstawy umywalki. Pozostaw silikon do wyschnięcia zgodnie z instrukcją produktu.

Instalacja odpływu

6. Montaż odpływu: Włóż odpływ do umywalki, upewniając się, że wszystkie uszczelki są prawidłowo umieszczone, a następnie dokręć nakrętkę, aby mocno zamocować odpływ. Aby uzyskać pomoc wizualną, zapoznaj się z rysunkiem 4.

Podłączenie instalacji wodociągowej

7. Podłączanie elementów instalacji wodociągowej: Ponownie zamocować i zabezpieczyć wszystkie elementy instalacji wodociągowej, upewniając się, że są one prawidłowo i bezpiecznie zamontowane.

Test szczelności

8. Testowanie szczelności: Zamknij odpływ i napełnij umywalkę wodą, aby sprawdzić, czy nie ma wycieków.


Pod umywalką nie powinno być widocznych żadnych wycieków. Następnie otwórz odpływ, wypuść wodę i sprawdź ponownie, czy wszystkie elementy są prawidłowo uszczelnione i nie ma wycieków.

Przygotuj


Najpierw należy dobrze przygotować odpowiednie akcesoria montażowe i narzędzia.



miarka

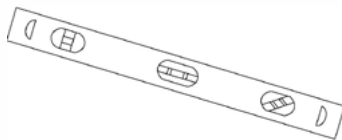

poziomica

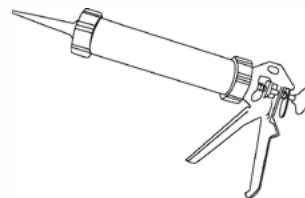

silikon



ołówek



śrubokręt



wiertarka




otwornica 35/64 mm


INSTRUKCJA MONTAŻU UMYWALKI MEBLOWEJ

1. Montaż szafek

Potwierdź pozycję montażową szafki; od podłoża do górnej krawędzi szafki odległość wynosi zazwyczaj 800–850 mm) * poziomo. Użyj poziomicy, aby upewnić się, że szafka znajduje się w tej samej płaszczyźnie poziomej po obu stronach. (Rysunek 1)

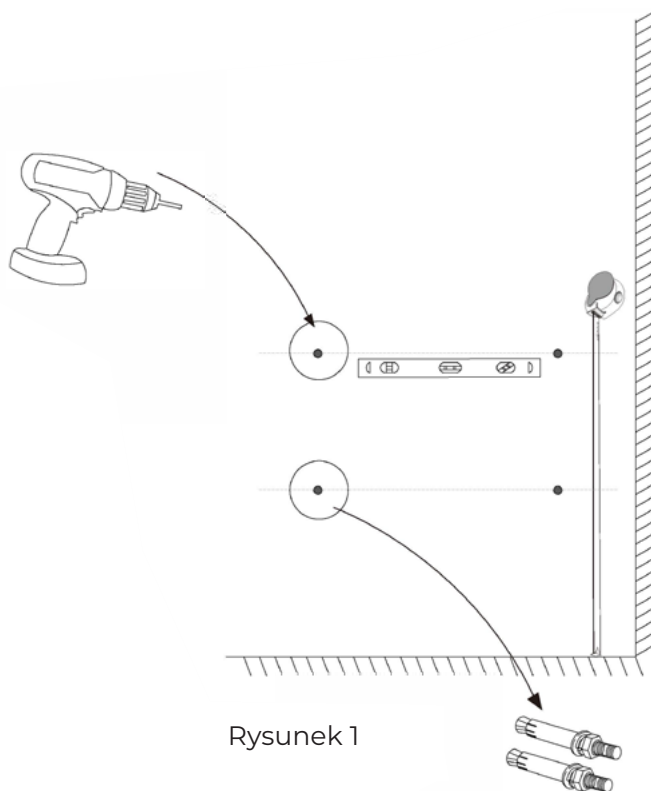


Rysunek 1

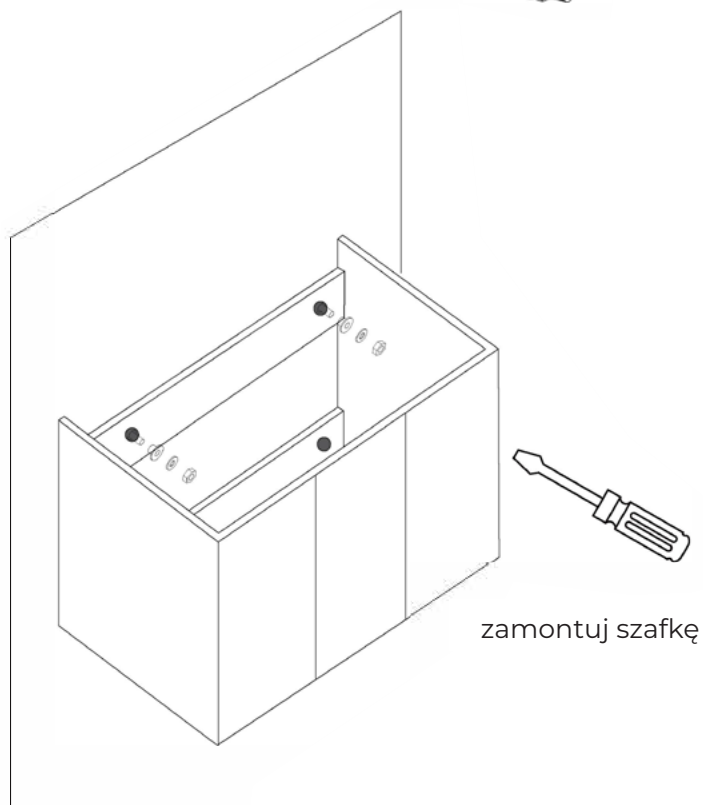


Rysunek 2

- 2.** Wytrzyj górną część i dno umywalki wilgotną szmatką, aby usunąć kurz i brud. Sprawdź miejsce montażu i upewnij się, że szafka jest prawidłowo zamocowana. Nałóż silikonowy uszczelniacz wokół górnej krawędzi szafki za pomocą pistoletu do uszczelniania. (Rysunek 4)
- 3.** Ostrożnie umieść umywalkę na szafce i mocno dociśnij. Pamiętaj, aby usunąć nadmiar uszczelniacza.

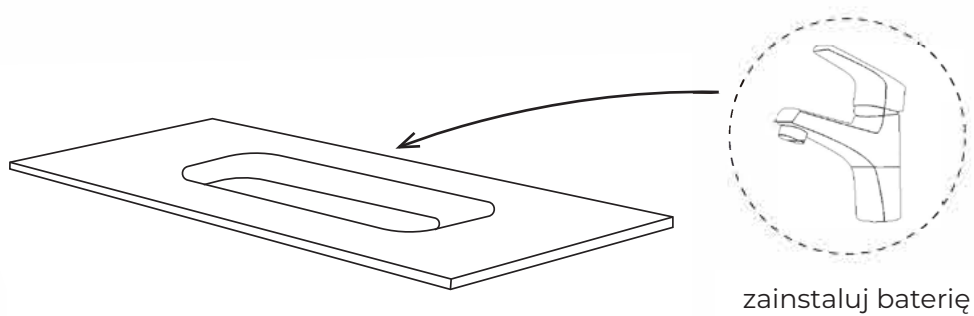

Rysunek 3

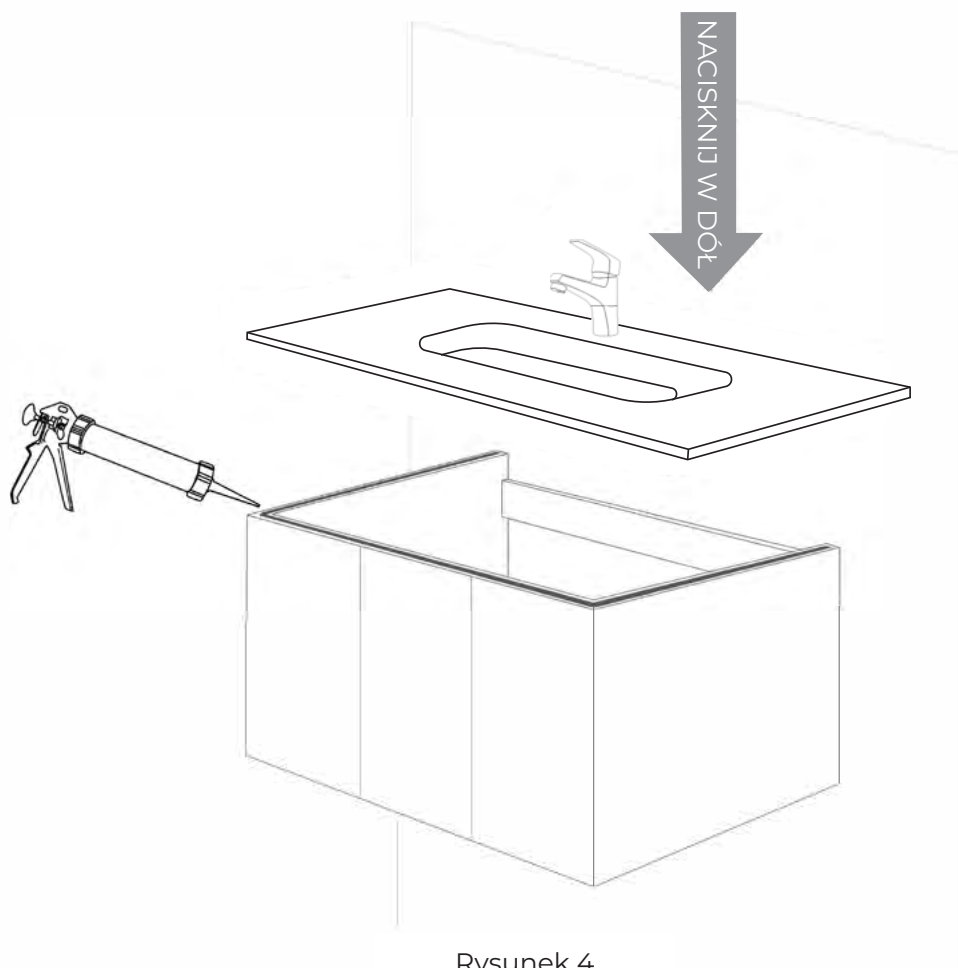

Rysunek 4

INSTRUKCJA WIERCENIA OTWORÓW POD BATERIĘ UMYWALKOWĄ

Przygotuj




wiertarka



wiertło otworowe

Uwaga: Wiertło otworowe należy dobrać zgodnie z konkretnymi wymaganiami.

Każda umywalka ma zaznaczone miejsce na otwór na baterię.
Wystarczy wywiercić otwór w wyznaczonym miejscu.

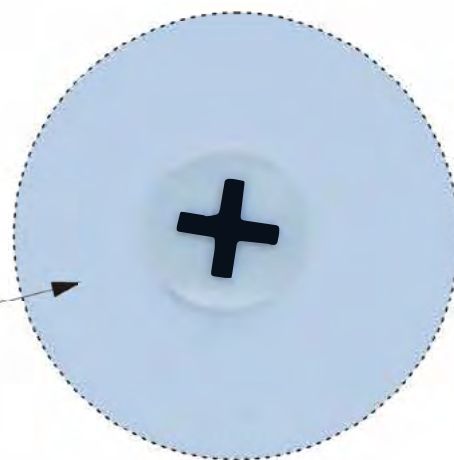

Czyszczenie umywalek Solid Surface

Aby zachować estetyczny wygląd umywalki Solid Surface, czyść jej powierzchnię regularnie miękką ściereczką lub gąbką dołączoną do zestawu, z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego. Po umyciu spłucz powierzchnię czystą wodą i wytrzyj do sucha.

Do usuwania trudniejszych zabrudzeń oraz drobnych śladów użytkowania zaleca się stosowanie specjalnej gąbki dołączonej do umywalki, używając jej zgodnie z kierunkiem szlifowania powierzchni oraz profesjonalnych środków marki Oltens serii NanoCare i NanoShine.

Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, preparatów zawierających substancje ścierne ani ostrych gąbek, które mogą uszkodzić powierzchnię. Regularna pielęgnacja pozwoli zachować gładką powierzchnię oraz piękny wygląd umywalki Solid Surface przez długi czas.

