OLTENS

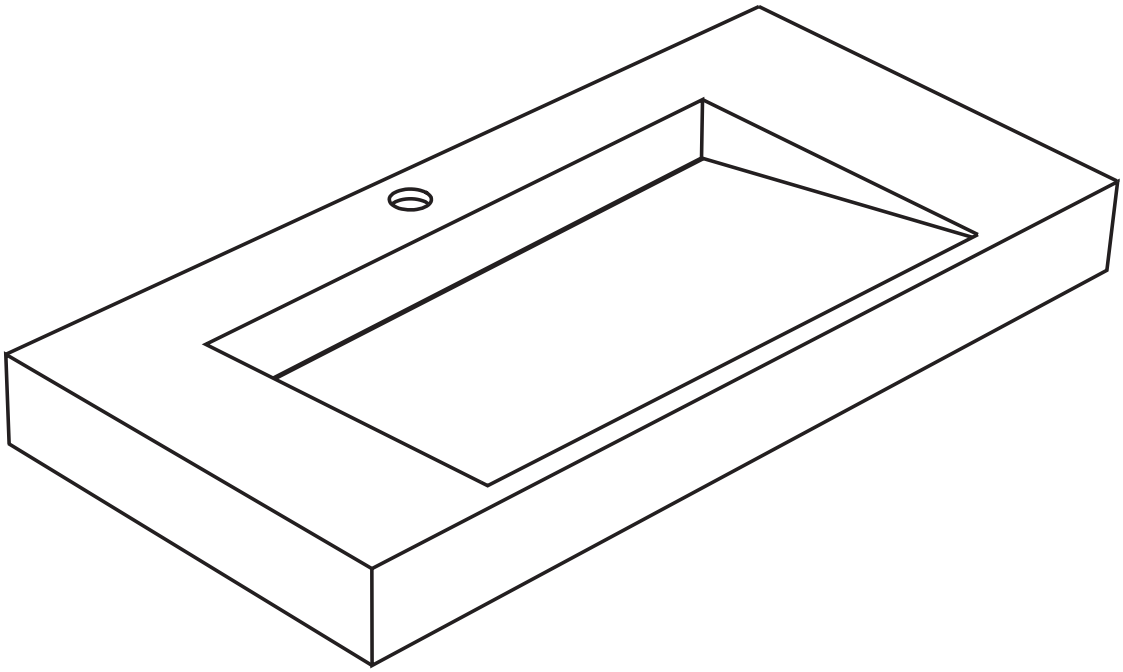

Stila LavaForm – instrukcja montażu

Kontrola przed montażem
Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z niniejszymi wytycznymi.
Montaż musi być wykonany przez profesjonalistę.

Środki bezpieczeństwa
W przypadku ciężkich elementów należy skorzystać z pomocy.
Przy montażu należy nosić odzież ochronną.

Kontrola produktu
Należy sprawdzić wszystkie elementy po dostarczeniu. Wszelkie problemy należy zgłaszać w ciągu 7 dni.
Montaż uszkodzonych lub niewłaściwych elementów powoduje utratę gwarancji.

Wymagane narzędzia
Poziomica, wiertarka elektryczna, silikon łazienkowy.

Szczegółowe instrukcje instalacji
Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.
Upewnij się, że montaż i instalacja hydrauliczna są prawidłowe.

Po dostarczeniu produktów należy dokładnie sprawdzić wszystkie elementy.

W przypadku jakichkolwiek wad, uszkodzeń lub niezgodności z opisem produktu należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu.

WAŻNE:
Nie rozpoczynaj instalacji, jeśli wykryto jakiekolwiek problemy.

Faza przygotowawcza
1. Przygotowanie powierzchni: Rozpocznij od wyczyszczenia i osuszenia powierzchni blatu.
Upewnij się, że wycięcie w blacie jest odpowiednie dla montowanej umywalki OLTENS.
Jeśli montujesz meblową umywalkę OLTENS, użyj szablonu wycięcia dołączonego do produktu.
Wskazówki znajdziesz na rysunku 2 w instrukcji montażu.

Montaż próbny
2. Ustawienie umywalki: Umieść umywalkę OLTENS na blacie. Tymczasowo zamontuj wszystkie elementy instalacji wodociągowej, w tym armaturę, aby sprawdzić, czy nie ma żadnych potencjalnych zakłóceń, które mogłyby utrudnić montaż lub spowodować uszkodzenie produktu lub szafki.
Gdy wszystko będzie już odpowiednio dopasowane, zdejmij elementy instalacji wodociągowej i przygotuj się do ostatecznego montażu.

Pomiar i umiejscowienie
3. Określenie położenia umywalki: Zmierz otwór w ścianie, aby określić dokładne położenie montażu pionowego i poziomego umywalki OLTENS. Szczegółowe wymiary i informacje dotyczące pionowania produktu znajdują się na rysunku 3.

Nakładanie środka klejącego
4. Nakładanie uszczelniacza: Odwróć umywalkę do góry nogami na czystym kocu ochronnym, wolnym od zanieczyszczeń. Nałóż równą, obfitą warstwę silikonowego środka klejącego wokół krawędzi, która będzie stykać się z blatem. Należy pamiętać, że proces nakładania może się różnić w przypadku umywalek nablatowych i meblowych. Szczegółowe instrukcje znajdują się na rysunku 1.

5. Montaż umywalki: Ostrożnie podnieś i umieść umywalkę w szafce, upewniając się, że odpływ jest wyrównany z wycięciem. Bardzo ważne jest zapewnienie szczelnego połączenia między umywalką a blatem.

Ważna informacja: Instalator jest odpowiedzialny za zapobieganie przedostawaniu się wody do blatu lub szafki. Firma OLTENS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym montażem, zalaniem lub wyciekami.
Ostatnie poprawki: Usuń nadmiar silikonu z podstawy umywalki. Pozostaw silikon do wyschnięcia zgodnie z instrukcją produktu.

Instalacja odpływu

6. Montaż odpływu: Włóż odpływ do umywalki, upewniając się, że wszystkie uszczelki są prawidłowo umieszczone, a następnie dokręć nakrętkę, aby mocno zamocować odpływ. Aby uzyskać pomoc wizualną, zapoznaj się z rysunkiem 4.

Podłączenie instalacji wodociągowej

7. Podłączanie elementów instalacji wodociągowej: Ponownie zamocować i zabezpieczyć wszystkie elementy instalacji wodociągowej, upewniając się, że są one prawidłowo i bezpiecznie zamontowane.

Test szczelności

8. Testowanie szczelności: Zamknij odpływ i napełnij umywalkę wodą, aby sprawdzić, czy nie ma wycieków.
Pod umywalką nie powinno być widocznych żadnych wycieków. Następnie otwórz odpływ, wypuść wodę i sprawdź ponownie, czy wszystkie elementy są prawidłowo uszczelnione i nie ma wycieków.

Przygotuj

Najpierw należy dobrze przygotować odpowiednie akcesoria montażowe i narzędzia.

miarka

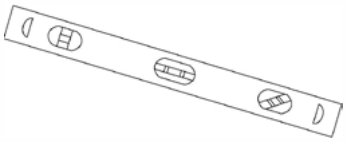
poziomica

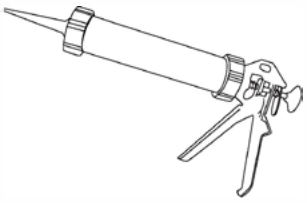
silikon

ołówek

śrubokręt

wiertarka


otwornica 35/64 mm

Dodatkowe akcesoria wymagane do umywalek montowanych na ścianie

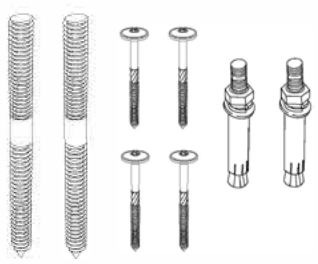
śruby do montażu na ścianie

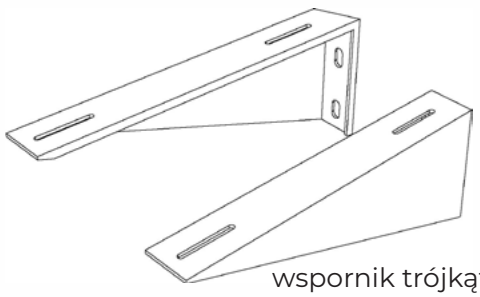
wspornik trójkątny

INSTRUKCJA MONTAŻU UMYWALKI WISZĄCEJ

1.. Przygotuj narzędzia i akcesoria
Narzędzia: wiertarka, poziomica, ołówek, śrubokręt itp.
Akcesoria: wsporniki montażowe i wkręty do montażu na ścianie.

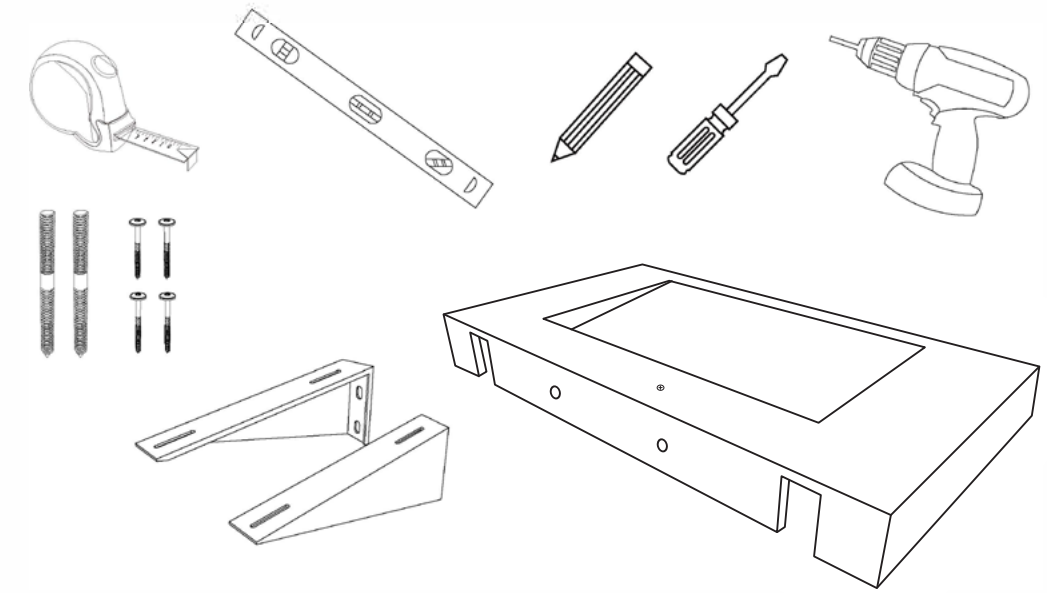

2.. Zaznacz i wywierć otwory w ścianie.
Określ pożądaną wysokość. Przyłóż umywalkę do ściany. Użyj poziomicy, aby upewnić się, że obie strony są wypoziomowane. Zaznacz położenie i wywierć otwory montażowe w ścianie.

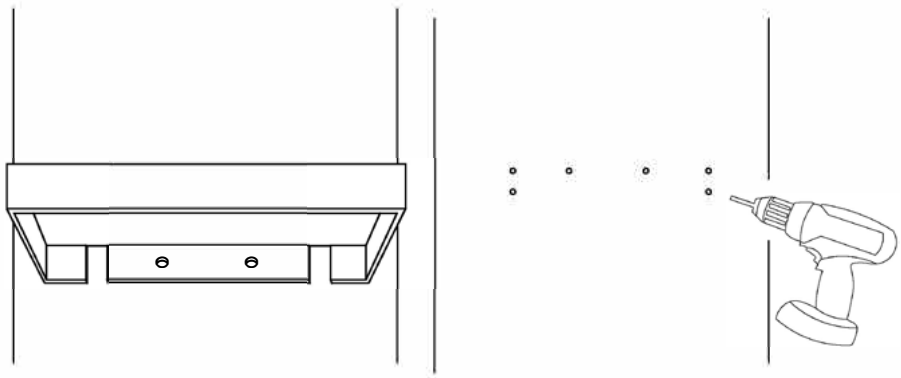

3.. Przymocuj umywalkę do ścainy

Przymocuj umywalkę do ściany za pomocą wsporników montażowych i śrub.
Po wkręceniu pierwszego elementu mocującego sprawdź, czy umywalka jest wypoziomowana.
Gdy umywalka jest prawidłowo wypoziomowana, wkręć pozostałe elementy mocujące.

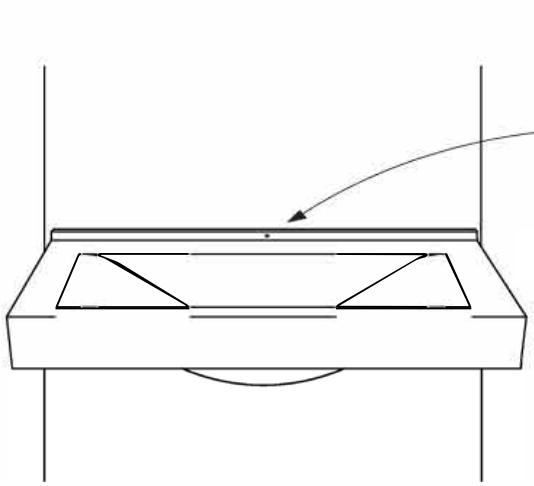

zainstaluj baterię

W przypadku montażu umywalki na wspornikach należy wykonać otwory w miejscu, gdzie umywalka będzie przylegać do ściany. Dla zwiększenia stabilności polecane jest zastosowanie i śrub i wsporników montażowych.



Seria	kod Oltens	Rozmiar (mm)			49411000 - śruby	49410000 - uchwyty
Stila	40000000, 40000900	600	450	100	1	1
Stila	40001000, 40001900	800	450	100	1	1
Stila	40002000, 40002900	900	450	100	1	1
Stila	40003000, 40003900	1000	450	100	1	2 (3 sztuki)
Stila	40004000, 40004900	1200	450	100	2 (3 sztuki)	2
Stila	40005000, 40005900	1400	450	100	2 (3 sztuki)	2

4.. Podłączanie i wykończenie

Podłącz wszystkie węże doprowadzające do baterii. Odkręć dopływ wody, aby sprawdzić, czy nie ma wycieków z przewodów wodociągowych lub umywalki.

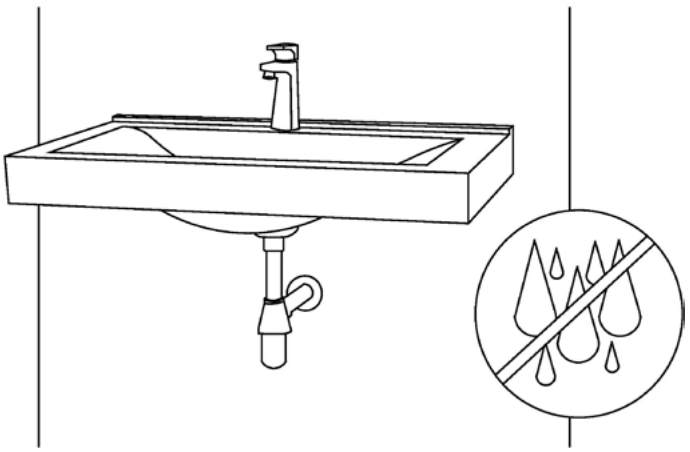

INSTRUKCJA MONTAŻU UMYWALKI MEBLOWEJ

1.. Montaż szafek

Potwierdź pozycję montażową szafki; od podłoża do górnej krawędzi szafki odległość wynosi zazwyczaj 800–850 mm) * poziomo. Użyj poziomicy, aby upewnić się, że szafka znajduje się w tej samej płaszczyźnie poziomej po obu stronach. (Rysunek 1)

W przypadku montażu umywalki ściennej na szafce należy przyłożyć umywalkę do ściany i określić pożądaną wysokość. Użyj poziomicy, aby upewnić się, że obie strony są wypoziomowane. Zaznacz położenie i wywierć otwory montażowe w ścianie.

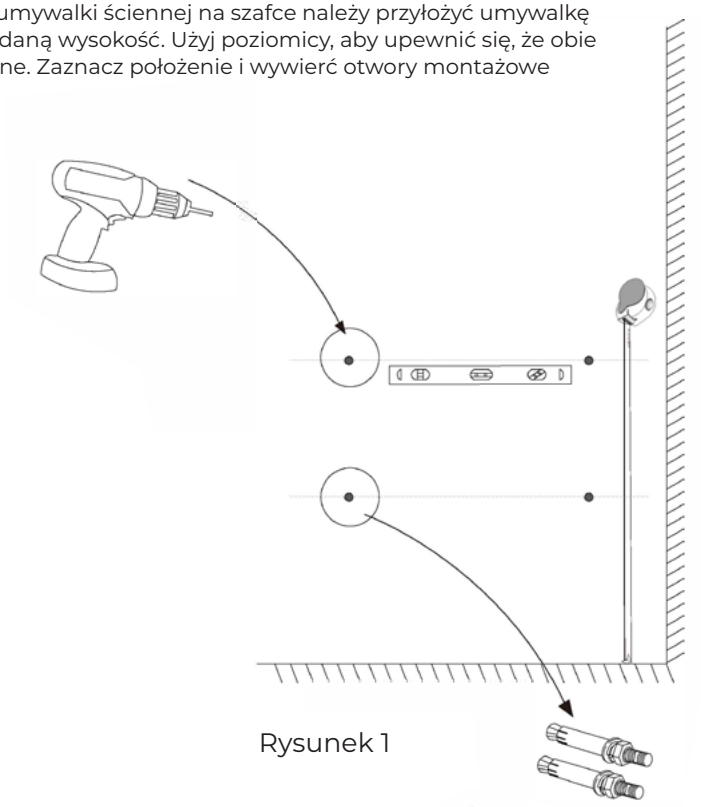

Rysunek 1

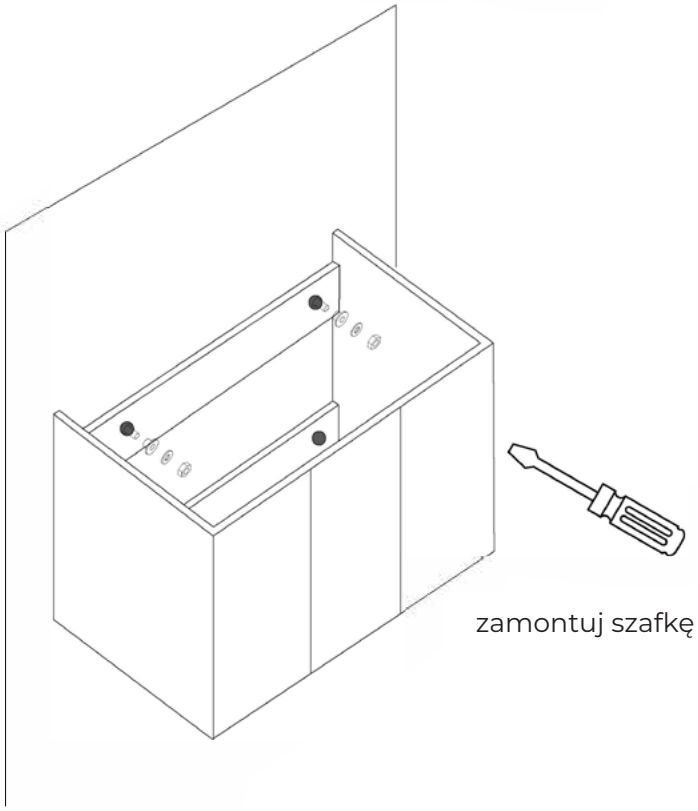

Rysunek 2

2.. Wytrzyj górną część i dno umywalki wilgotną szmatką, aby usunąć kurz i brud. Sprawdź miejsce montażu i upewnij się, że szafka jest prawidłowo zamocowana. Nałóż silikonowy uszczelniacz wokół górnej krawędzi szafki za pomocą pistoletu do uszczelniania. (Rysunek 4)

3.. Ostrożnie umieść umywalkę na szafce i mocno dociśnij. Pamiętaj, aby usunąć nadmiar uszczelniacza.

W przypadku montażu umywalki ściennej na szafce należy przymocować umywalkę za pomocą śrub do ściany.

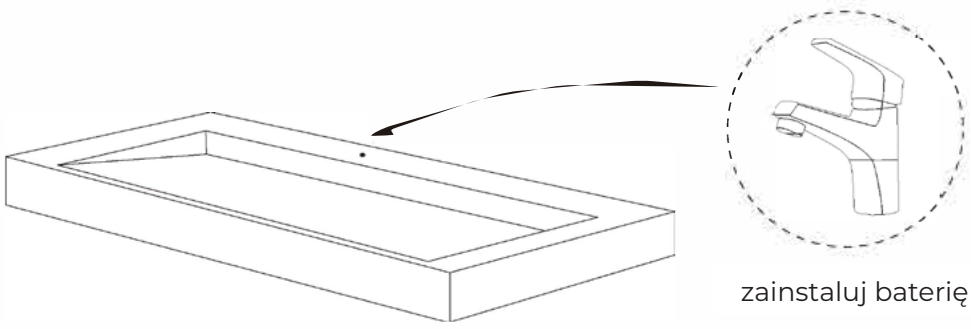

Rysunek 3

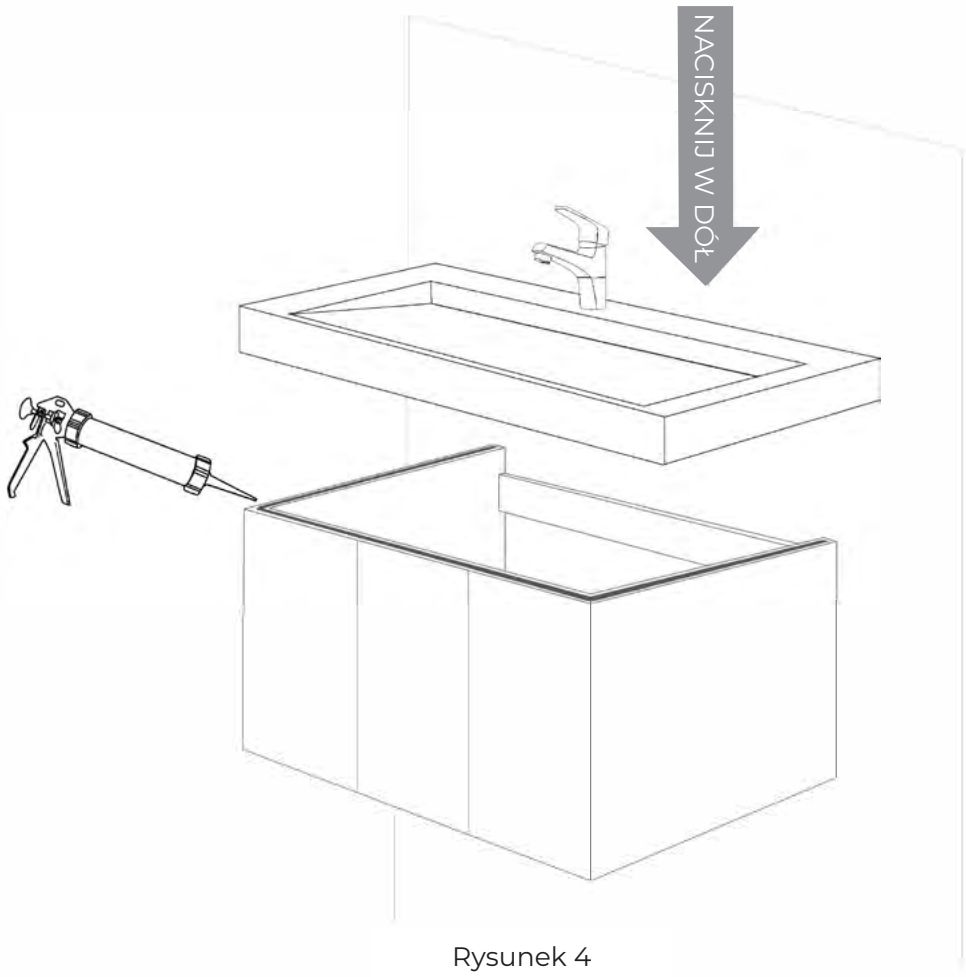

Rysunek 4

INSTRUKCJA WIERCENIA OTWORÓW POD BATERIĘ UMYWALKOWĄ

Przygotuj

wiertarka

wiertło otworowe

Uwaga: Wiertło otworowe należy dobrać zgodnie z konkretnymi wymaganiami.

Każda umywalka ma zaznaczone miejsce na otwór na baterię.
Wystarczy wywiercić otwór w wyznaczonym miejscu.

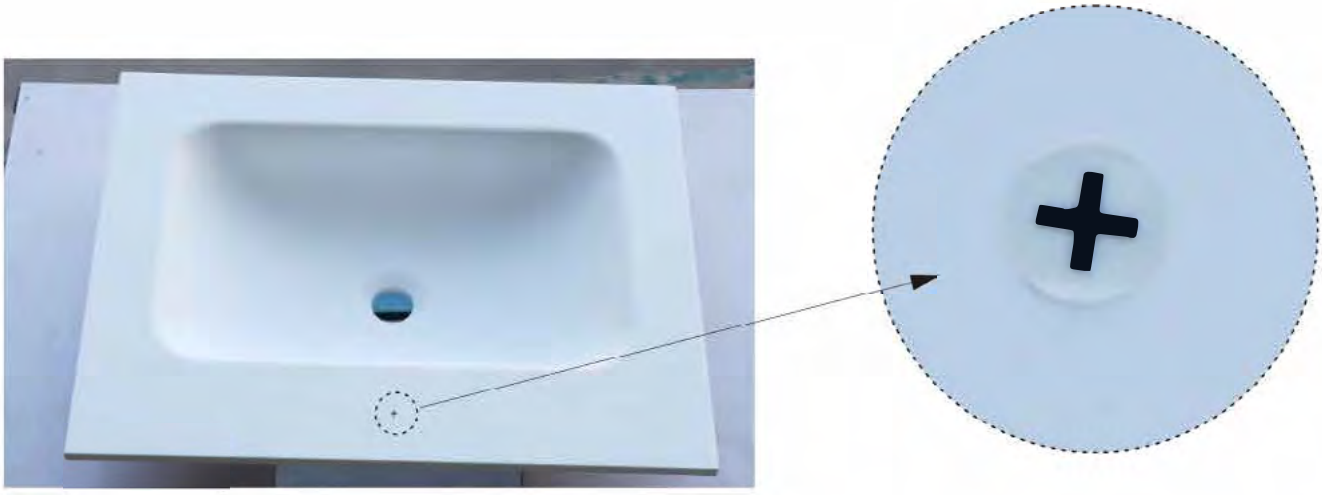

PYTANIA	ROZWIĄZANIA
Jak wyczyścić odpływ/szczelinę w umywalce 	Szczelina ma szerokość zaledwie około 5–6 mm, jest zbyt wąska, więc mogą się do niej dostać tylko drobne zanieczyszczenia i woda. Jeśli dostaną się tam zanieczyszczenia lub włosy, zalecamy wyczyszczenie jej za pomocą szczotki do usuwania kłaczków, tak jak pokazano na poniższym zdjęciu.
Jak dostać się do odpływu, jeśli trzeba go wyczyścić lub jeśli jest zatkany? 	1. Przedstawiony poniżej wbudowany odpływ posiada szeroki otwór wylotowy, co skutecznie zapobiega zatykaniu się. Pochylona powierzchnia miski ułatwia swobodny odpływ wody i resztek. 2. W tej konstrukcji odpływ jest zamontowany głęboko wewnątrz (patrz zdjęcie poniżej). Klienci nie mogą samodzielnie demontować odpływu z umywalki. 3. W mało prawdopodobnym przypadku zatkania należy zdjąć zewnętrzną część odpływu pokazaną na zdjęciu, aby przeprowadzić czyszczenie. Klienci nie mogą samodzielnie demontować odpływu z umywalki. Wbudowany wewnętrzny odpływ jest nieusuwalny i należy go czyścić, kierując strumień wody w górę, zaczynając od dolnego końca.

Czyszczenie umywalek Solid Surface
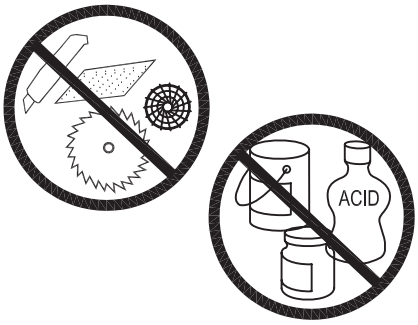
Aby zachować estetyczny wygląd umywalki Solid Surface, czyść jej powierzchnię regularnie miękką ściereczką lub gąbką dołączoną do zestawu, z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego. Po umyciu spłucz powierzchnię czystą wodą i wytrzyj do sucha.
Do usuwania trudniejszych zabrudzeń oraz drobnych śladów użytkowania zaleca się stosowanie specjalnej gąbki dołączonej do umywalki, używając jej zgodnie z kierunkiem szlifowania powierzchni oraz profesjonalnych środków marki Oltens serii NanoCare i NanoShine.
Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, preparatów zawierających substancje ścierne ani ostrych gąbek, które mogą uszkodzić powierzchnię.
Regularna pielęgnacja pozwoli zachować gładką powierzchnię oraz piękny wygląd umywalki Solid Surface przez długi czas.