




OLTENS

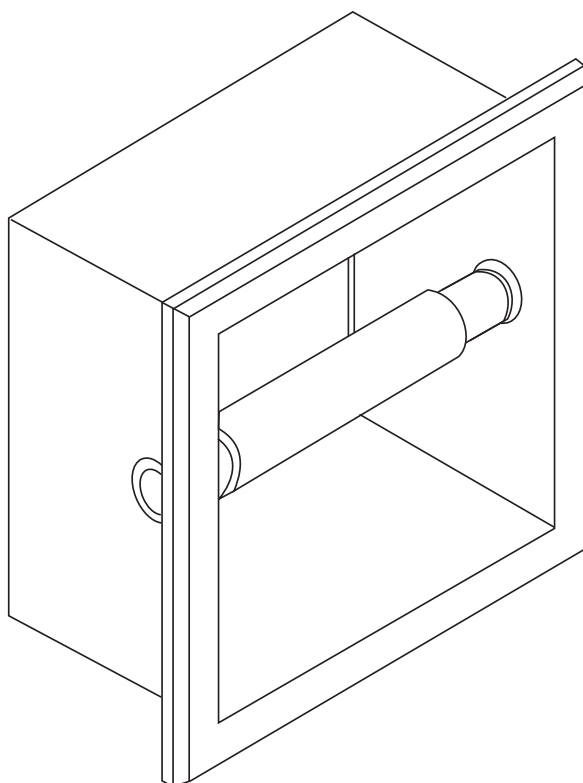

Uchwyt na papier toaletowy wewnętrzny
Grotta
– instrukcja montażu

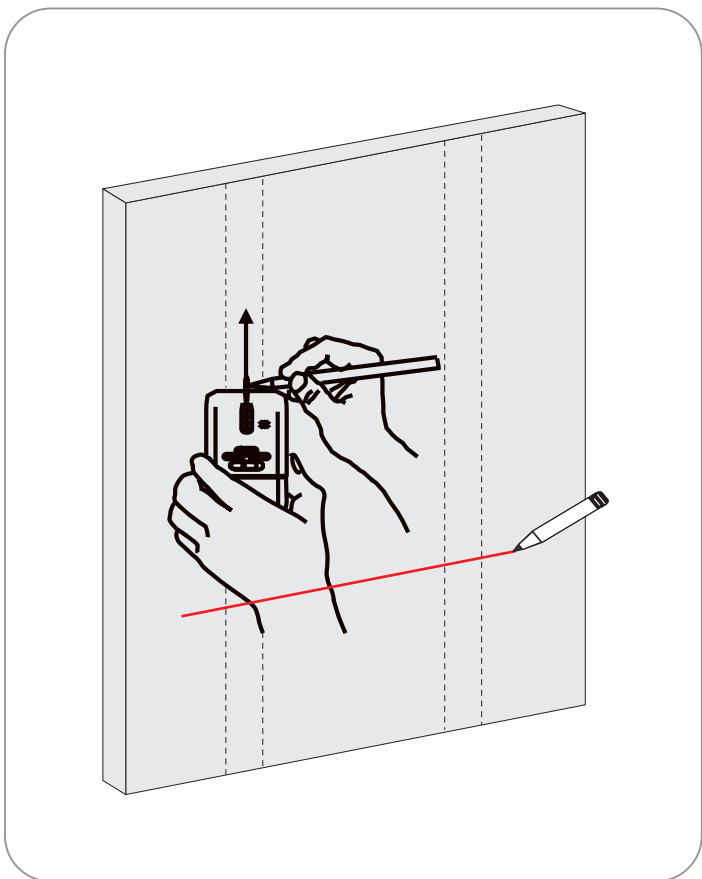


1. Jeżeli nie zaznaczyłeś wcześniej lokalizacji pionowych elementów konstrukcyjnych stelażu – zrób to teraz. Następnie wyznacz położenie dolnej krawędzi wnęki na półkę rysując poziomą linię. **Skorzystaj z poziomicy.**

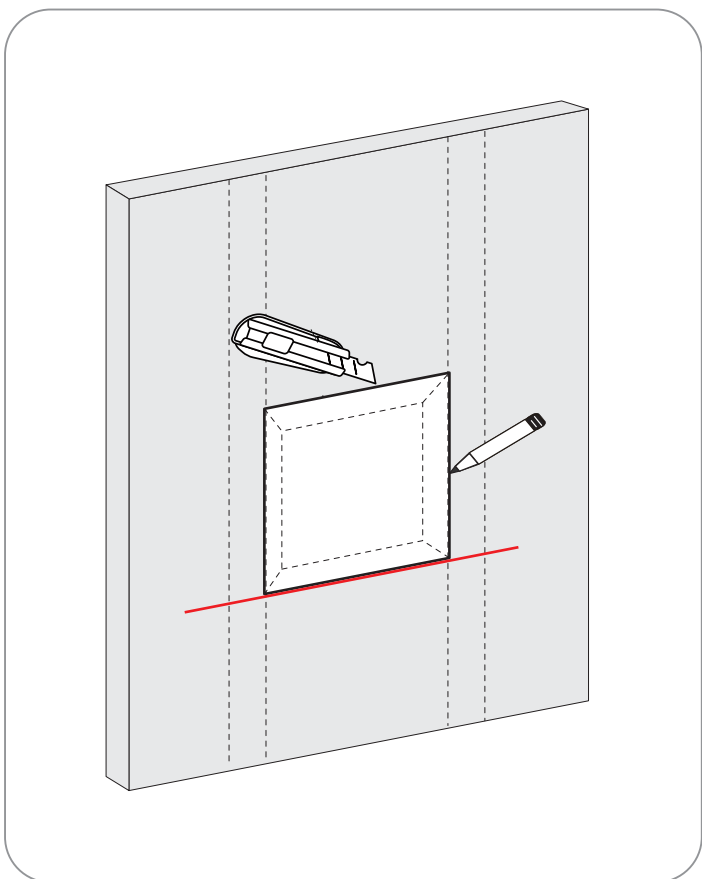



2. Odmierz i zaznacz dokładnie krawędzie cięcia otworu na półkę pamiętając, by poszczególne linie były pionowe i poziome a kąty proste. Otwór powinien być minimalnie szerszy od wymiarów półki (bez kołnierza) – tylko na tyle by móc bez problemów wsunąć ją we wnękę. **Wytnij otwór.**

- 3.** Zamontuj poziome elementy konstrukcyjne mocując je do pionowych słupków.

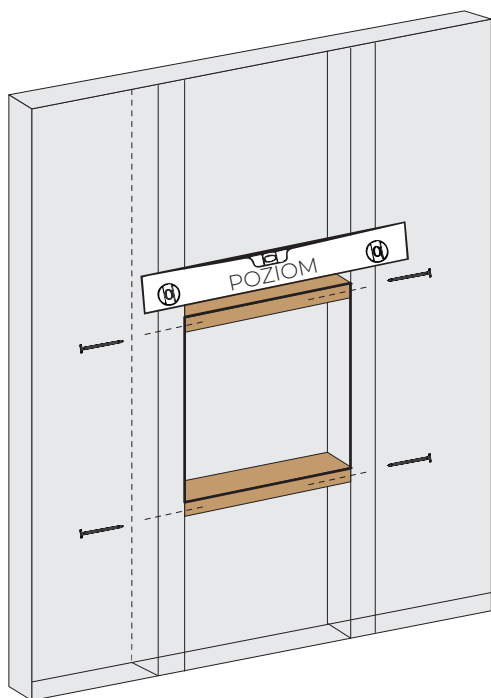


- 4.** Naklej wokół otworu matę hydro-izolacyjną, która uszczelni wnękę i nie dopuści do ewentualnego przesiąkania wody za konstrukcję.

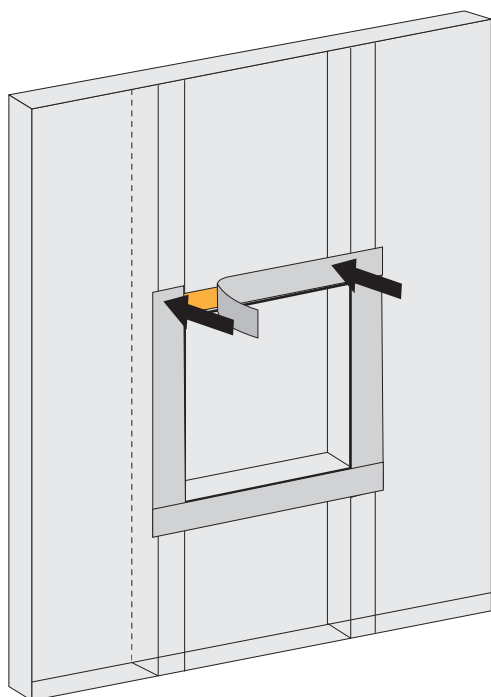


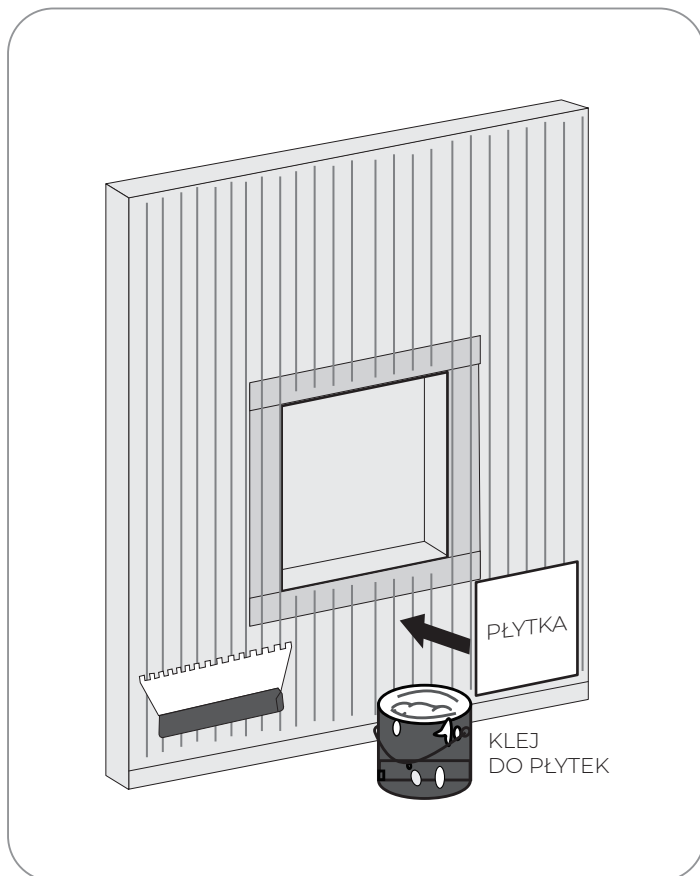


- 5.** Nałóż klej na powierzchnię otaczającą wyciętą wnękę i obłóż płytkami. Jeżeli zachowasz symetrię w ułożeniu kafli wokół półki – uzyskasz wizualny efekt czystości formy i estetyki.

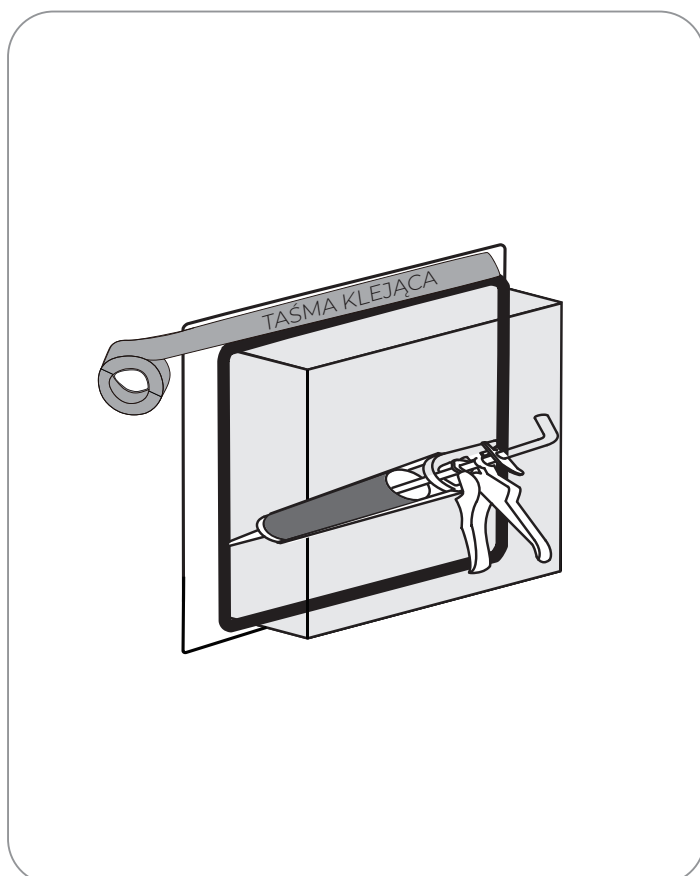

- 6.** Nałóż cienką linię uszczelnacza poliuretanowego wzdłuż połączenia półki z kołnierzem (jak na rysunku). Następnie przyklej do wewnętrznej strony kołnierza dwustronną, montażową taśmę piankową.

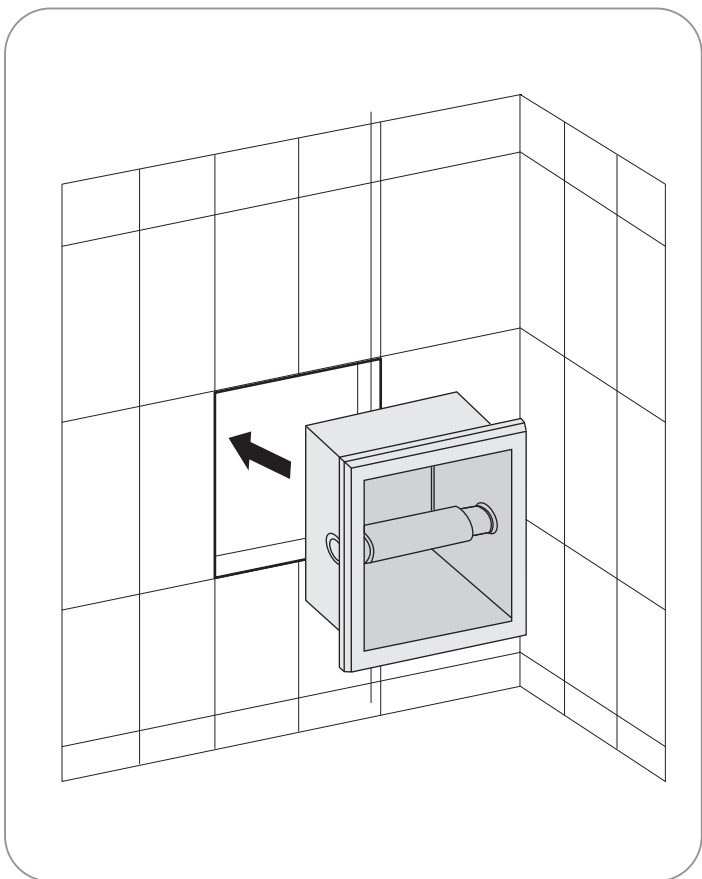

- 7.** Półkę przygotowaną jak wyżej włóż do otworu w ścianie, wypoziomuj i dokładnie dociśnij. Zaleca się uszczelnienie styku kołnierza i glazury.

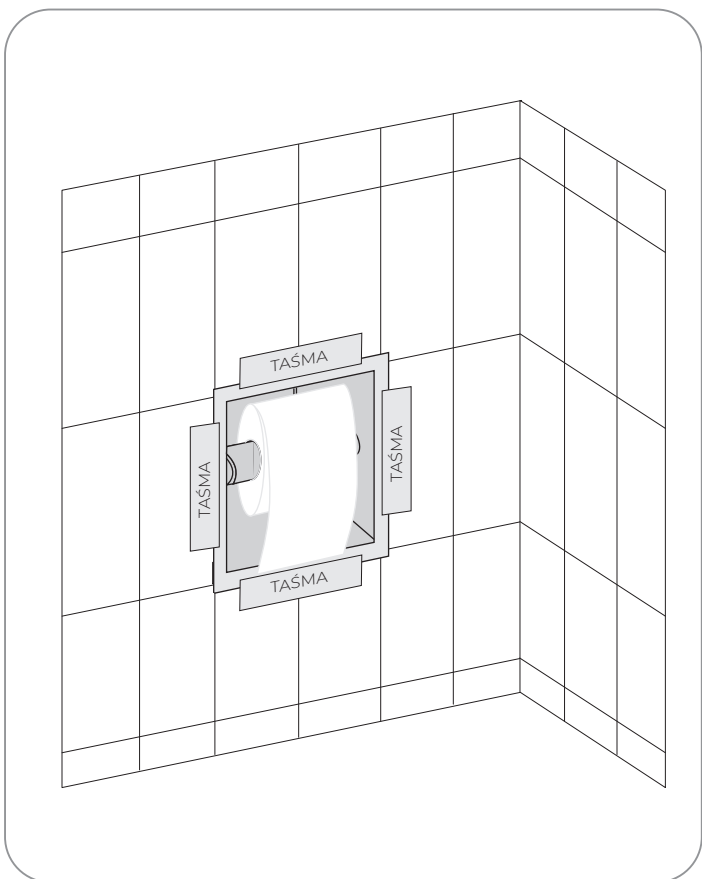

- 8.** Przymocuj półkę do ściany na przykład taśmą klejącą tak by ustabilizować ją i unieruchomić na czas twardnienia kleju.