



OLTENS

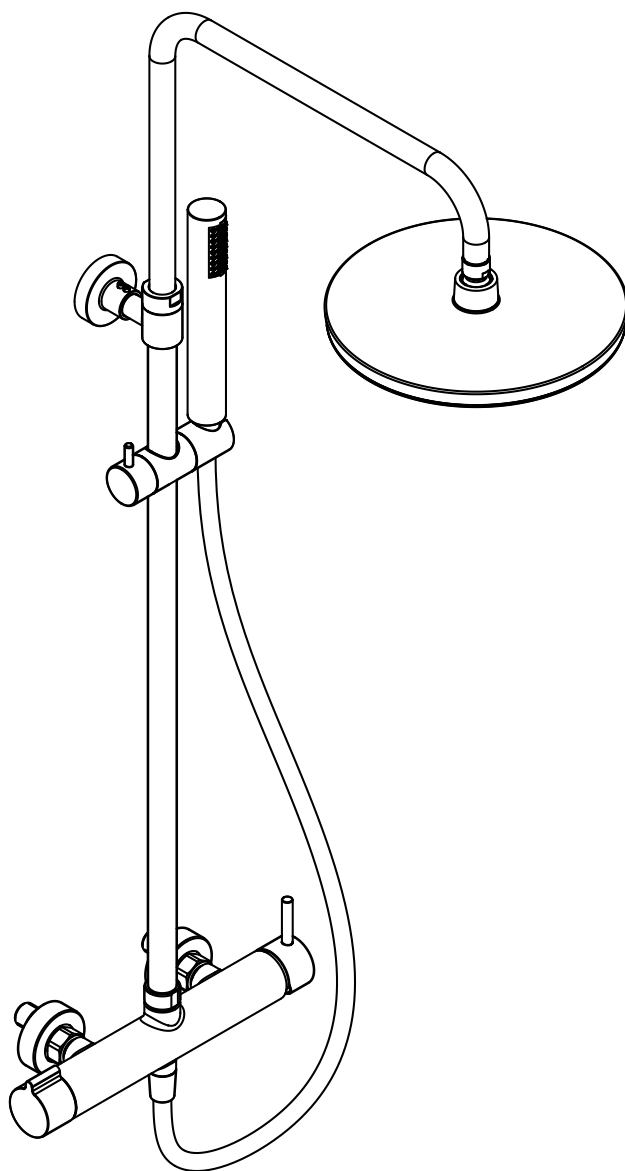



Molle

- 1. Ustal podłączenie ciepłej i zimnej wody zachowując odległość podłączeń oraz poziom baterii zgodnie z rysunkiem.**

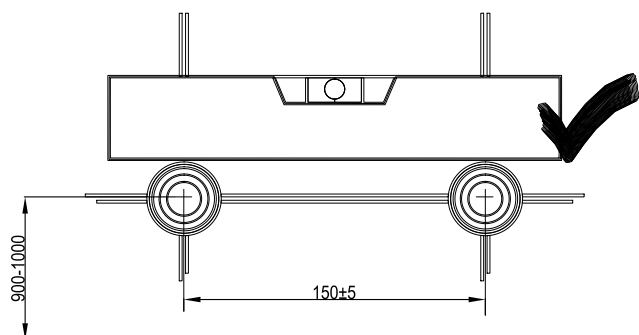


- 2. Wyczyść wykonane otwory przed podłączeniem baterii.**

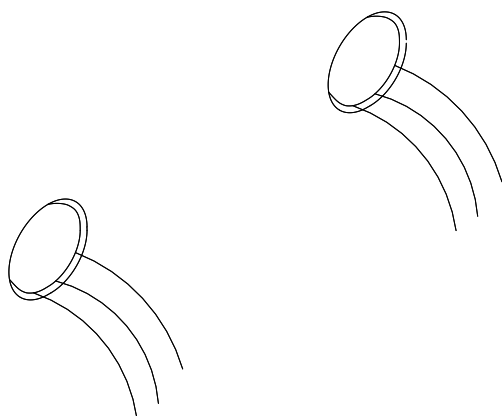

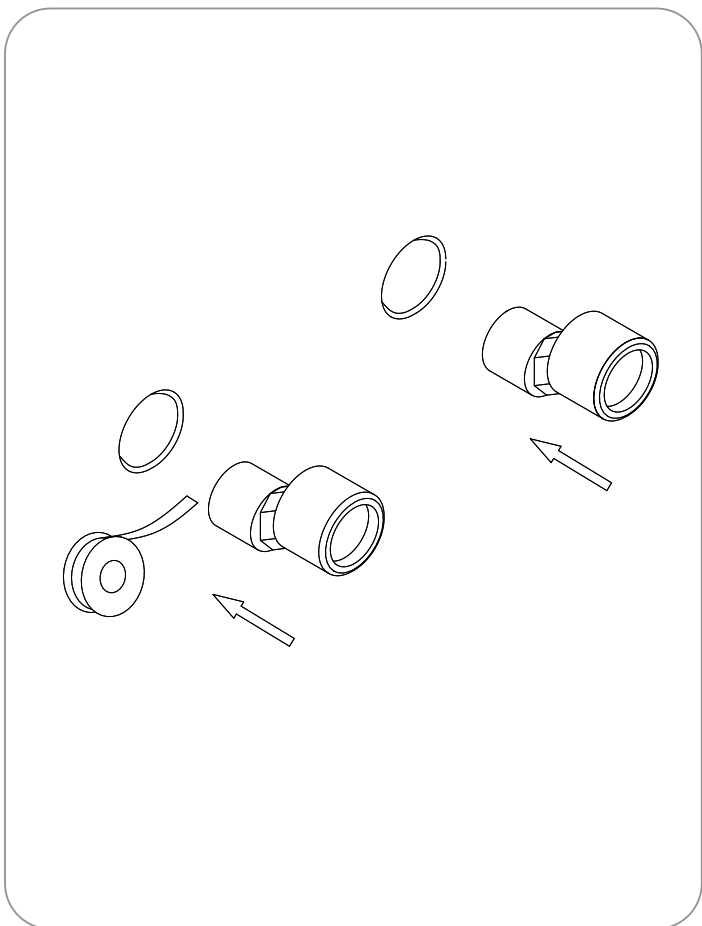


3. Mocowanie mimośrodków baterii termostatycznej.

1. Owiń mniejszą końcówkę mimośrodu taśmą teflonową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Następnie połącz do wyjść odpowiednio ciepłej i zimnej wody.

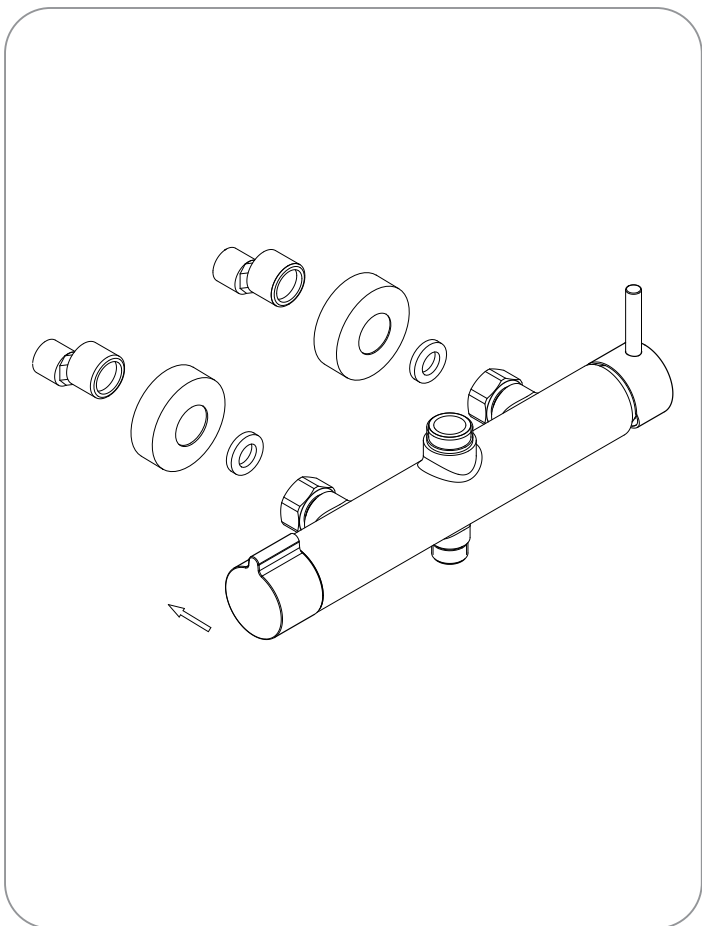


4. 1. Nałóż rozety na wystające ze ściany części mimośrodków i przymocuj je do ściany..
2. Przykręć nakrętki przy baterii do części mimośrodków używając klucza do nakrętek.


5. Montaż baterii mieszaczowej został zakończony

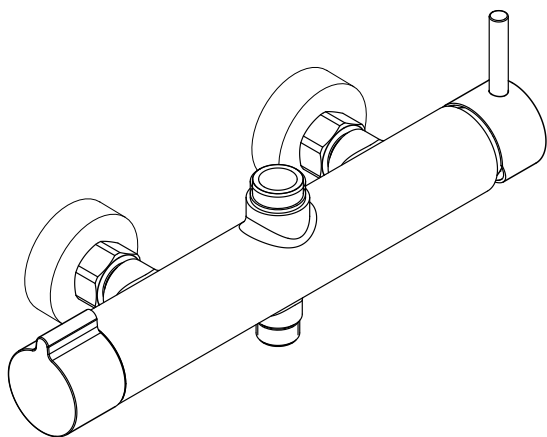


6. Montaż rurki do baterii mieszaczowej

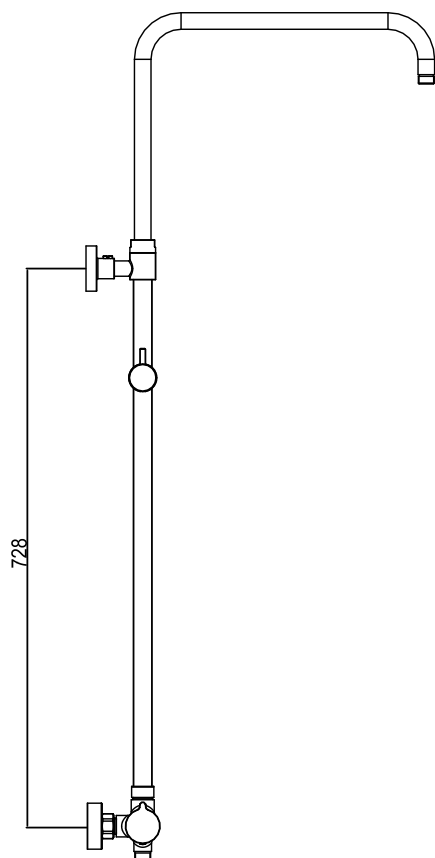


7. Zaznacz miejsce montażu wspornika mocującego rurkę na ścianie.

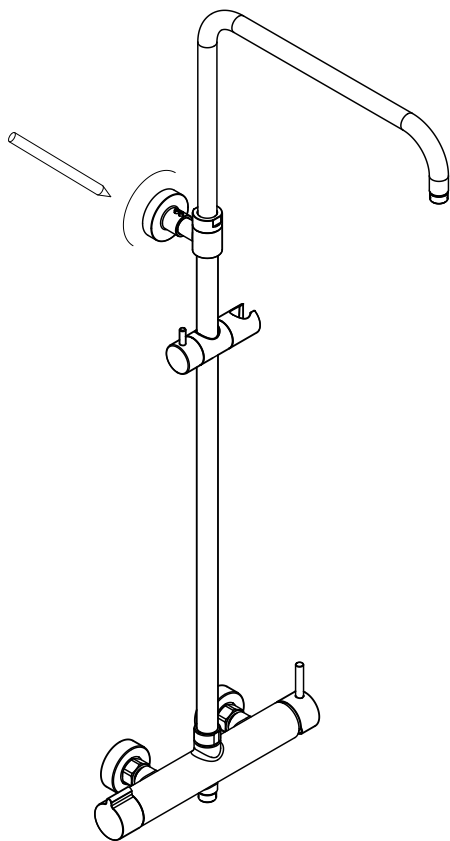


8. Za pomocą śruby zamocuj wspornik mocujący do ściany.

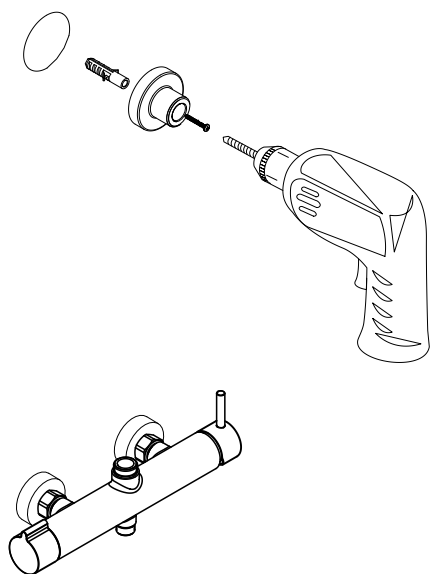

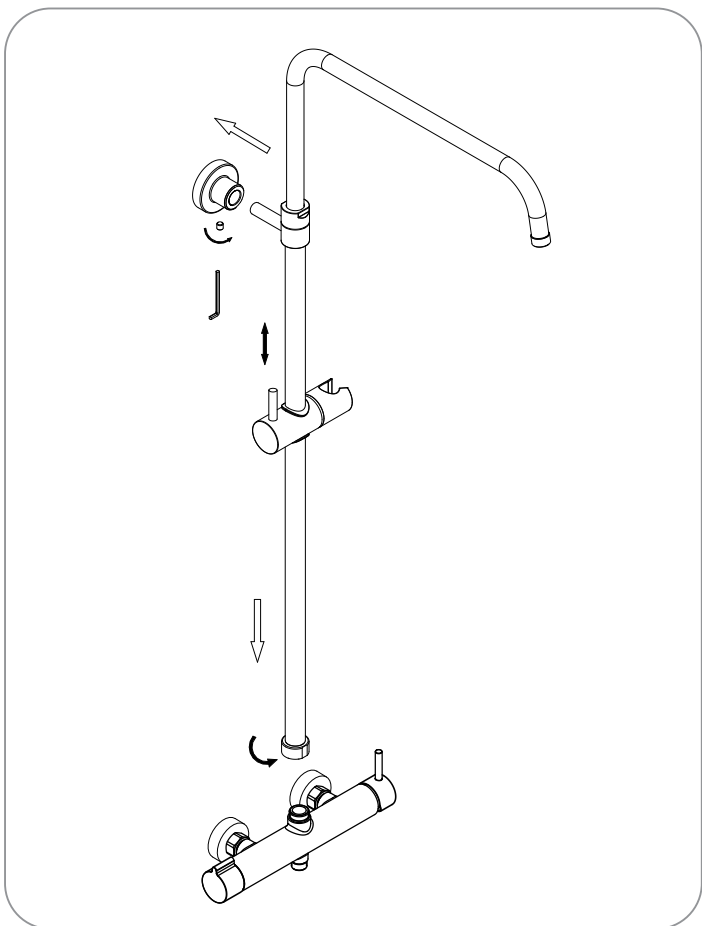

9. Zamocuj rurkę zgodnie z rysunkiem.

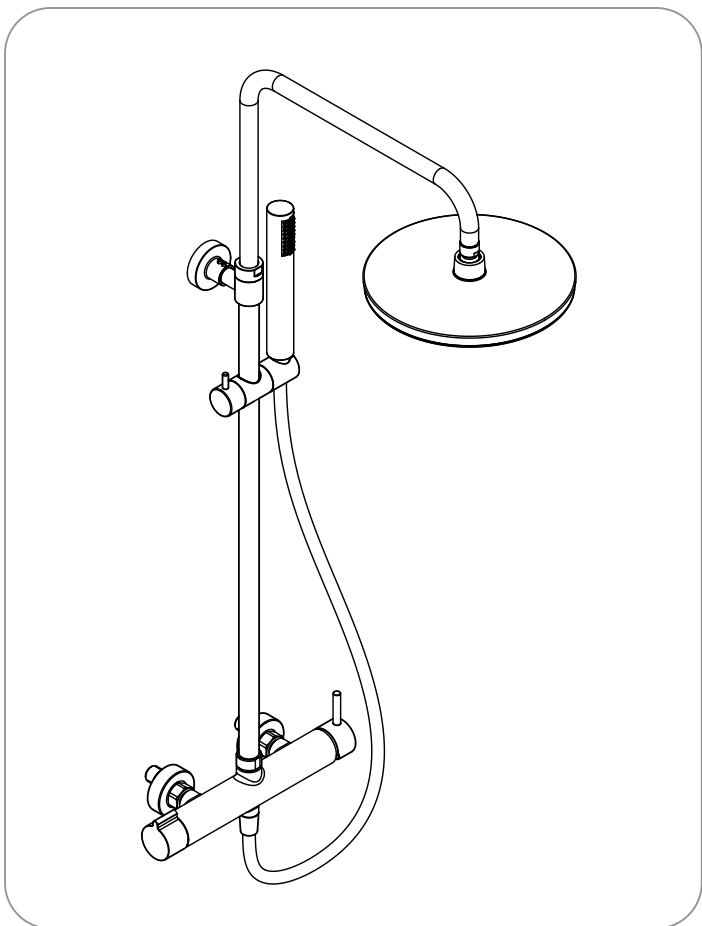

10. Montaż deszczownicy, słuchawki prysznicowej i węża prysznicowego..

1. Umieść uszczelkę w okrągłej nakrętce głowicy prysznicowej. Połącz głowicę prysznica z wygiętą rurką, aby uniknąć nieszczelności.
2. Umieść odpowiednio dwie uszczelki w zwężanych nakrętkach węża. Przykręć jedną z końcówek węża prysznicowego do słuchawki prysznicowej. Umieść słuchawkę prysznicową w uchwycie prysznicowym.
3. Przykręć drugą końcówkę węża prysznicowego za łączem wylotowym dolnym przy baterii mieszaczowej.

Uwagi do instrukcji montażu:

- Nie demontuj złożonych części, ponieważ zostały one zmontowane i sprawdzone przed opuszczeniem fabryki
- Aby uniknąć uszkodzenia baterii termostatycznej przed montażem należy wypłukać instalację wodą celem usunięcia zanieczyszczeń stałych tj. piasek, kamień, osad
- Przed instalacją upewnij się, że w ścianie nie ma ukrytych kabli i rur w miejscach, gdzie zamierzasz wiercić
- Po instalacji upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i nie ma wycieków.

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne **0,1 MPa - 0,6 MPa**

Ciśnienie zalecane **0,2 MPa - 0,5 MPa**

Maksymalna temperatura wody gorącej **85°C**

Zalecana temperatura wody gorącej **55°C - 65°C**

Upewnij się, że podłączenie ciepłej i zimnej wody zostało wykonane prawidłowo.

Czyszczenie i konserwacja

Splukiwać czystą wodą i wycierać suchą miękką ściereczką.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zaleca się stosować specjalne przeznaczone do czyszczenia baterii środki najlepiej profesjonalne produkty marki Oltens serii NanoCare i NanoShine.

W żadnym przypadku nie używać środków zawierających alkohol, substancje dezynfekujące, rozpuszczalniki oraz mocne zasady.

W żadnym przypadku nie wolno czyścić powierzchni baterii chropowatymi ściereczkami lub środkami czyszczącymi zawierającymi materiały ścierne i kwasy.

