



OLTENS

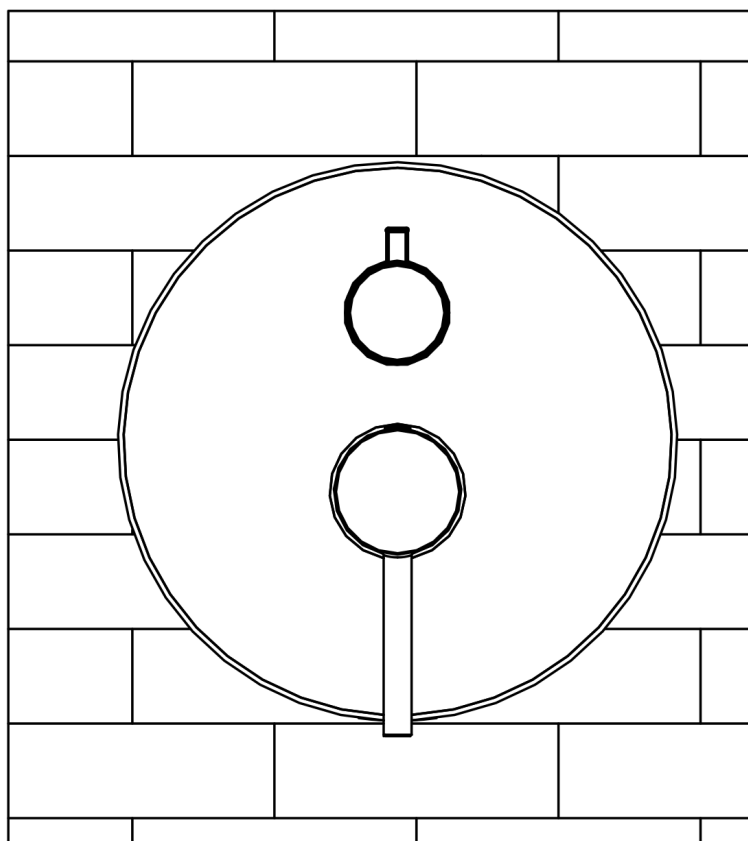

TROJCESTNÁ BATERIE
- návod k montáži

1

BETONOVÁ ZĚď

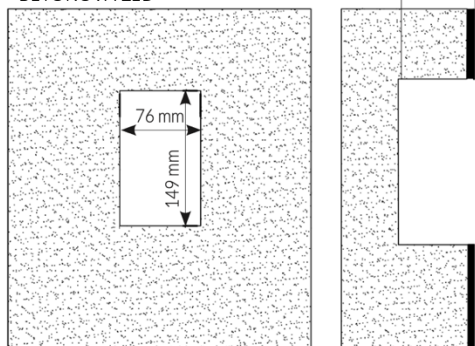


Připravte ve zdi díru, jak je uvedeno na následujícím obrázku. Včetně tloušťky obkladu.

2




Při provádění je možné podle potřeby ucpat výstupy vody. Baterie může mít 1, 2 nebo 3 výstupy.

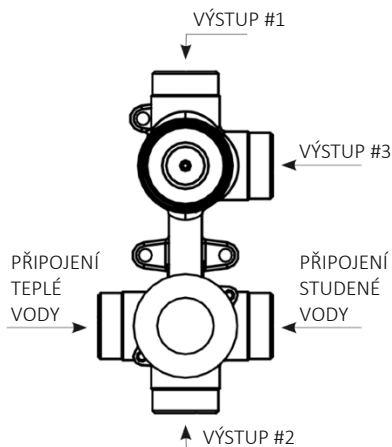


3

Připojte přívod teplé a studené vody k tělu podomítkové baterie.

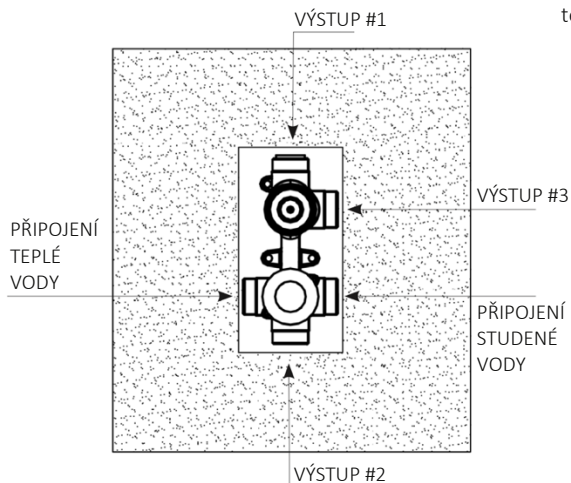


4

Proveďte zkoušku těsnosti podomítkového ventilu a ujistěte se, že nedochází k únikům na jednotlivých spojích rozvodu. Pokud jsou ventil a spoje těsné, vyplňte dutiny instalační pěnou.

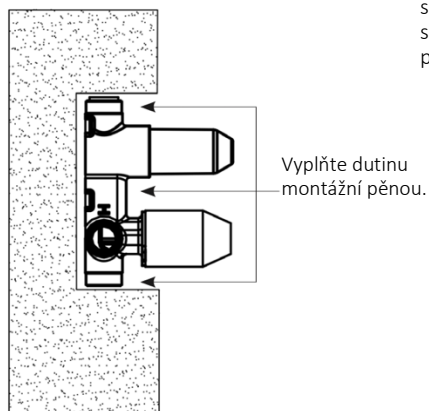


5

Nalepte obklady na stěnu.

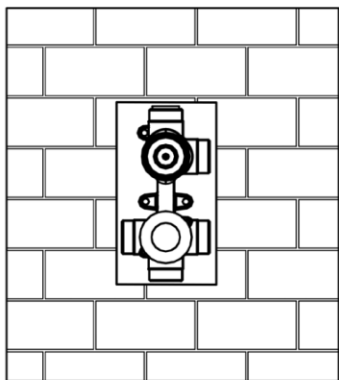


6

Sejměte ochranné kryty ventilů.

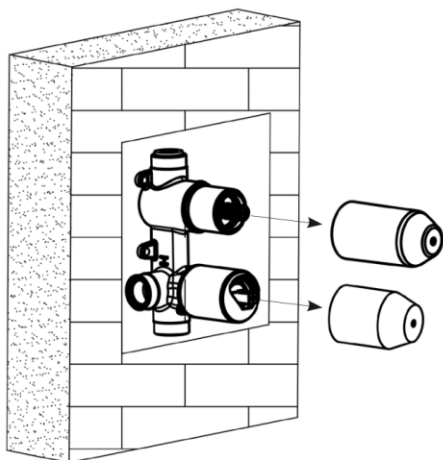


7

Nasadte rozetu baterie (rámeček) na ventily podle obrázku.

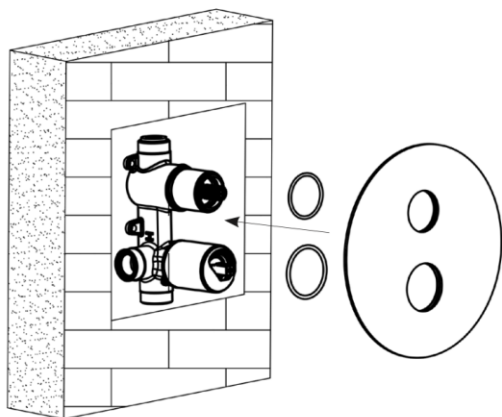


8

Ujistěte se, že je ventil v zavřené poloze, následně namontujte držák baterie a přepínač funkcí imbusovým klíčem a nasadte krytky.

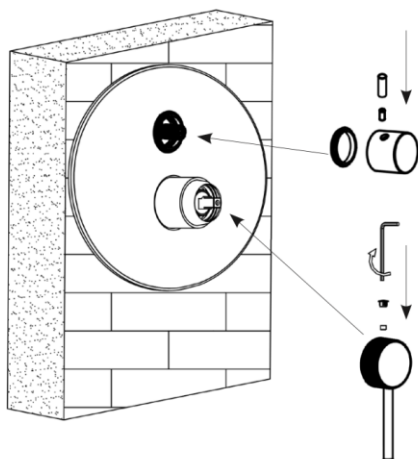

9

Montáž baterie je dokončená.

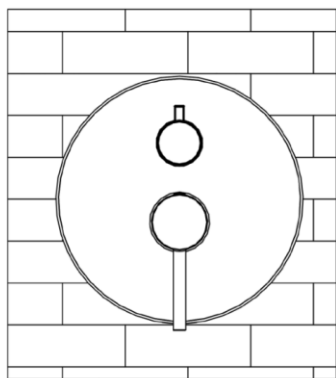

Pozor! Obrázky jsou ilustrativní a instruktážní. Vzhled baterie se může lišit od obrázků.

Technické parametry


Maximální tlak **1 MPa**

Doporučený tlak **0,1–0,5 MPa**

Maximální teplota teplé vody **90 °C**

Doporučená teplota teplé vody **65 °C**

Ujistěte se, že teplá a studená voda jsou správně připojené.

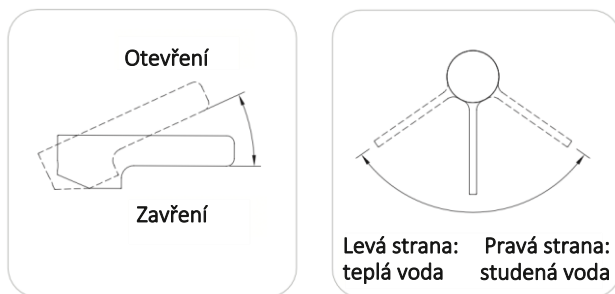

Funkce

Voda se pouští a její průtok se nastavuje náklonem páky nahoru ve vertikální rovině.

Teplota vody se zvyšuje otáčením páky vlevo a snižuje otáčením vpravo. V krajní levé poloze páky teče pouze teplá voda, v krajní pravé poloze pak pouze studená voda.

Čištění a údržba

Baterii myjte čistou vodou a utírejte suchým měkkým hadříkem.

V případě silnějšího znečištění se doporučuje použít speciální prostředky na čištění baterií, nejlépe profesionální produkty Oltens řady NanoCare a NanoShine.

V žádném případě nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, dezinfekční prostředky, rozpouštědla nebo silné zásady.

V žádném případě nečistěte povrch baterie drsnými utěrkami nebo čisticími prostředky obsahujícími abrazivní materiály a kyseliny.

